

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

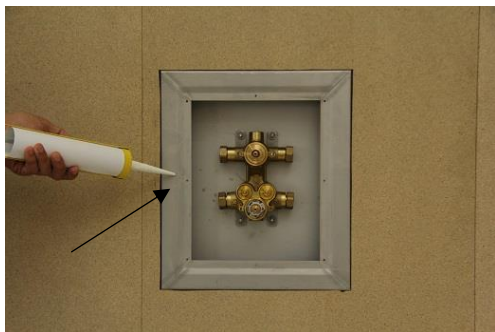

3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

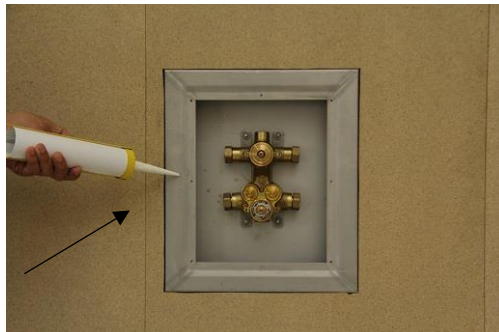

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Centro TM#Folielim på manchetten och Centro TM#Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Centro TM#Folie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.



För mer info besök: www.centro.se

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.