

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

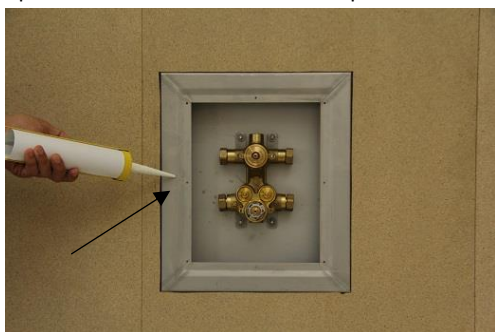

3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

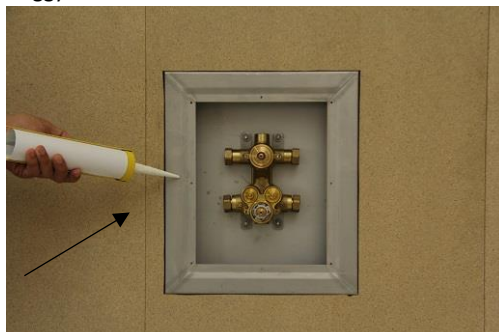

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

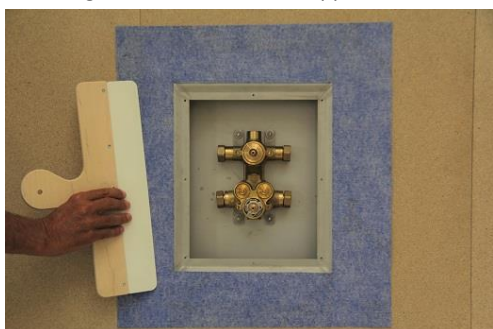


5- Applicera Ecodur Folielim på manchetten och Ecodur Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsväggfolie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

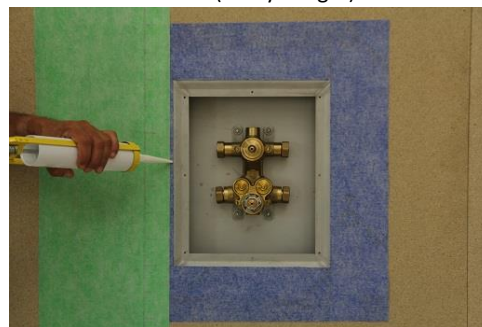

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se


RiSE 1002
C900217



damixa™

ECODUR®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.