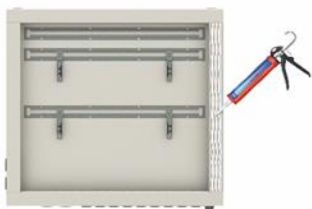


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpet fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschetten nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

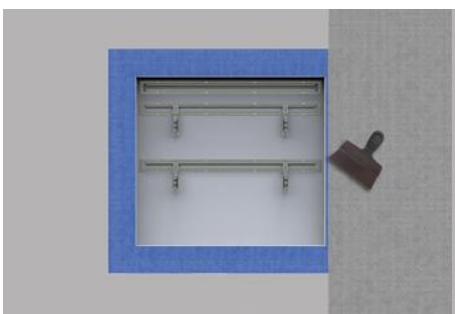


6 - Montera Kerablock Tex 750
överlappa manschetten med minst 5 cm.



Färgen på väggfolien överensstämmer inte med Kerakolls färg. Bilden är endast en illustration.



3 - Applicera Aquastop Nanosil på
väggytan som manchetten skall täcka.

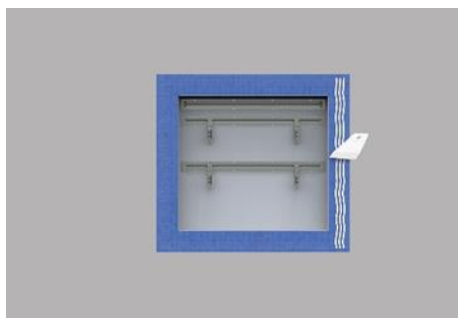

5- Applicera Aquastop Nanosil på
manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Nanodefense ECO (2 strykningar).

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.

För mer info besök: www.kerakoll.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.