

Utförande

Säkerställ att Damixa säkerhetslåda är monterad enligt anvisning från Damixa.


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2- Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med limspridare Elit eller likvärdigt så att hela flänsen är täckt med lim.

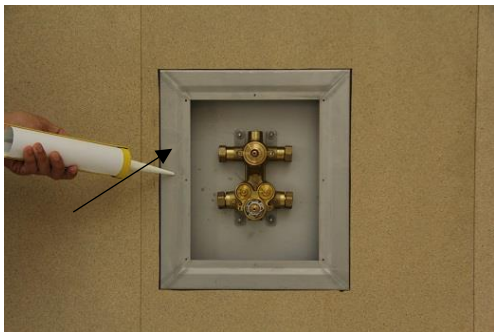


4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera FF Folie i det våta membranet överlappa överlappa manschetten med minst 5 cm.

Säkerställ så att inga veck eller blåsor kvarstår

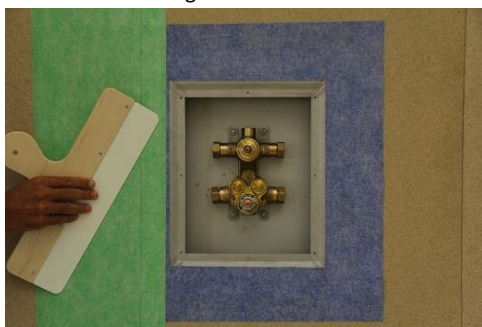

Övrig väggyta monteras enligt FF Sytem Folie monteringsanvisning.


RiSE 1002
C900217

damixaTM


FF
Kakel

3- Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på väggytan där manschetten ska monteras.




5- Applicera FF M-1K Lim på manschetten

På vägg appliceras FF M-1 alt. FF M-2K. Se anvisning FF System Folie

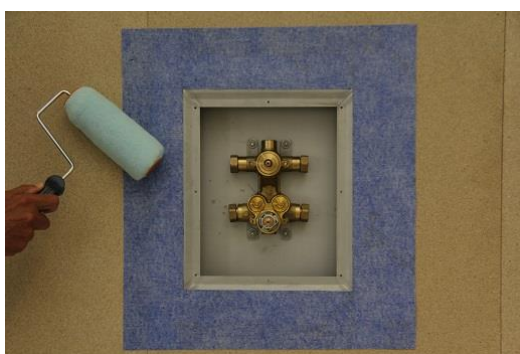

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med

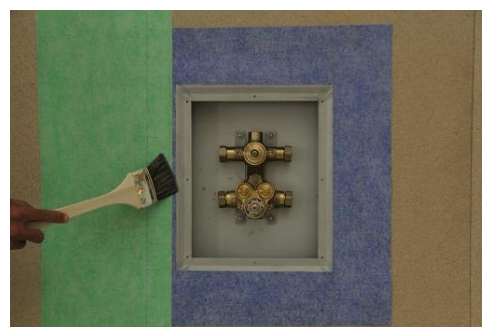

(FF folien är vit, bilderna är en illustrationer)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.ffkakel.se