

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Aquastop Nanosil på manchetten och
Nanodefense ECO på övrig väggyta.

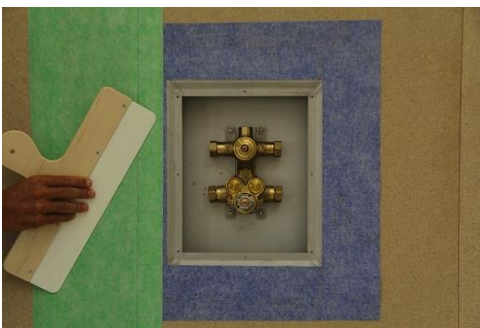

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

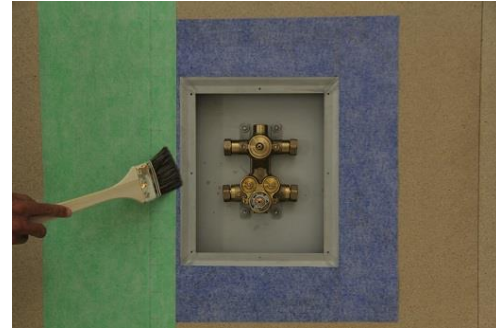

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.



RiSE 1002
C900217

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

damixa™



För mer info besök: www.kerakoll.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.