

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång


2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

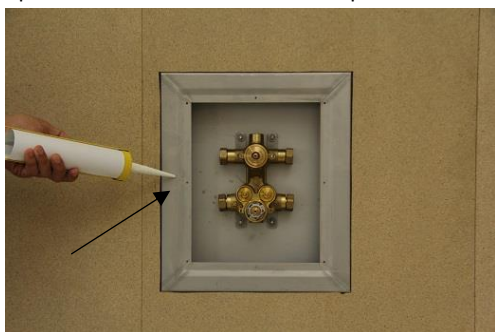


3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

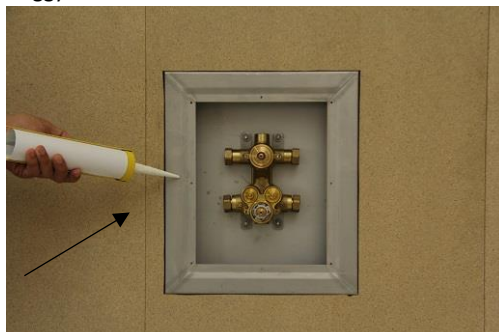

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

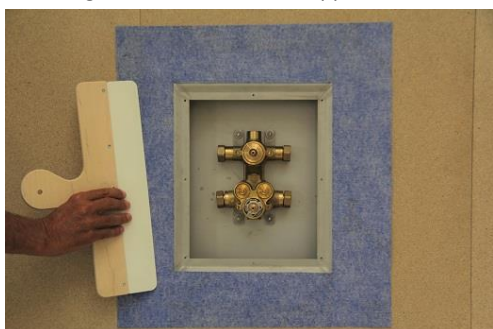


5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.

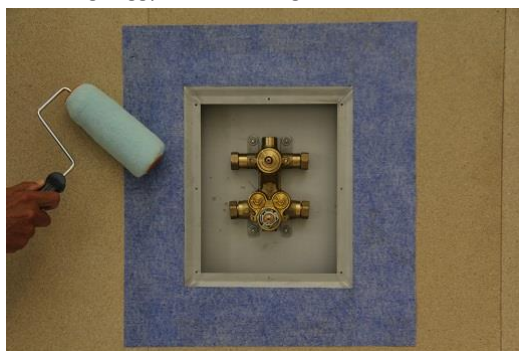

6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)

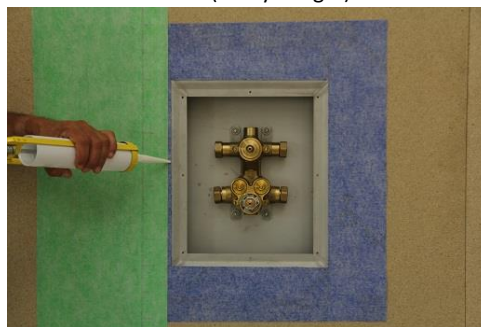

Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci.se

4
RiSE 1002
C900217

**vatten
tåta
våtrum**
Byggkeramikrådet

damixa™

PCI
Für Bau-Profis



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.