

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

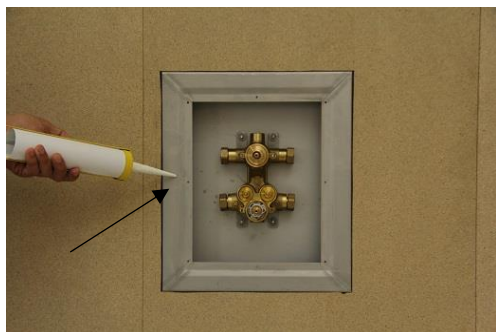

3- Applicera webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim så att det täcker ytan för manschetten



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec membran - folielim på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera webertec folie, stryk nogga ut folien med plastspackel och överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliesystem anvisning.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webertec folie och skarvlim alternativt webertec membran - folielim



RiSE 1002
C900217



damixa™

weber
SAINT-GOBAIN



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.