


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

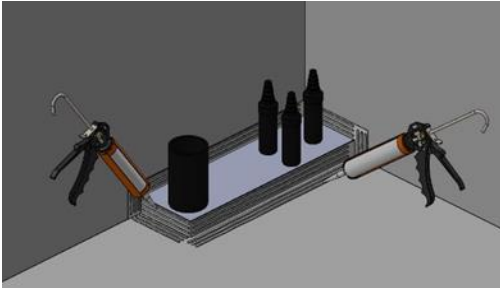


2 - Applicera webertec tillbehörslim på stålflänsarna väggen och golvytan som hörn och remsa skall täcka. (Vattenduscha limmet)

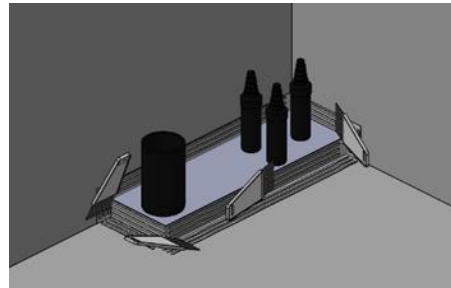


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

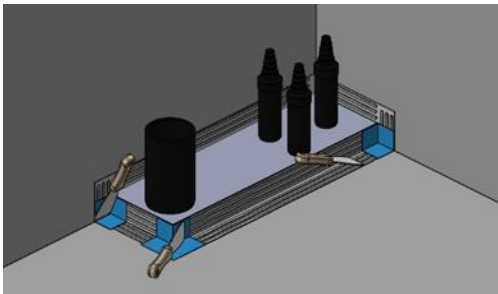

4- Montera de medföljande inner / yttre hörnen. Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

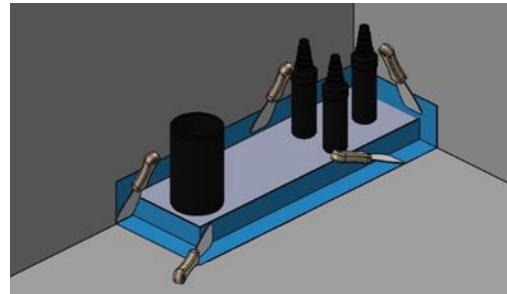

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

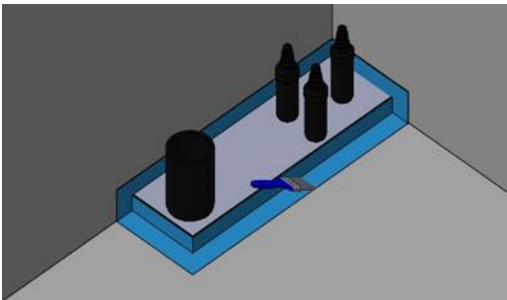

6- Applicera folie och skarvlim alt. Tillbehörslim på remсор och hörn. På övrig väggyta appliceras folie- och skarvlim alt. Membran och folielim. Montera Weber Folie och överlappa med 50mm. Försegla skarvarna med Webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim.



RiSE 1002
C900470



www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1