


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

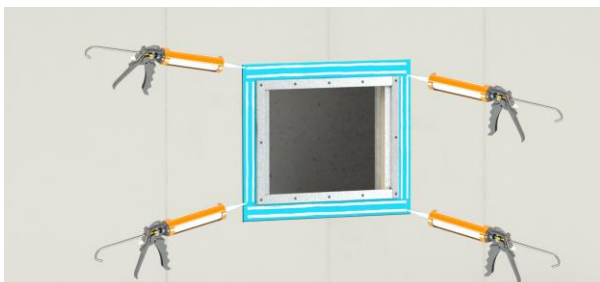


1. Applicera FF M-1K Lim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

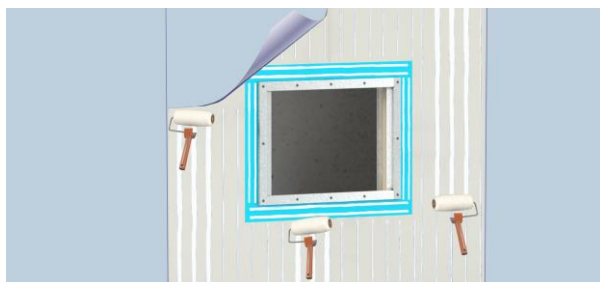

3. Applicera FF M-10 membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.

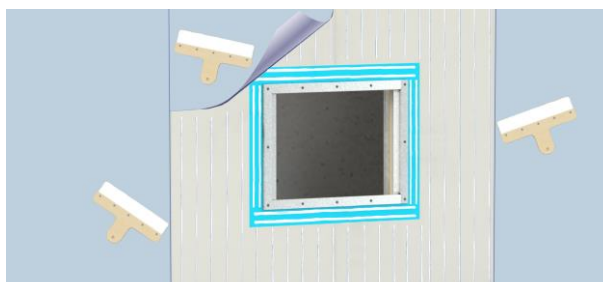

4. Montera FF M-Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

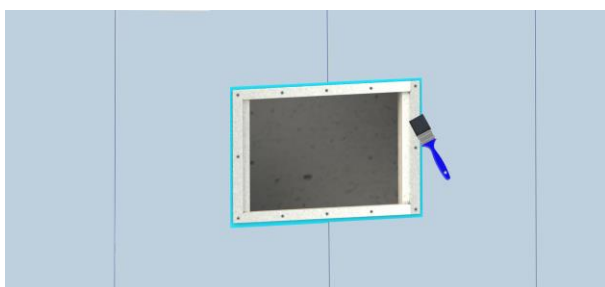

5. Förslut samtliga skarvar med FF M-1 Membran alt. FF M-2K (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie.

För mer info besök: www.ffkakel.se



RiSE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1