


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

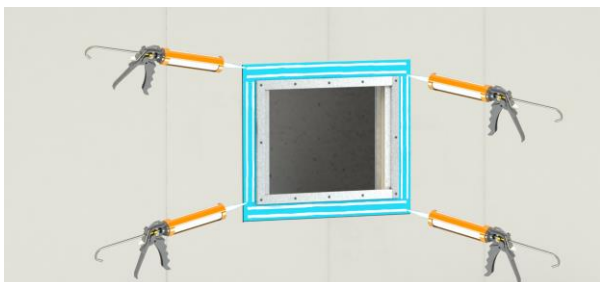


1. Applicera Kiilto Kerasal på ramens prefabricerade foliefläns.



2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

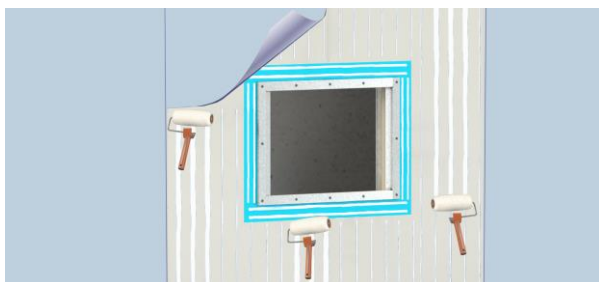

3. Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

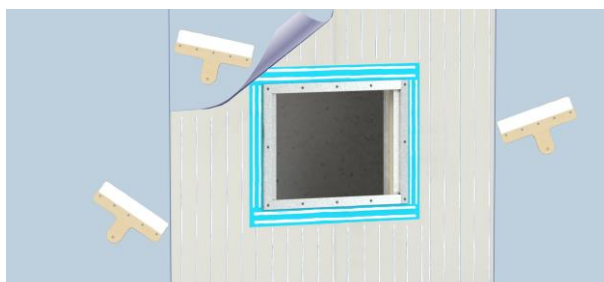

4. Montera Kiilto Kerasafe+ folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Kiilto Kerasafe+

För mer info besök: www.kiilto.com



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1