


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Röd eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

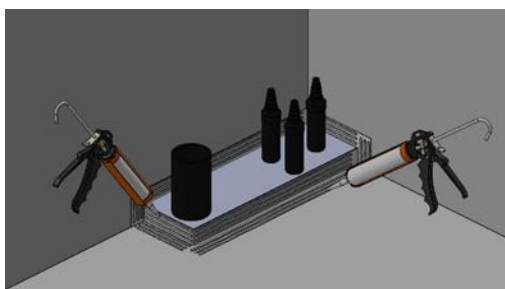


2 - Applicera GKHero pro Folielim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera GKHero pro Folielim på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

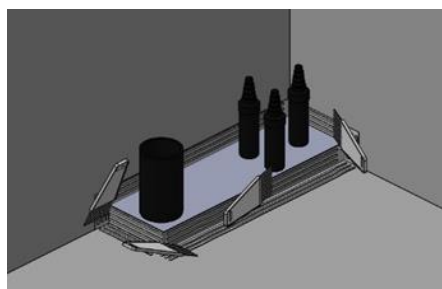


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

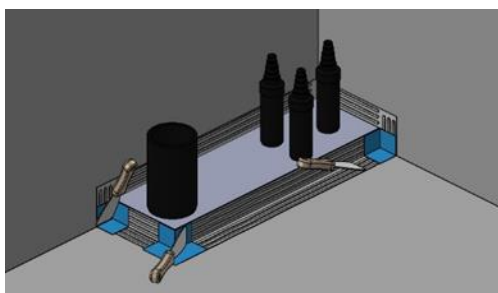

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

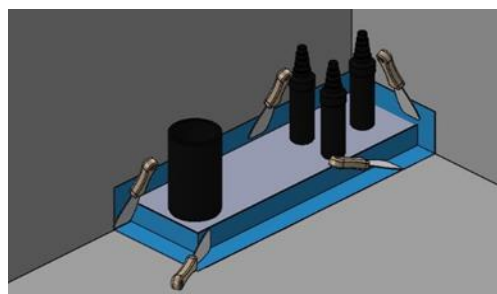

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

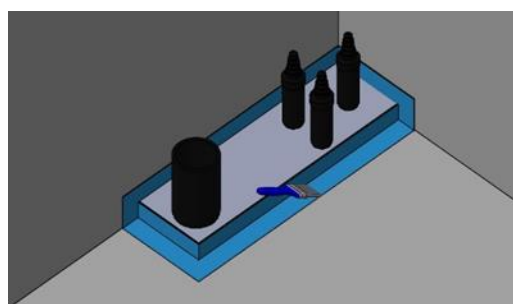

6- Applicera GKHero pro Folielim på remсор och hörn. Applicera
GKHero pro Våtrumsmembran på övrig golv och väggyta. Montera
GKHero pro Våtrumsfolie enligt anvisning från GKHero, överlappa med minst 50 mm.
Försegla samtliga skarvar med GKHero pro Våtrumsmembran.



RISE 1002
C900470



För mer information se: www.gkhero.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1