


Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

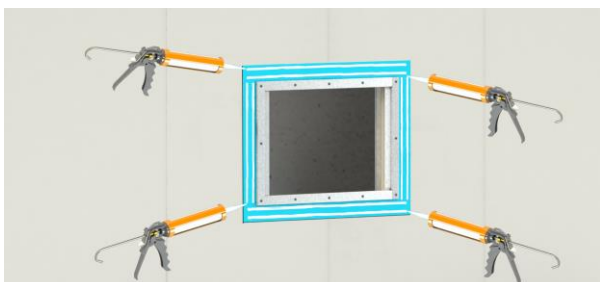


1. Applicera CC Höganäs FB 44 tublim på ramens prefabricerade foliefläns.

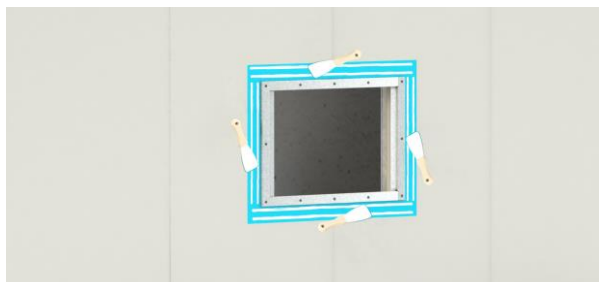


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

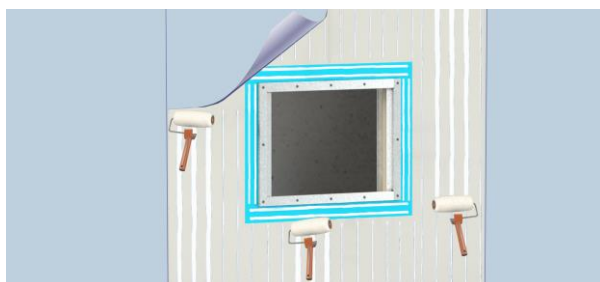

3. Applicera CC Höganäs FB7 folielim på övrig väggyta.

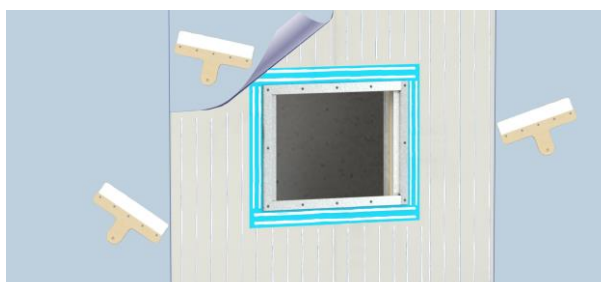

4. Montera CC Höganäs folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

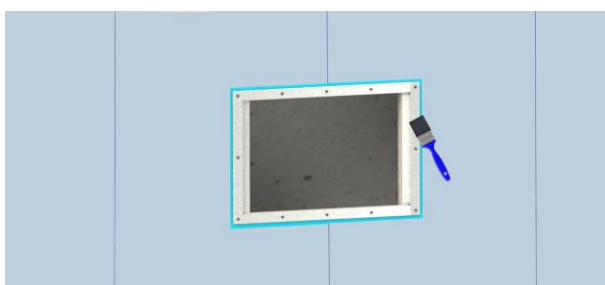

5. Förslut samtliga skarvar med CC Höganäs FB 44 tublim.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för CC Höganäs Foliessystem G12-b / V12-3b.

För mer info besök: www.cchoganas.se



RiSE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1