


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit, Sika Cleaner P eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

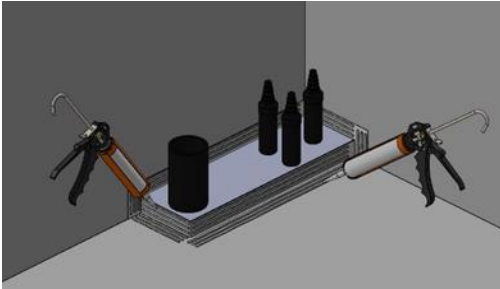


2 - Applicera Schönox Wetsop Foilseal på stålflänsarna, Applicera Schönox Wetstop iFIX alt. Schönox HA på vägg och golvytan som de medföljande hörn och remsa / tätband skall täcka.

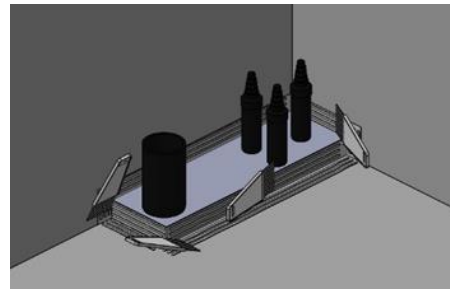


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

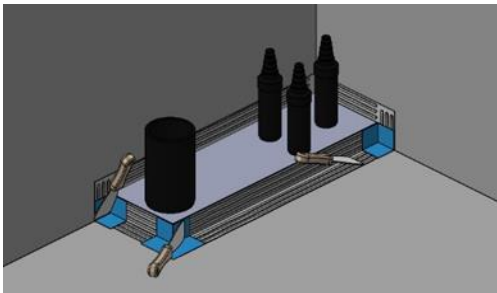

4 - Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

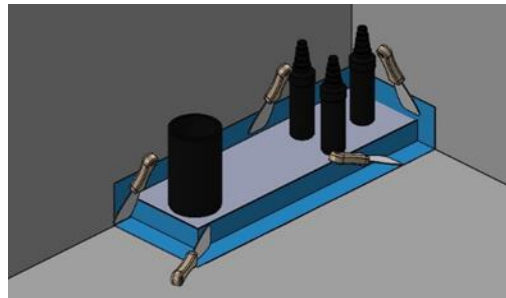

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

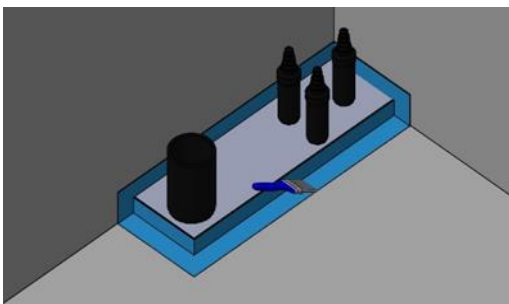

6- Applicera Schönox Wetstop iFIX alt. Schönox HA på remсор och hörn samt övrig vägg / golvyta. Montera Schönox Folie WSF och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med Schönox Wetstop iFIX alt. Schönox HA.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.schönox.se

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1