


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

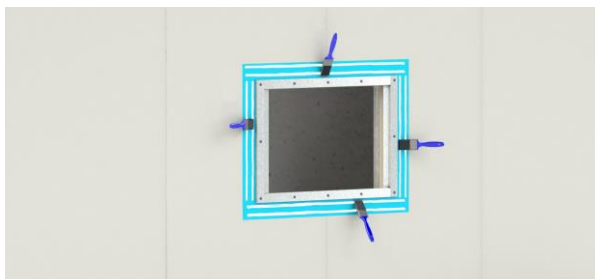


1. Applicera webertec tillbehörslim alt. webertec folie- och skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3. Applicera webertec folie- och skarvlim alt. webertec membran och folielim på övrig väggyta.

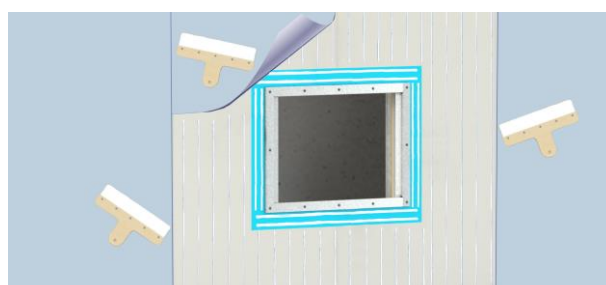

4. Montera webertec folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

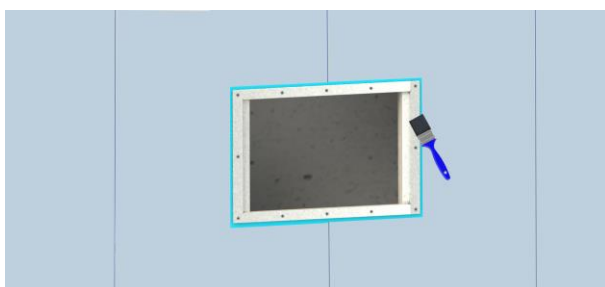

5. Förslut samtliga skarvar med webertec folie- och skarvlim. (2 tunna strykningar) alt. med webertec membran och



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1