


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

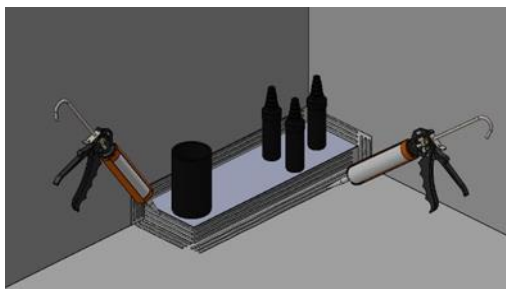


2 - Applicera Mira 3690 one-seal på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera Mira 3690 one-seal på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

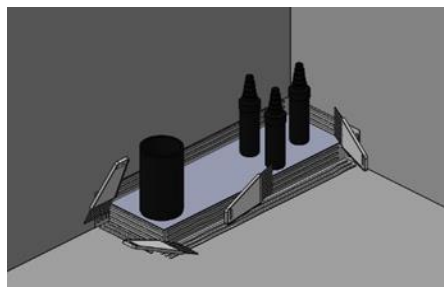


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

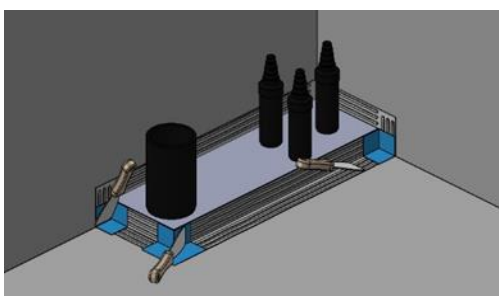

4- Montera de medföljande inner / yttre hörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

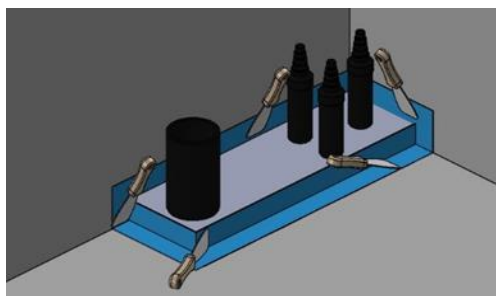

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

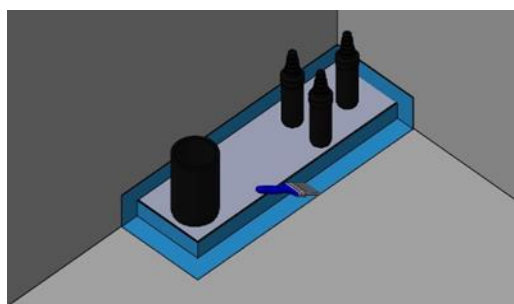

6- Applicera Mira 3690 one-seal på remsor och hörn och
Mira 4400 Multicoat alt 4630 Aqua Flex 2K på övrig vägg / golvyta.
Montera Mira folie och överlappa remsorna med 50 mm
Försegla skarvarna med 4400 Multicoat alt 4630 Aqua Flex 2K.



RiSE 1002
C900470

mira

För mer information se: www.mira.eu.com

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1