

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på ramens prefabricerade foliefläns. Använd fintandad limspredare alt. Pensel.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

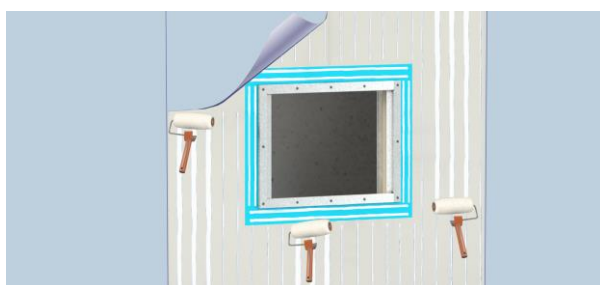

3. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övrig väggyta.

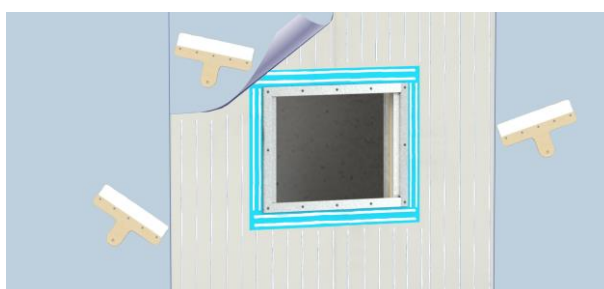

4. Montera Alfix Våtrumsmatta Pro. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

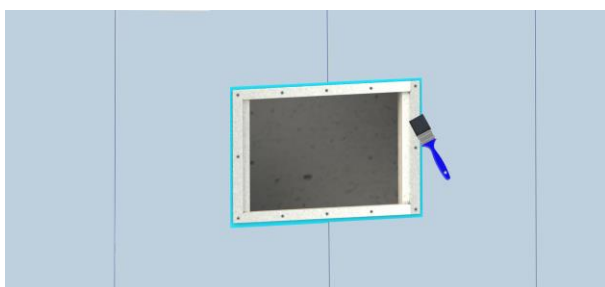

5. Förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Alfix Foliesystem.

För mer info besök: www.alfix.com



RiSE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1