


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

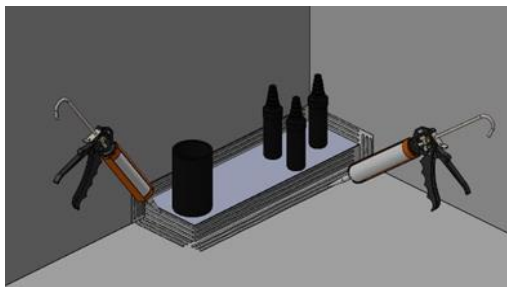


2 - Applicera FF M-1K Lim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

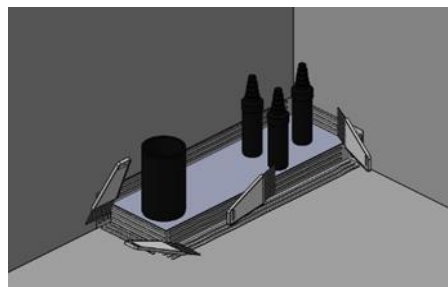


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

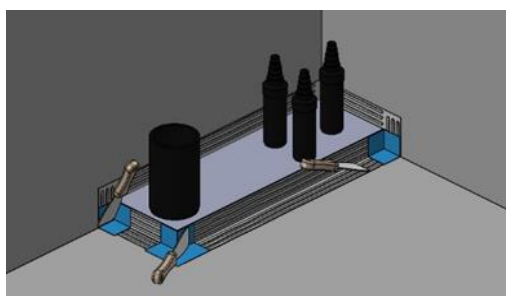

4 - Montera de medföljande inn / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

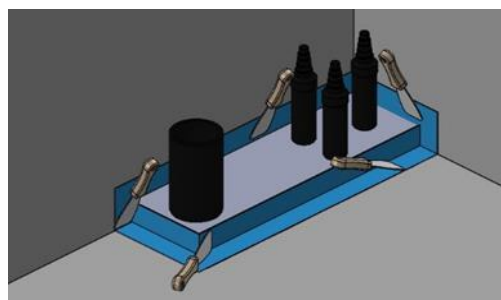

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

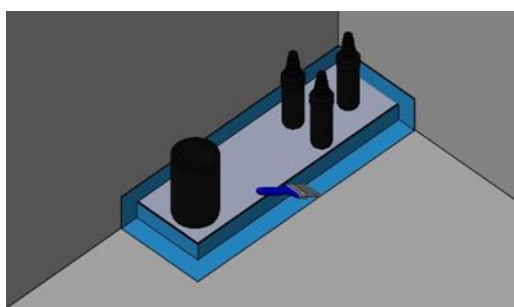

6- Applicera FF M-1K Lim på remsor och hörn
Montera FF-Kakel folie. Överlappa med 50 mm. Förslut skarvarna med FF M-2K alt. FF M-1 membran.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.ffkakel.se

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1