

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Wetstop Foilseal på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

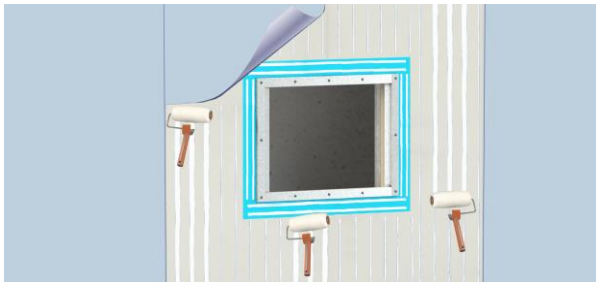

3. Applicera Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig väggyta.

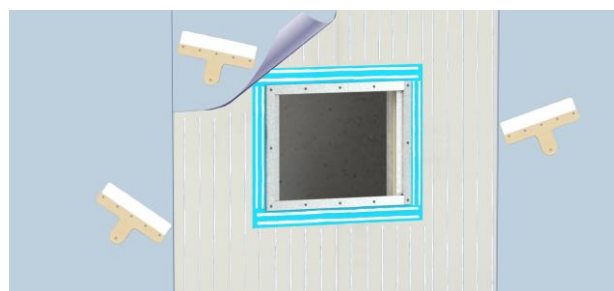

4. Montera Schönox WSF. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

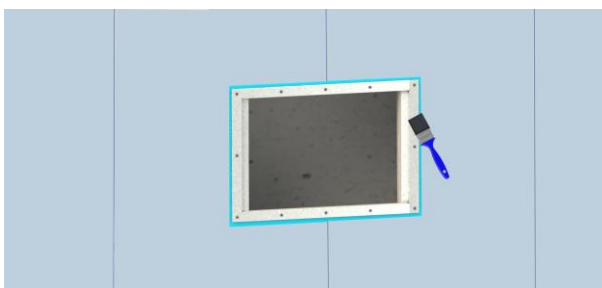

5. Förslut samtliga skarvar med Schönox iFIX alt. Schönox HA.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Schönox WSF.

För mer info besök: www.schonox.se



RISE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1