

**Utförande**


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Sopro Racofix 818 på ramens prefabricerade foliefläns.

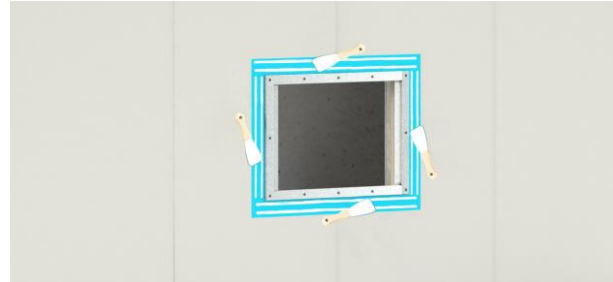


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

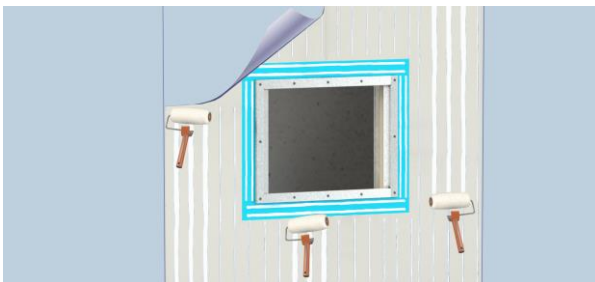

3. Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.

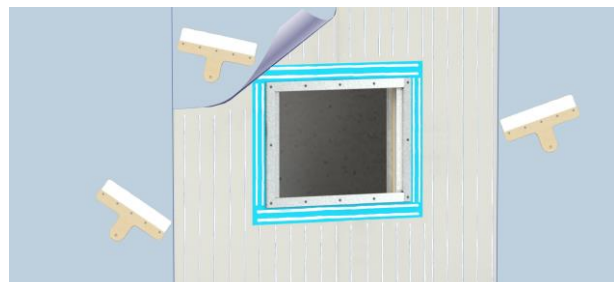

4. Montera Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

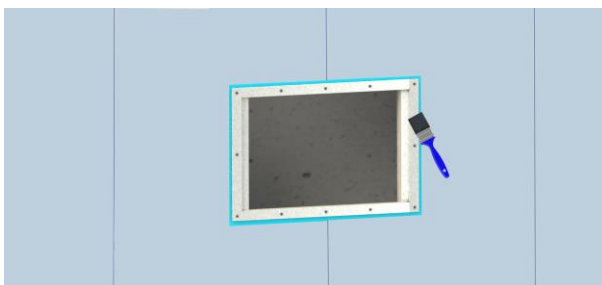

5. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim. (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie.

För mer info besök: [www.sopro.se](http://www.sopro.se)

**4**  
RiSE 1002  
C900470

**Sopro**  
Byggkemi

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1