


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

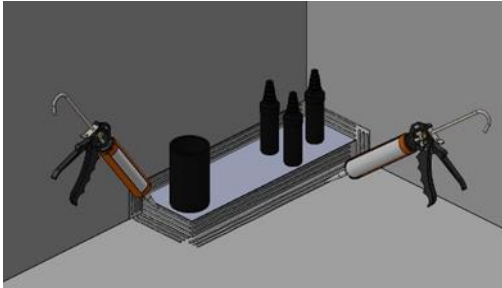


2 - Applicera Byggmax Folielim på stålflänsarna
Applicera Byggmax Tätmembran på vägg och golvytan
som hörn och remsa skall täcka.

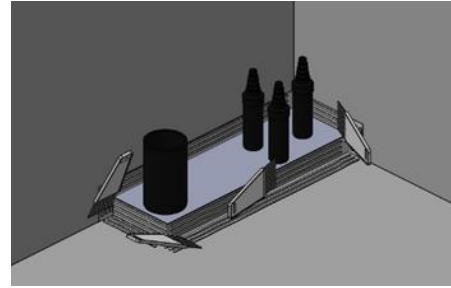


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

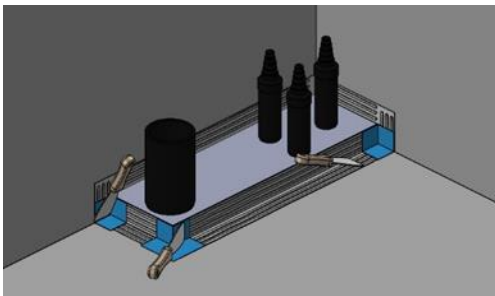

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

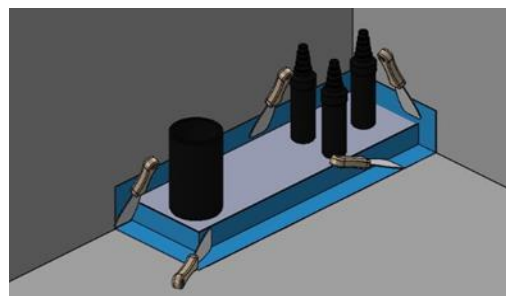

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

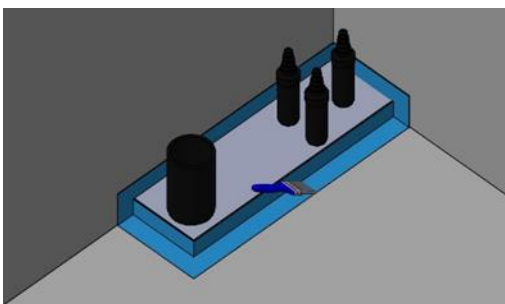

6- Applicera Byggmax Folielim på remсор och hörn.
Applicera Byggmax Tätmembran på övrig golv och väggyta
Montera Byggmax Tätfolie och överlappa med 50 mm.
Försegla samtliga skarvar med ByggmaxTätmembran.



RISE 1002

C900470



För mer information se: www.byggmax.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1