


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

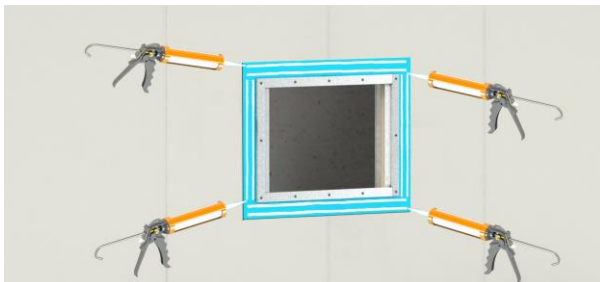


1. Applicera Bostik Foil Seal grab på ramens prefabricerade folieflän




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

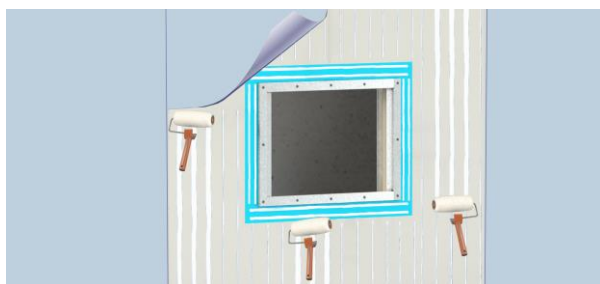

3. Applicera Bostik Membran på övrig väggyta.

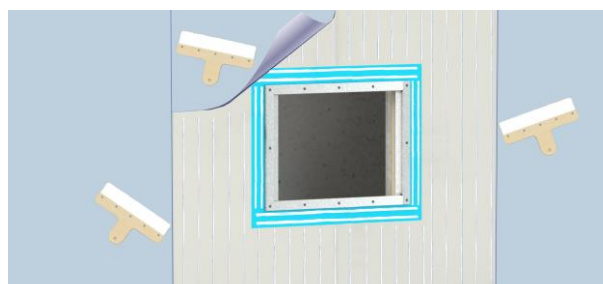

4. Montera Bostik tätskiktsfolie LX. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

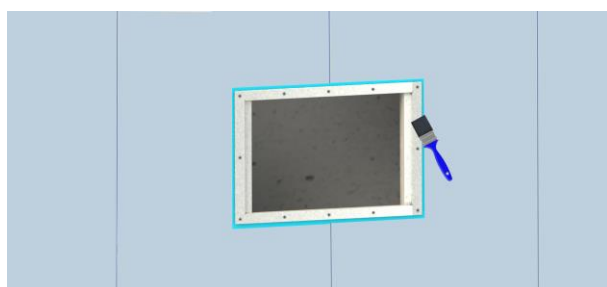

5. Förslut samtliga skarvar med Bostik membran LX.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Bostik VTvF-X.

För mer info besök: www.bostik.se



RISE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1