


Utförande


Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester


Arbetsgång 2- Prima golv/väggyta med Sopro GD 749

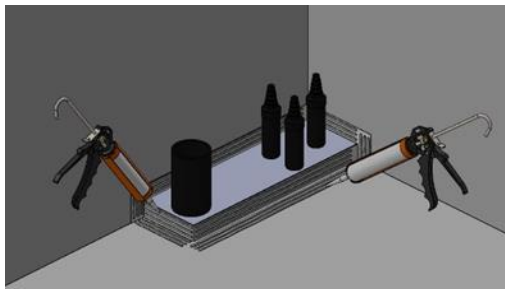


3 - Applicera Sopro Rocofix 818 monteringslim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på ytan som hörn och remsorna skall täcka.

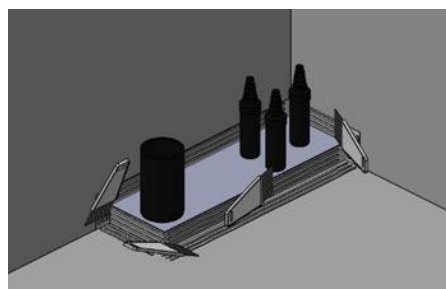


4 - Sprid ut limmet med stålspackel.

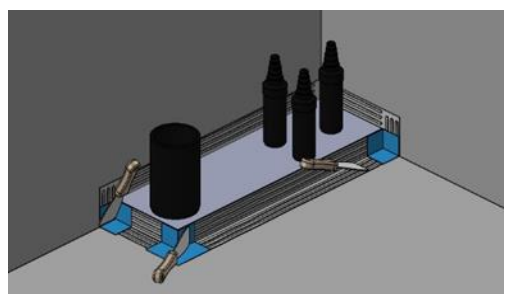

5- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår.

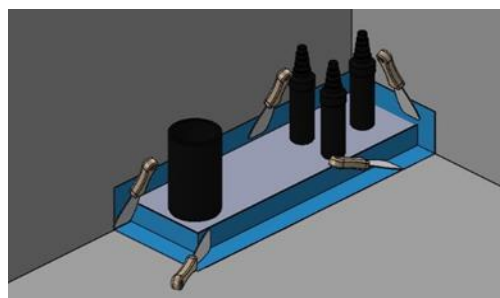

6- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

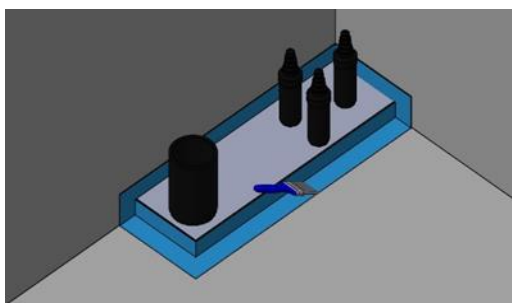

7- Applicera Sopro FDK 415 fixering -och tätlim på remsor och hörn samt övrig golv / väggyta. Montera Sopro folie och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixering- och tätlim.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.sopro.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1