


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

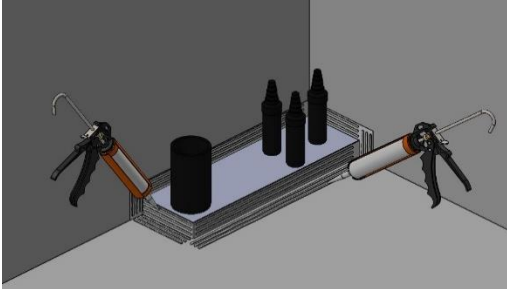


2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på stålflänsarna

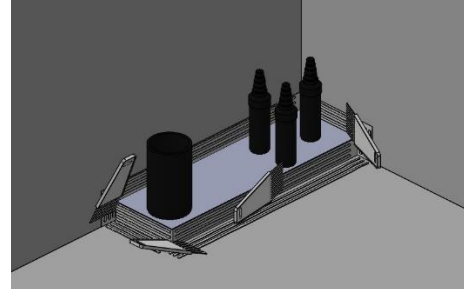


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

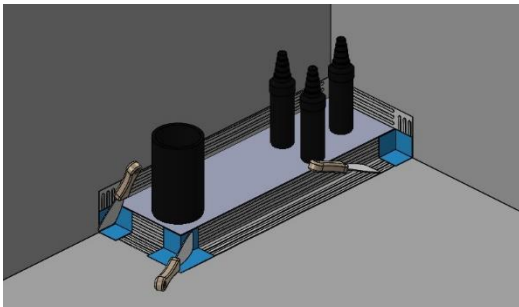

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera ARDEX SK 105 MS på inner / ytterhörnen

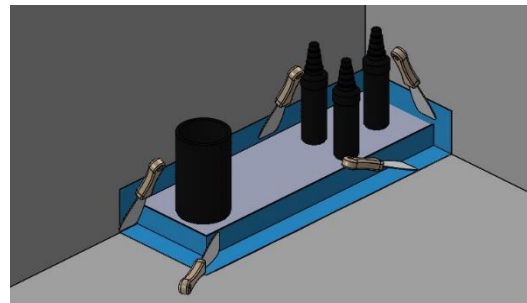

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

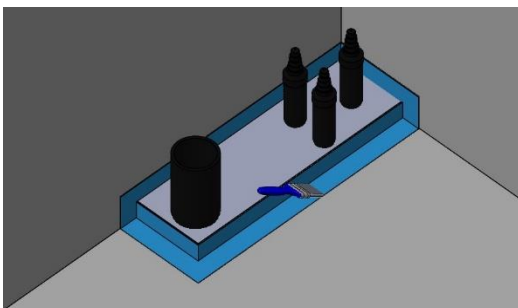

6- Applicera Ardex 7+8 på remсорna och hörnen
Montera golv och väggfolien och överlappa remсорna
och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga
skarvar med ARDEX 7+8.



RiSE 1002
C900470



För mer info om ARDEX tätskiktssystem se: www.ardex.se

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1