


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

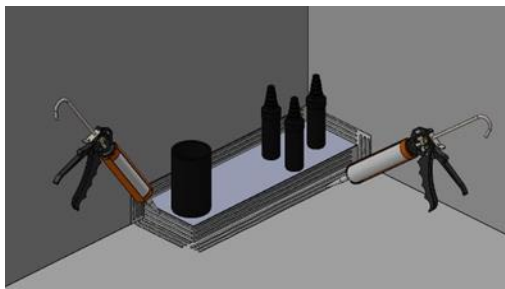


2 - Applicera Kiilto Keraseal på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000Eco på vägg och golvytan
som hörn och remsa skall täcka.

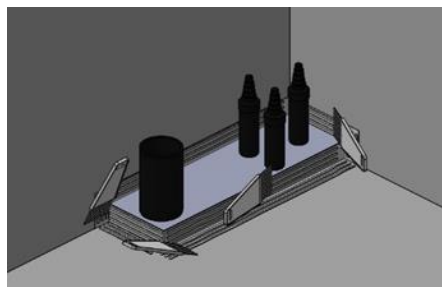


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

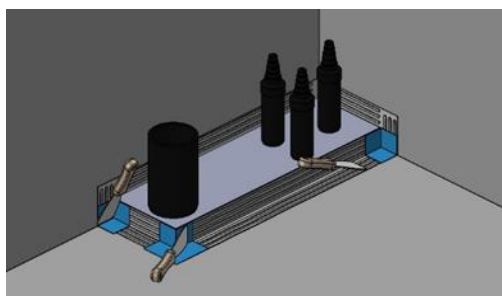

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk nogga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

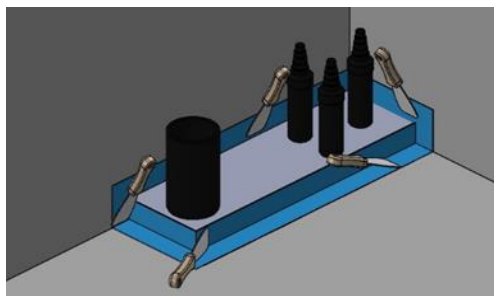

5- Montera medföljande tätremсор och stryk nogga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

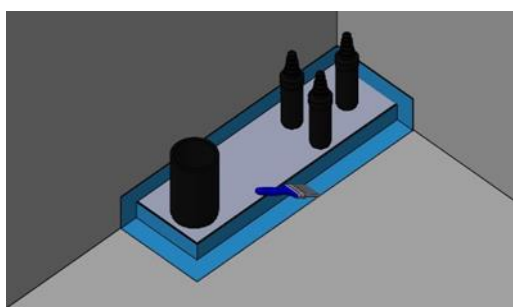

6- Applicera Kiilto Keraseal på remсор och hörn. (Vattenduscha limmet)
Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000Eco på övrig vägg och golvyta och
montera Kiilto folie. Överlappa med 50 mm



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.kiilto.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1