


## Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

**Förarbete** 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


## Arbetsgång

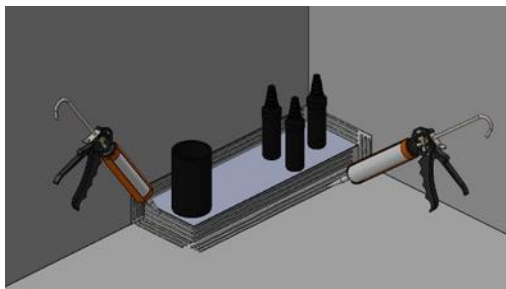


2 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på stålflänsarna  
Applicera Midun Skarvlim Våtrum på vägg och golvytan  
som hörn och remsa skall täcka. (Vattenduscha limmet)

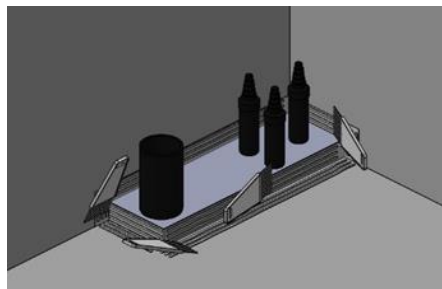


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

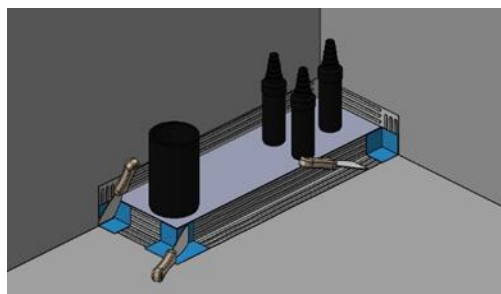

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.  
Stryk nogga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

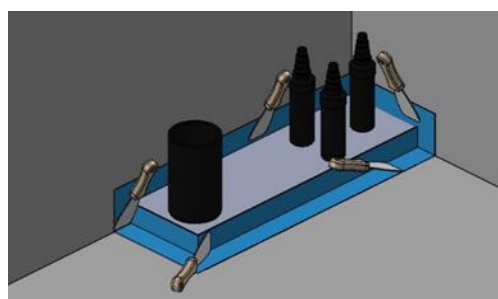

5- Montera medföljande tätremсор och stryk nogga  
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

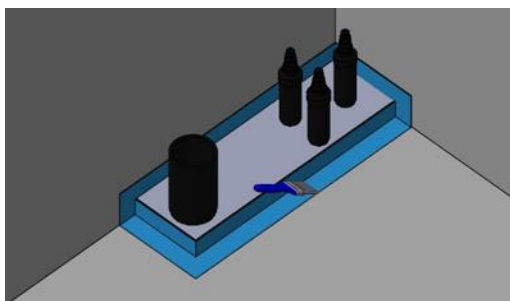

6- Applicera Midun Skarvlim Våtrum på remсор och hörn.  
Applicera Midun Tättmembran på övrig golv och väggyta  
Montera Midun folie och överlappa med 50 mm.  
Försegla samtliga skarvar med Midun Tättmembran.



För mer information se: [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1