


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur




Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

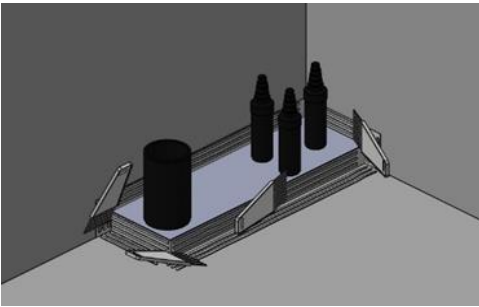


2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på stålflänsarna

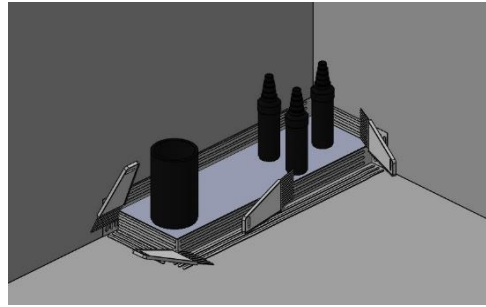


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.

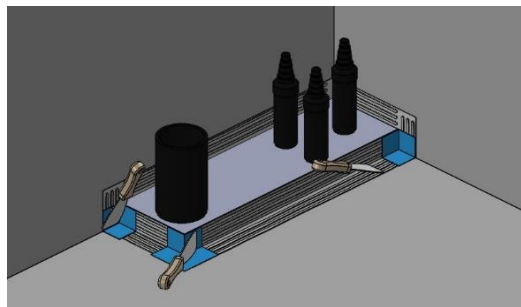

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på inner / ytterhörnen

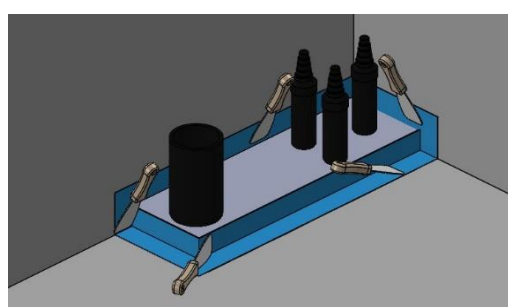

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

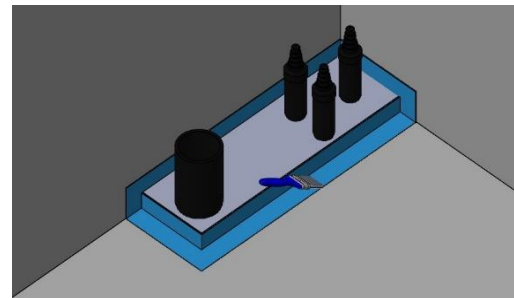

6- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på remсорna och hörnen
Montera Alfix Våtrumsmatta Pro enligt anvisning från Alfix och
överbäppa remсорna och hörnen med minimum 50 mm.
förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa



RiSE 1002
C900470

ALFIX®

För mer info om Alfix Foliesystem se: www.alfix.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1