

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Hey'di cemflex turbo alt. Protac 25 på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

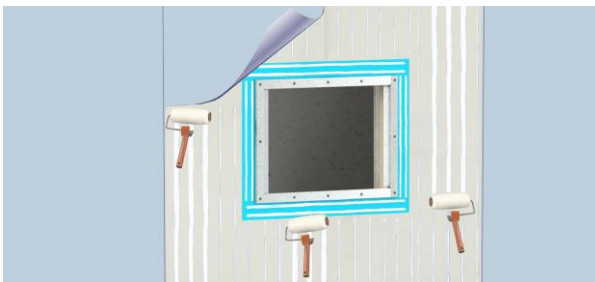

3. Applicera Hey'di cemflex turbo på övrig väggyta.

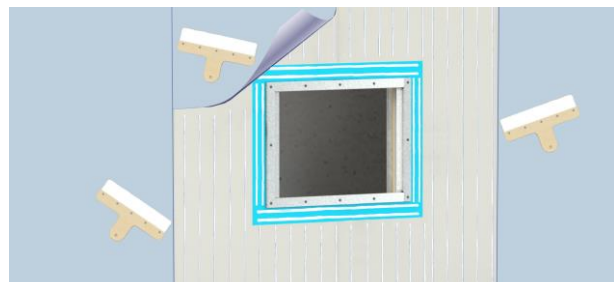

4. Montera Hey'di Folie Standard. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

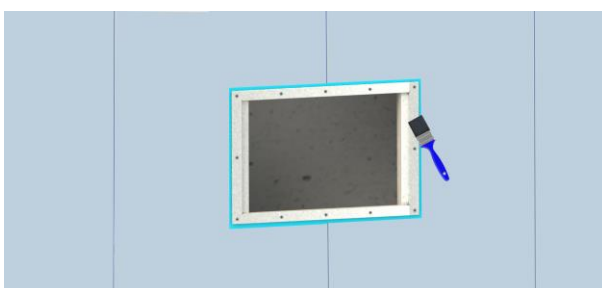

5. Förslut samtliga skarvar med Hey'di cemflex turbo.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Hey'di ångtät folie.

För mer info besök: www.hey'di.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1