


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

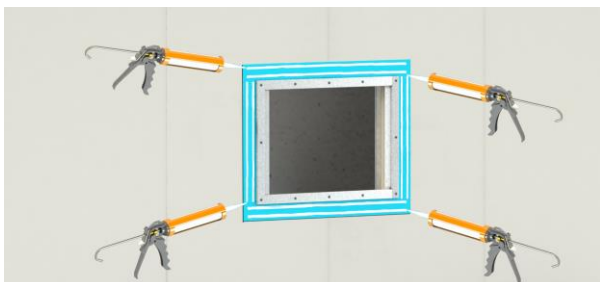


1. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limsridare / Spackelspade.

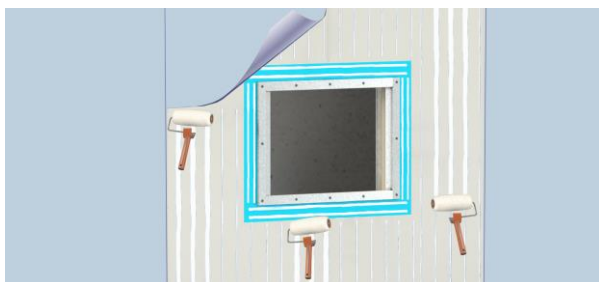

3. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.

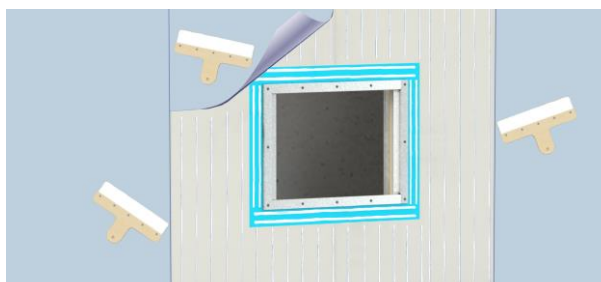

4. Montera Mapei WP90, WP 140 alt. Mapei WP200. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

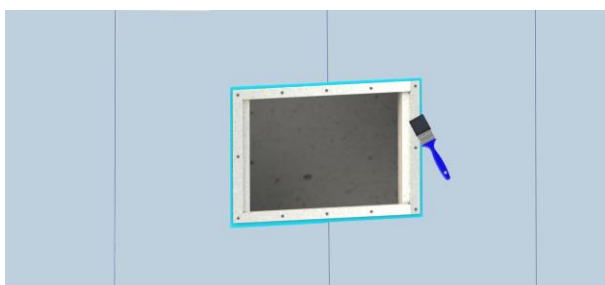

5. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Mapei WP90, WP140 och WP200

För mer info besök: www.mapei.se

RiSE
1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1