

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.


Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


beulco
armatur ab




1. Applicera Adda Skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns.

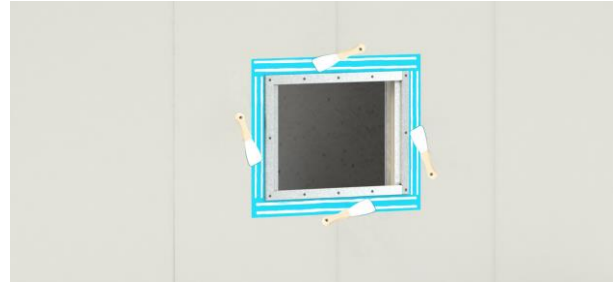


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

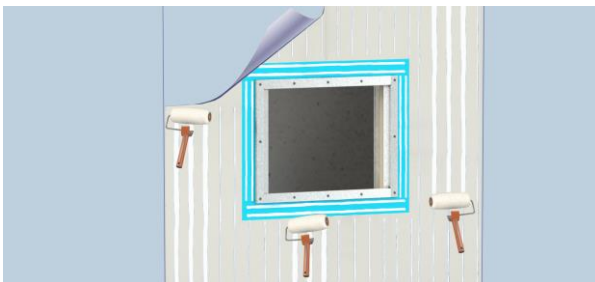

3. Applicera Adda tätmembran på övrig väggyta.

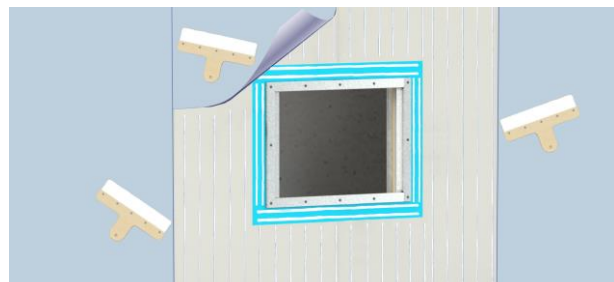

4. Montera Adda tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

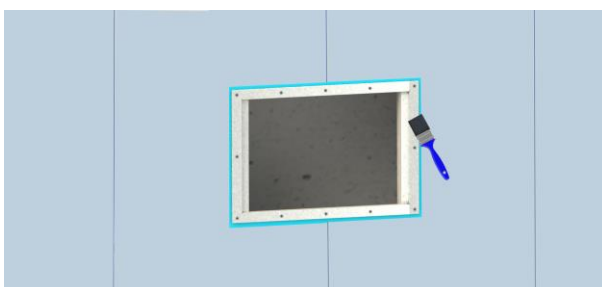

5. Förslut samtliga skarvar med Adda tätmembran.
(2 strykningar)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie.

För mer info besök: www.addacenter.se

T
RISE 1002
C900470

Adda

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1