


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

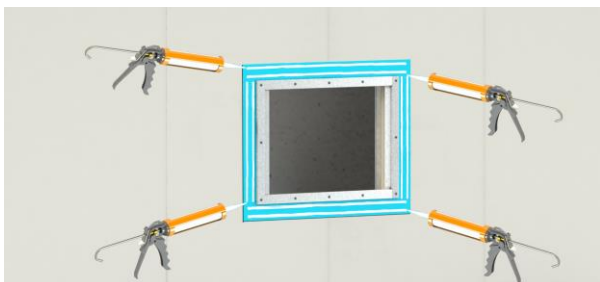


1. Applicera Byggmax Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limsridare / Spackelspade.

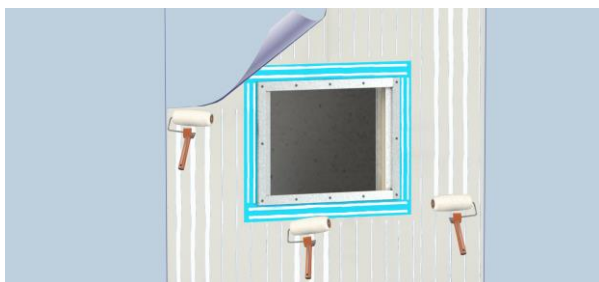

3. Applicera Byggmax tätmembran på övrig väggyta.

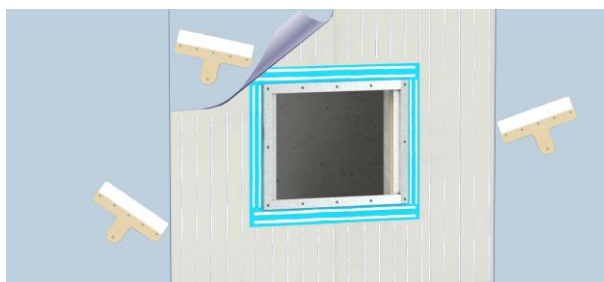

4. Montera Byggmax Tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

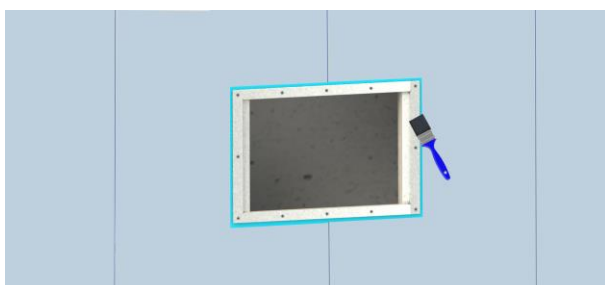

5. Förslut samtliga skarvar med Byggmax tätmembran (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie.

För mer info besök: www.byggmax.se



BYGG max

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1