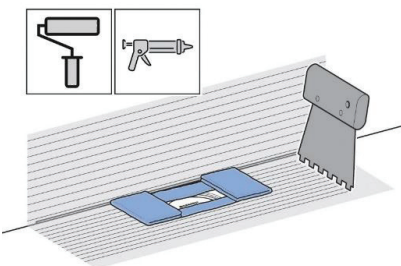


Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

Arbetsgång


2 - Applicera Adda Skarvlim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

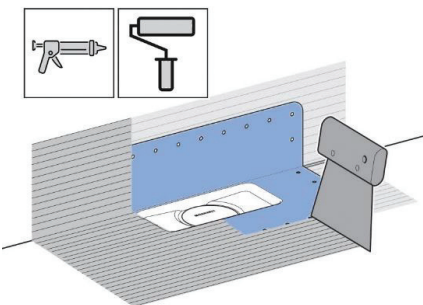


4 - Applicera Adda Skarvlim på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

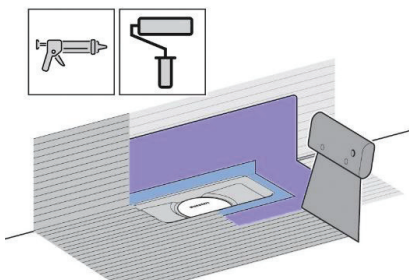


6 - Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda membran alt. Adda 2K Folielim på övrig golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

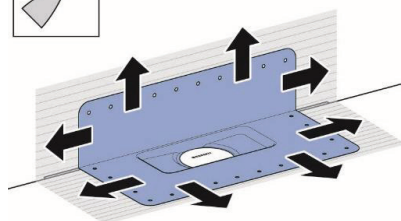

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

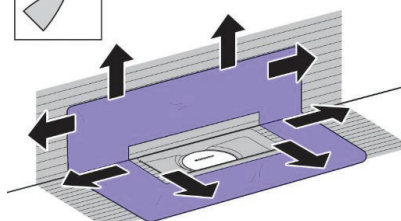

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

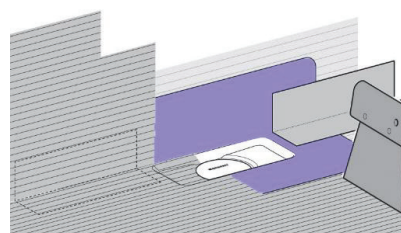

7 - Montera Adda Tätfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Adda Membran alt. Adda 2K Folielim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

RiSE Certifikat
C900827

Adda


För mer info besök: www.addacenter.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

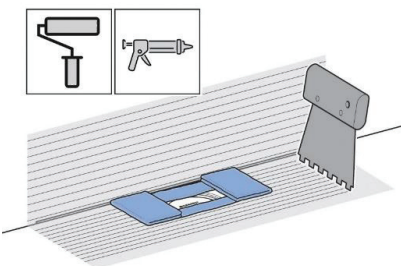Arbetsgång


2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

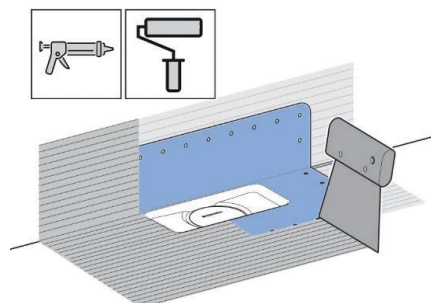


4 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

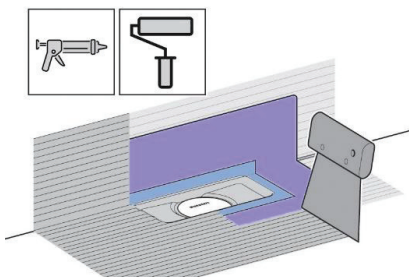


6 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manschetten och på övrigt golvet / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

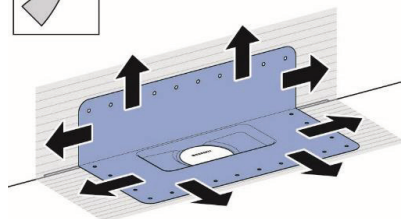

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

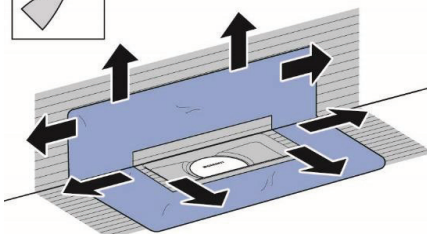

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

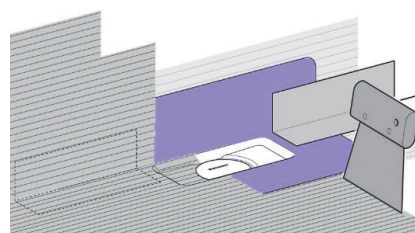

7 - Montera Alfix Våtrumsmatta Pro och överlapp manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa.

ALFIX®

RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.alfix.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Alfix Foliesystem

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

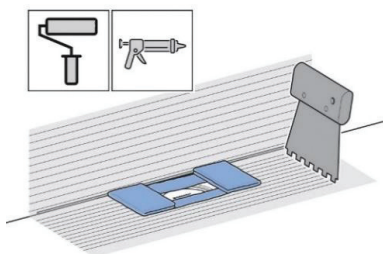Arbetsgång


2 - Applicera Ardex SK 105 MS på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker. Spreja vatten på limmet för snabbare härdning.

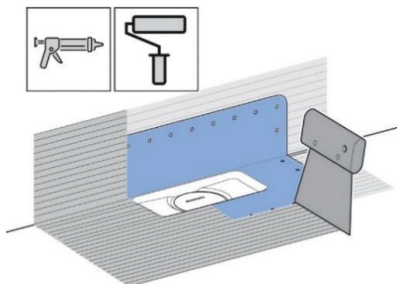


4 - Applicera Ardex SK 105 MS på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka. Spreja vatten på limmet för snabbare härdning.

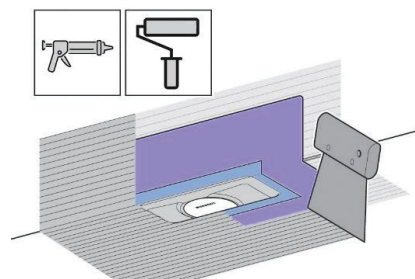


6 - Applicera Ardex SK 105 MS på manschetten (Spreja vatten för snabbare härdning) och Ardex 7+8 på övrigt golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

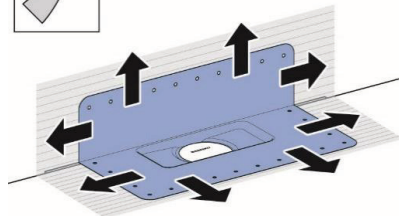

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

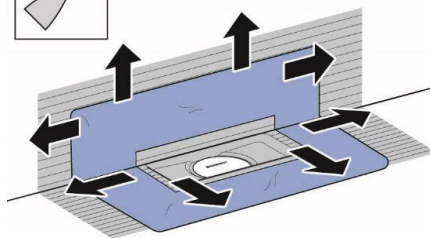

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

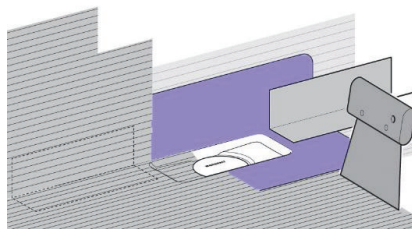

7 - Montera Ardex Tricom SK 100 W Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. samtliga skarvar täcks med Ardex 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Ardex 7+8 Hybrid



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827




För mer info besök: www.ardex.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

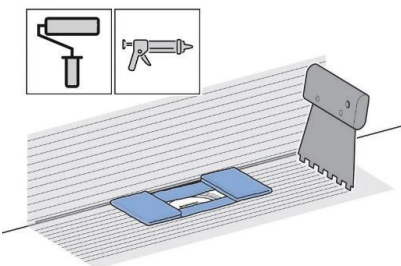Arbetsgång


2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

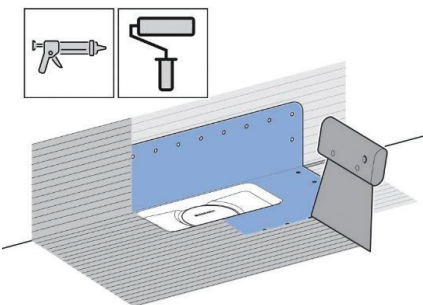


4 -Applicera Bostik Foil Seal Grab på den fabriksmonterade manschette och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

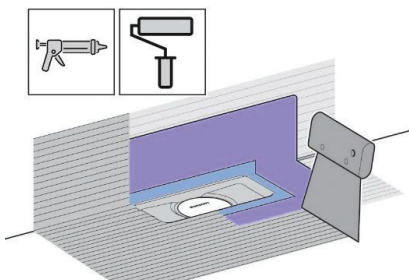


6 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och Bostik membran Universal på övrig golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

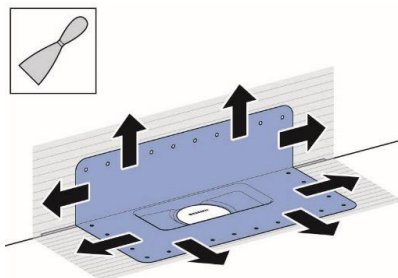3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

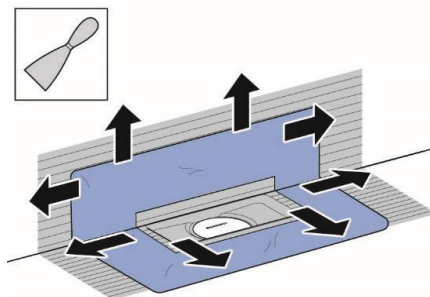

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

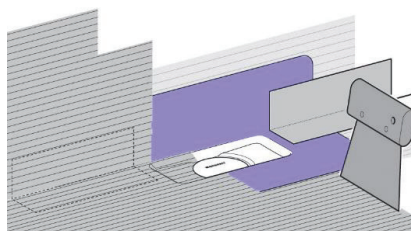

7 - Montera Bostik Tätskiksfolie Universal och överlappa manschetten med minst 50 mm. samtliga skarvar med Bostik Foil Seal Grab

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Bostik VTvF-Universal



RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.bostik.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

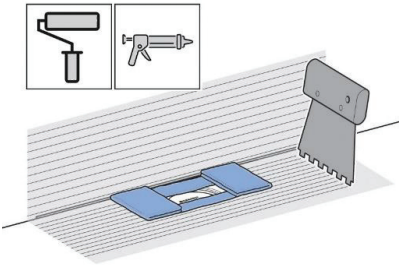Arbetsgång


2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

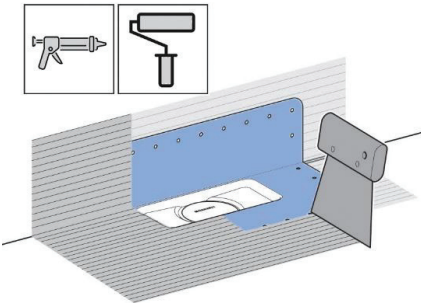


4 -Applicera Bostik Foil Seal Grab på den fabriksmonterade manschette och Bostik Foilelim tex. Membran alt. Bostik Foiltac 1C på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

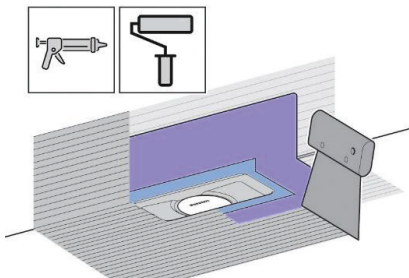


6 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och Bostik Foilelim tex. Membran alt. Bostik Foiltac 1C på övrig vägg och golvyta Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

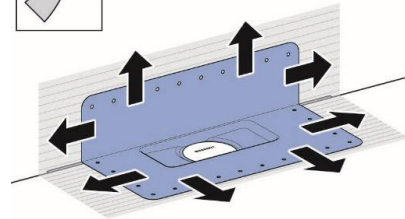

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

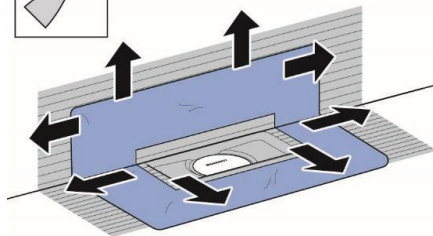

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

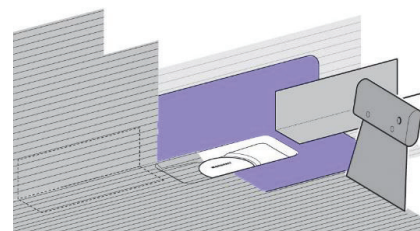

7 - Montera Bostik Tätskiksfolie PRO LX och överlappa manschetten med minst 50 mm. samtliga skarvar med Bostik Foil Seal Grab. (2 strykningar)



RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.bostik.se

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Bostik VTvF-X




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

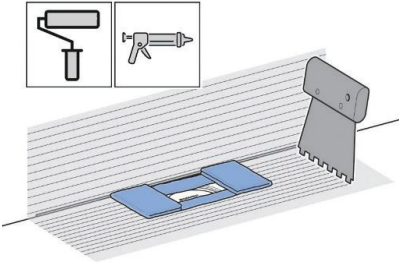Arbetsgång


2 - Applicera Byggmax Skarvlim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

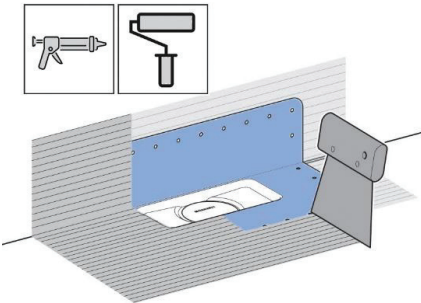


4 - Applicera Byggmax Skarvlim på den fabriksmonterade manschetten och Byggmax Tätmembran på vägg och golvet som den lösa manschetten skall täcka.

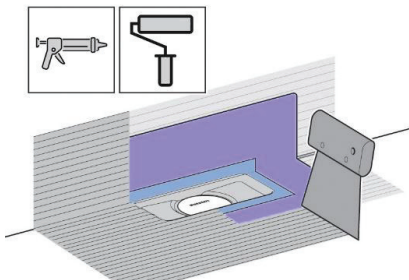


6 - Applicera Byggmax Skarvlim på manschetten och Byggmax Tätmembran på övrigt golvet och väggyta.

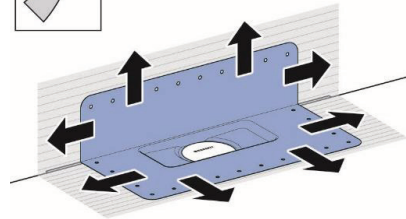

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

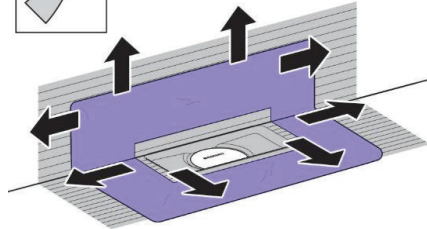

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

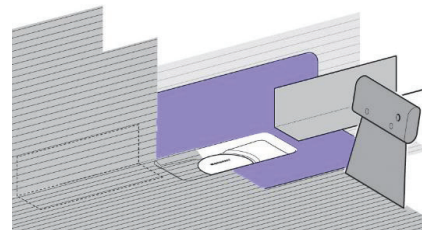

7 - Montera Byggmax Våtrumsfolie och överlapp manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Byggmax Tätmembran (2 strykningar)

BYGGmax

RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.byggmax.se

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
Byggmax Våtrumsfolie




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

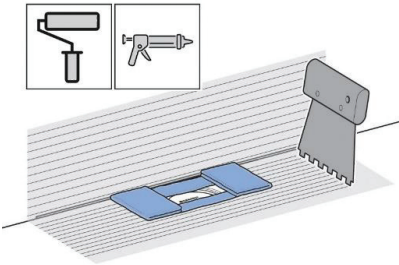Arbetsgång


2 - Applicera Centro TM#Folielim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

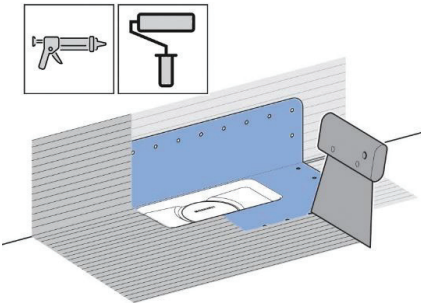


4 -Applicera Centro TM#Folielim på den fabriksmonterade manschette och Centro TM#10 alt. Centro TM#2K på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

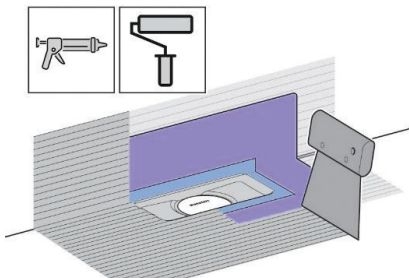


6 - Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och Centro TM#10 alt. Centro TM#2K på övrig vägg och golvyta.

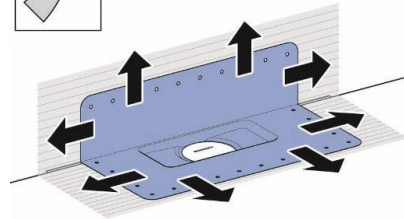

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

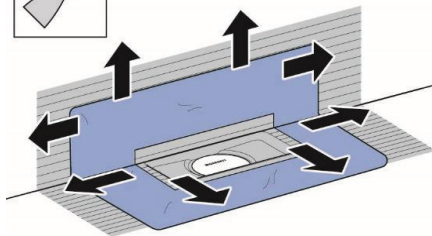

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

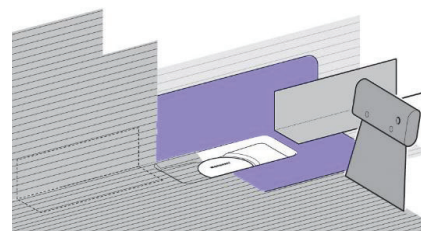

7 - Montera Centro TM#Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga med Centro TM#10 alt. Centro TM#2K.

Övrig väggtyta monteras enligt anvisning för Centro TM#System

RiSE Certifikat
C900827



För mer info besök: www.centro.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

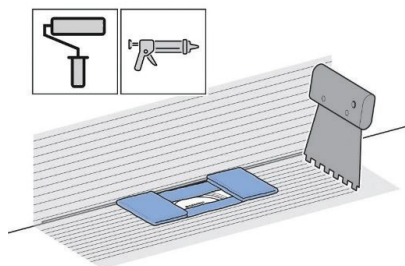Arbetsgång


2 - Applicera Ecodur Föreglingslim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

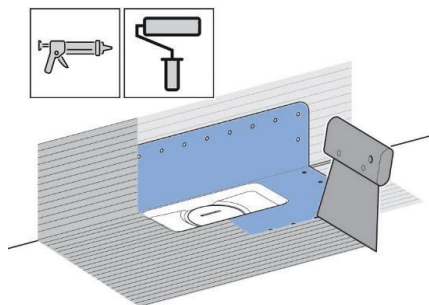


4 - Applicera Ecodur Föreglingslim på den fabriksmonterade manschett och Ecodur Tätmembran alt. Ecodur 2K Folielim på vägg och golvet som den lösa manschett skall täcka.

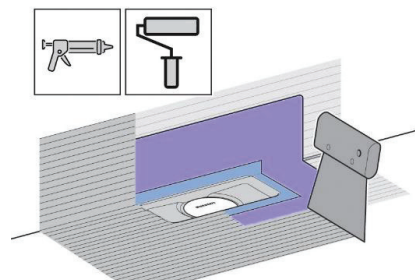


6 - Applicera Ecodur Föreglingslim på manschett och Ecodur Tätmembran alt. Ecodur 2K Folielim på övrig vägg och golvyta.

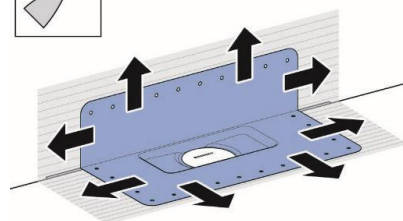

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

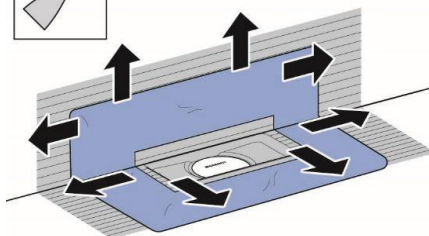

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

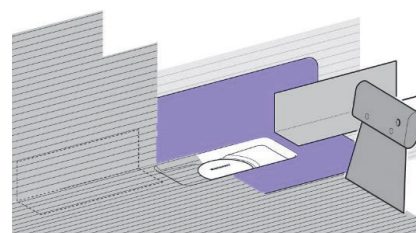

7 - Montera Ecodur Tätfolie och överlappa manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga med Ecodur Tätmembran alt. Ecodur 2K Folielim

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Ecodur Tätfolie

ECODUR®

RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.englund-gruppen.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

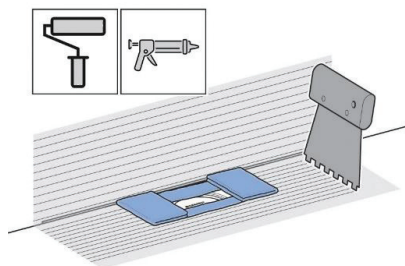Arbetsgång


2 - Applicera FF M-1K Lim på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

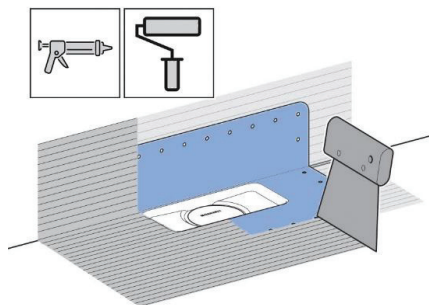


4 - Applicera FF M-1K Lim på den fabriksmonterade manschetten och FF M-10 Membran alt. FF M-2K på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

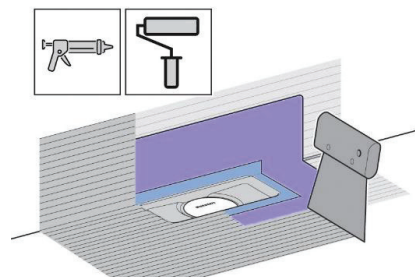


6 - Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-10 Membran alt. FF M-2K på övrig vägg och golvyta.

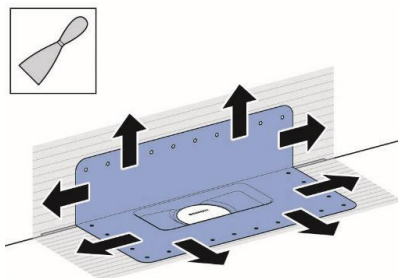3 - Stryk nogga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

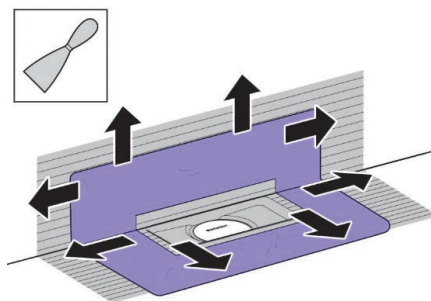

5- Montera den medföljande manschetten och stryk nogga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

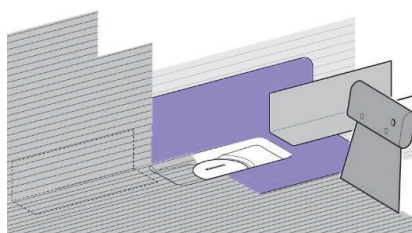

7 - Montera FF M-Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med FF M-1K Lim alt. FF M-2K (2 strykningar)

Övrig vägg / golvyta monteras enligt anvisning för FF Kakel Foliesystem

RiSE Certifikat
C900827

FF
Kakel

För mer info besök: www.ffkakel.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

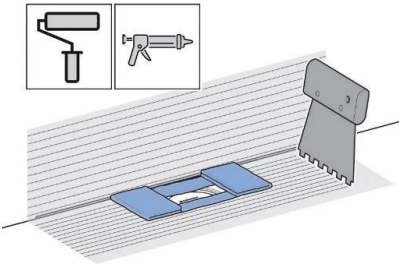Arbetsgång


2 - Applicera GKHero pro Folielim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

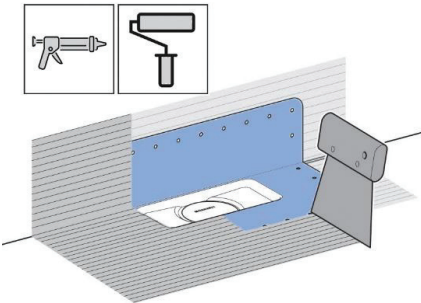


4 -Applicera GKHero pro Folielim på den fabriksmonterade manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran alt. GKHero pro 2K på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

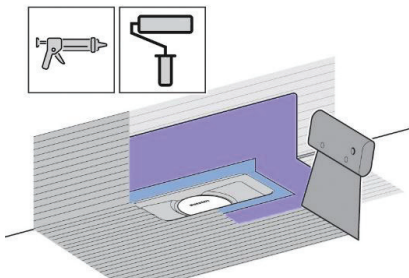


6 - Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran alt. GKHero pro 2K på övrig vägg och golvyta.

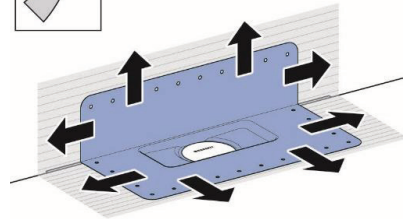

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

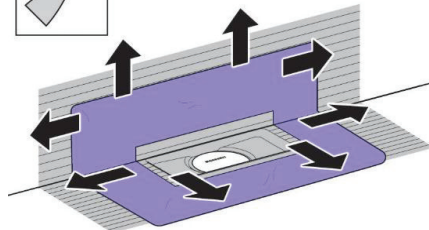

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

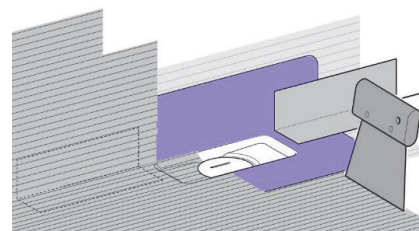

7 - Montera GKHero pro Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga med GKHero pro Våtrumsmembran alt. GKHero pro 2K Folielim.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för GKHero pro Våtrumsfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827



För mer info besök: www.gkheropro.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

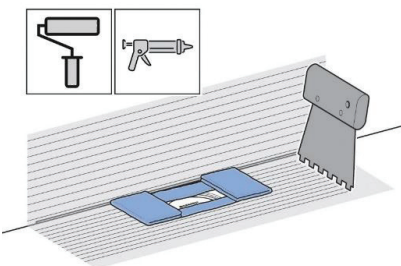Arbetsgång


2 - Applicera Hey'di Protac 25 på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

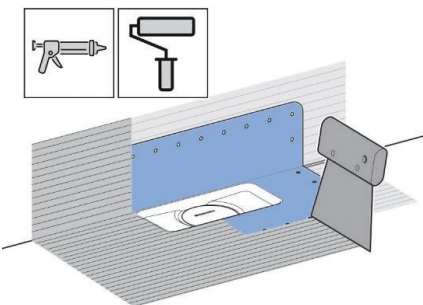


4 - Applicera Hey'di Protac 25 på den fabriksmonterade manschett och Hey'di Cemflex Turbo på vägg och golvet som den lösa manschett skall täcka.

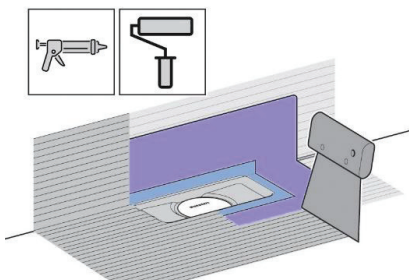


6 - Applicera Hey'di Protac 25 på manschett och Hey'di Cemflex Turbo på övrigt golvet och väggyta.

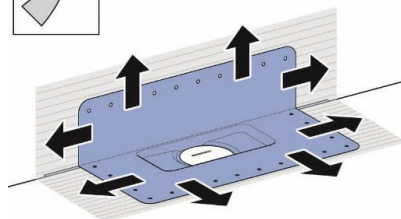

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

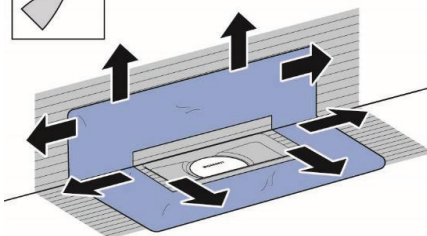

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

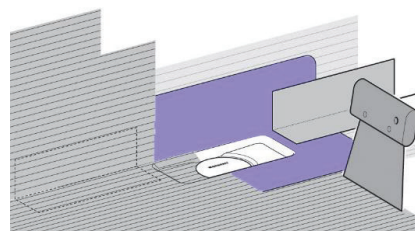

7 - Montera Hey'di Folie Standard och överlapp manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga med Hey'di Protac 25

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Hey'di Folie Standard



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827




För mer info besök: www.heydi.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

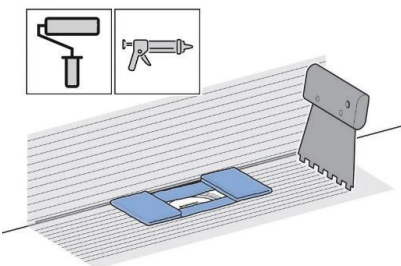Arbetsgång


2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

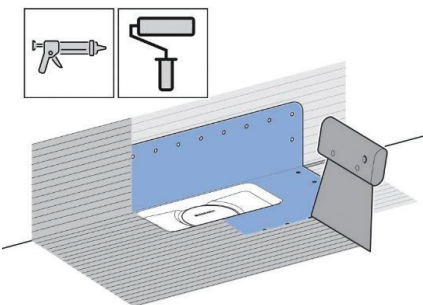


4 -Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på den fabriksmonterade manschetten och CC Höganäs FB7 / FB2K Flex Folielim på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

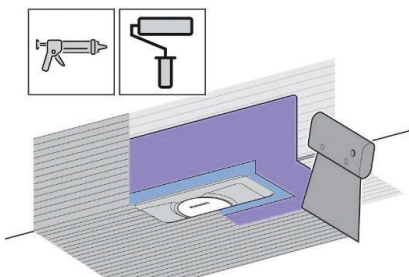


6 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och CC Höganäs FB7 / FB2K Flex Folielim på övrig golv och väggyta.

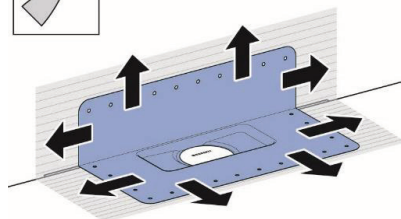

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

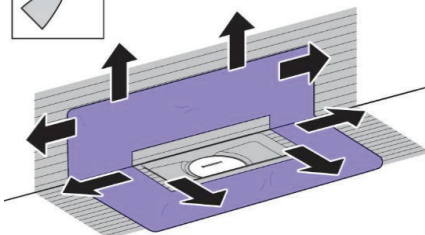

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

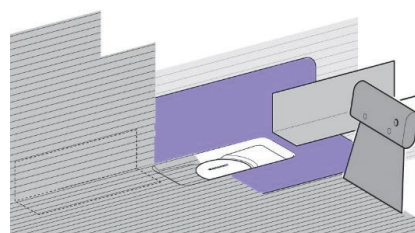

7 - Montera CC Höganäs Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga med CC Höganäs FB44 Tublim / FB2K Flex.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b / V12-3b



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Höganäs
KAKEL SEDAN 1886

RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.hoganaskakel.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

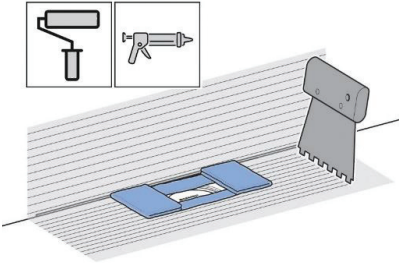Arbetsgång


2 - Applicera KD+ Skarvlim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

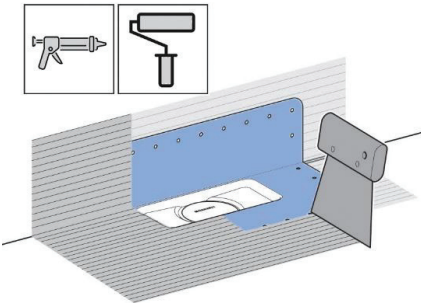


4 - Applicera KD+ Skarvlim på den fabriksmonterade manschette och KD+ Tätmembran alt KD+ 2K Folielim på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

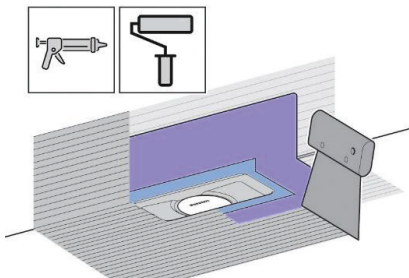


6 - Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig vägg och golvyta.

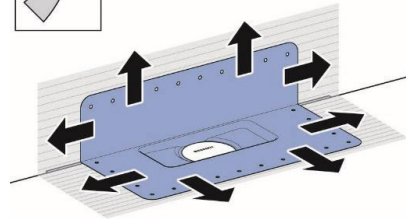

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

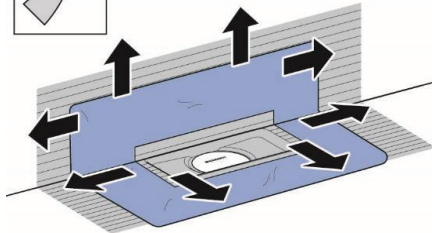

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

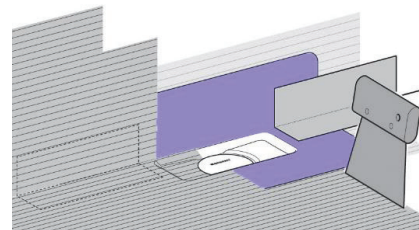

7 - Montera KD+ Folie Trygg alt KD+ Folie Projekt och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga med KD+ 2K Folielim.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem Trygg alt. KD+ Foliesystem Projekt



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827




För mer info besök: www.kdplus.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

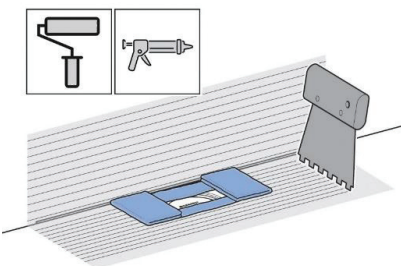Arbetsgång


2 - Applicera Aquastop Nanosil på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

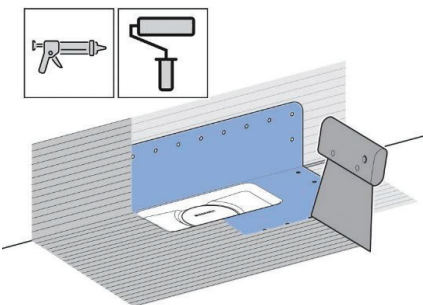


4 - Applicera Aquastop Nanosil på den fabriksmonterade manschetten och Nanodefense ECO på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

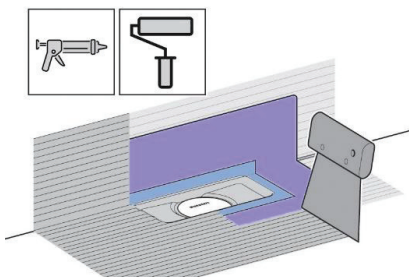


6 - Applicera Aquastop Nanosil på manschetten och Nanodefense ECO på övrig golvet och väggyta.

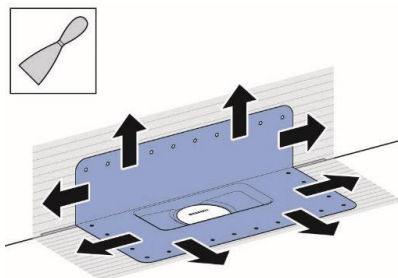

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

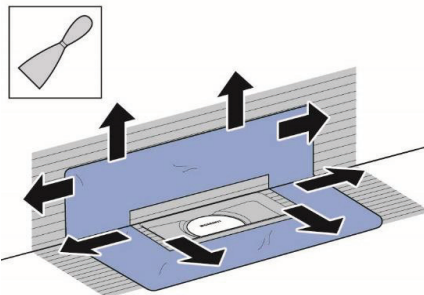

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

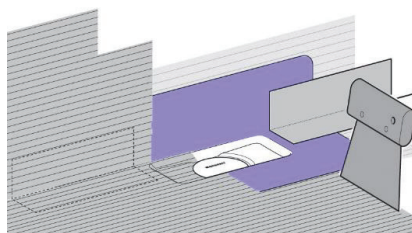

7 - Kerablock TEX 750 folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
KERAKOLL Kerablock TEX 750



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.kerakoll.com

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

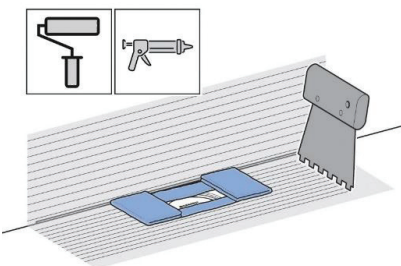Arbetsgång


2 - Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 ECO på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

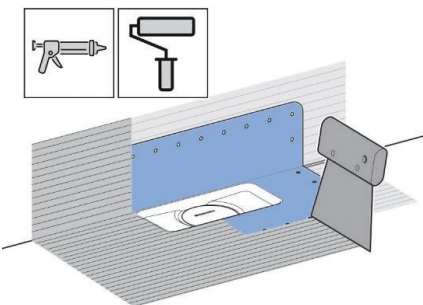


4 - Applicera Kiilto Keraseal på den fabriksmonterade manschetten och Kiilto K2 alt Kiilto M1000 Eco på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

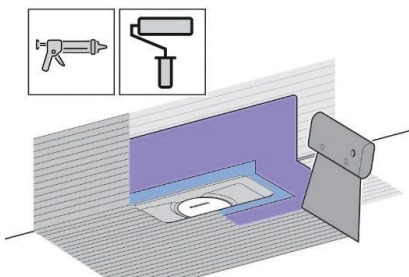


6 - Applicera Kiilto Keraseal på manschetten och Kiilto 2K alt. Kiilto M1000 Eco på övrig golv och väggyta.

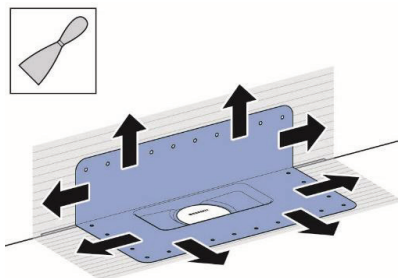

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

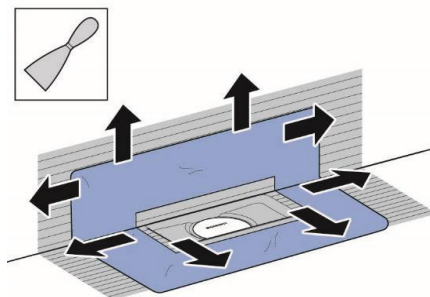

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

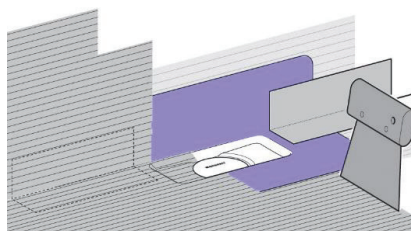

7 - Montera Kiilto Kerasafe+ Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm.



RiSE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.kiilto.se

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
Kiilto Kerasafe+ med Keraseal




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

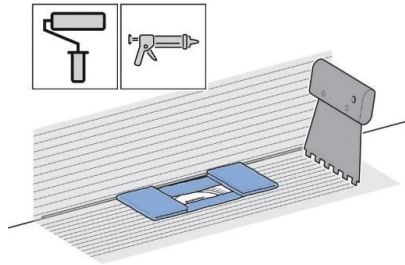Arbetsgång


2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

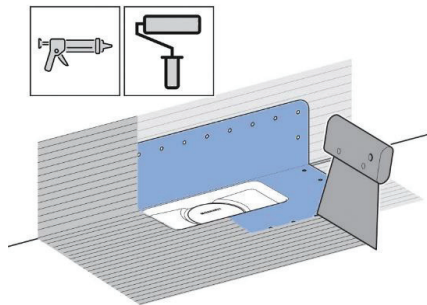


4 -Applicera LIP Skarvlim MSP på den fabriksmonterade manschette och LIP 2K Folielim på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

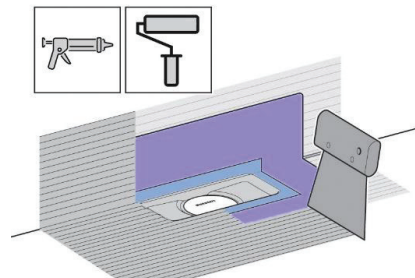


6 - Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten och LIP 2K Folielim på övrig golv och väggyta.

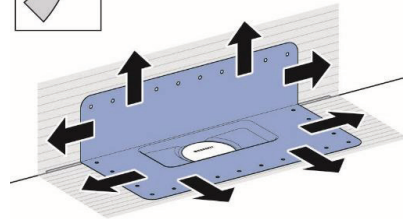

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

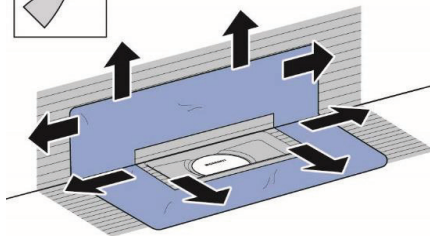

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

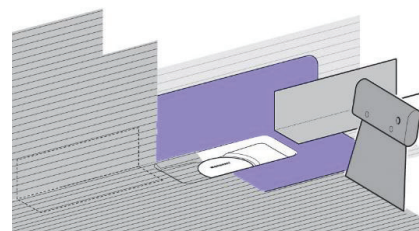

7 - Montera LIP väggfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med LIP 2K Folielim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.



RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.lip.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

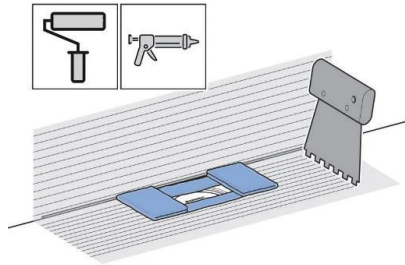Arbetsgång

2 - Applicera Litex Monteringslim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

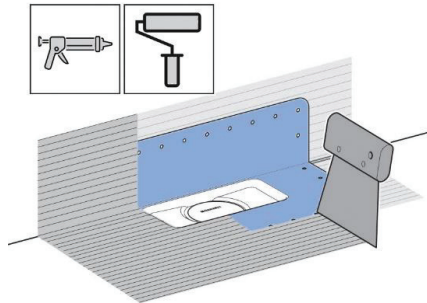

4 - Applicera Litex Monteringslim på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

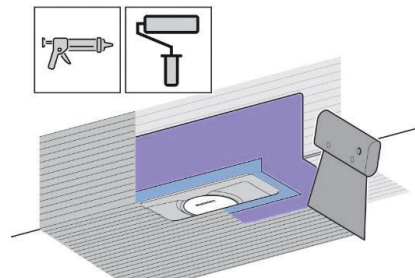


6 - Applicera Litex Monteringslim på manschetten och Litex 2-Komponentslim på övrigt golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.




RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.litex.se

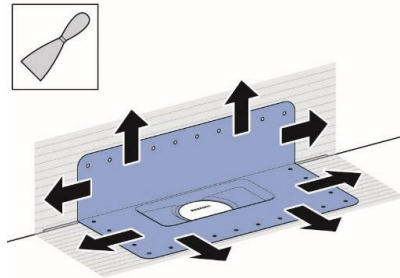

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

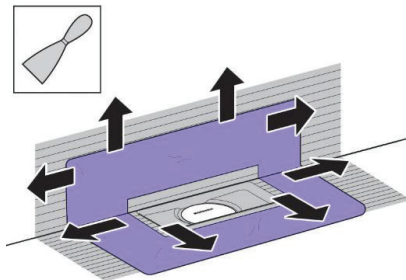

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

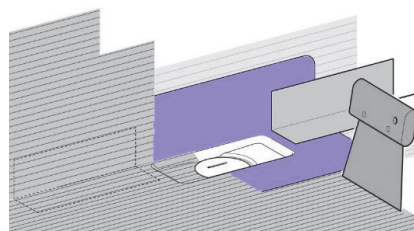

7 - Montera Litex Membranduk och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

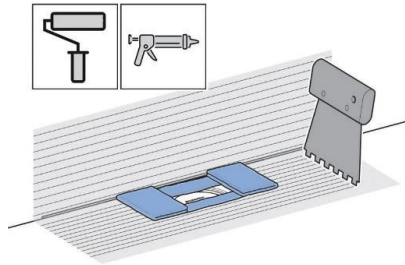Arbetsgång


2 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

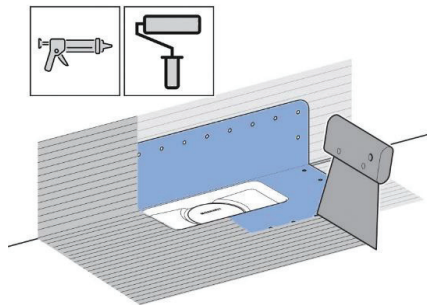


4 -Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på den fabriks-montrade manschetten och Mapei Mapeguard WP Adhesive på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

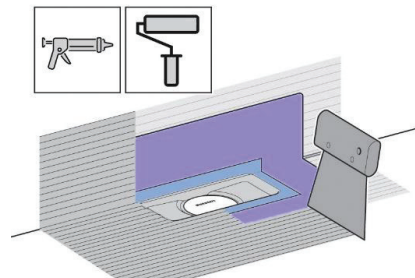


6 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på manschetten och Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig golv och väggyta.

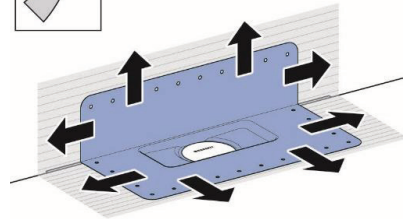

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

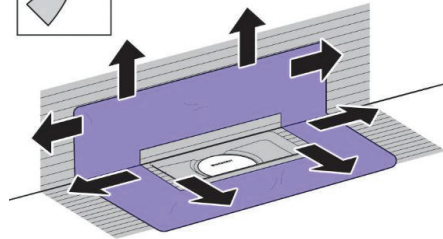

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

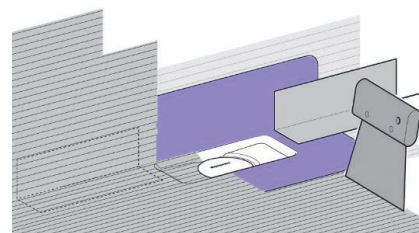

7 - Montera Mapei WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mapei WP90, WP140 alt. WP200



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.



RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.mapei.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

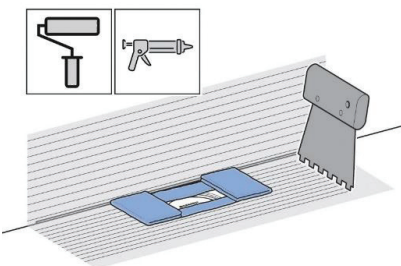Arbetsgång


2 - Applicera Mira 4400 Multicoat / 4630 Aquaflex 2K på golvet / väggyta som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

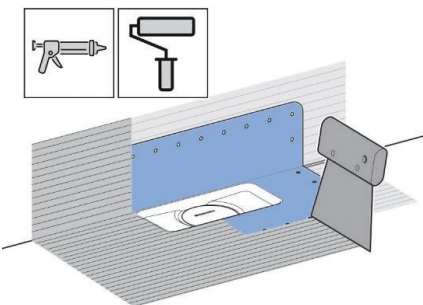


4 - Applicera Mira 3690 one-seal på den fabriksmonterade manschett och Mira 4630 aqua-flex 2K / 4400 Multicoat på vägg och golvet som den lösa manschetten skall täcka.

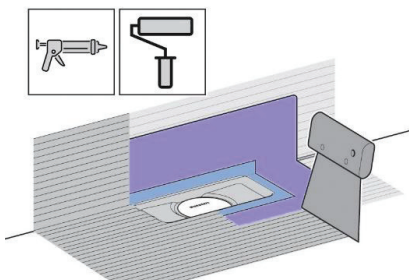


6 - Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten och Mira 4630 aqua-flex 2K / 4400 Multicoat på övrigt golvet och väggyta.

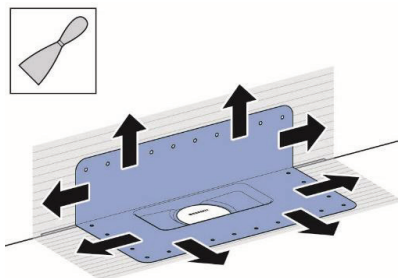

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

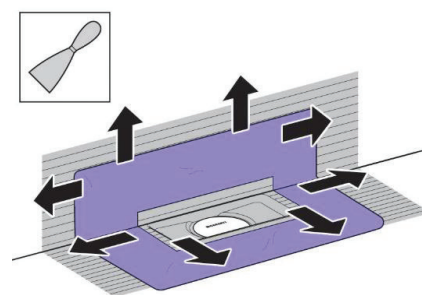

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

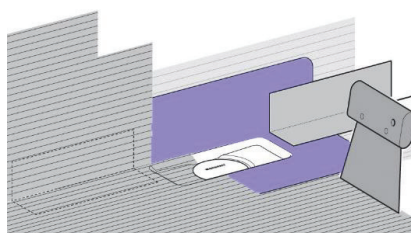

7 - Montera Mira folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Mira 3690 one-seal.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

mira

RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.mira.eu.com

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

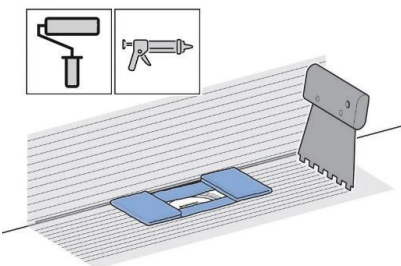Arbetsgång


2 - Applicera NAX-B Pro WR-2 comp på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

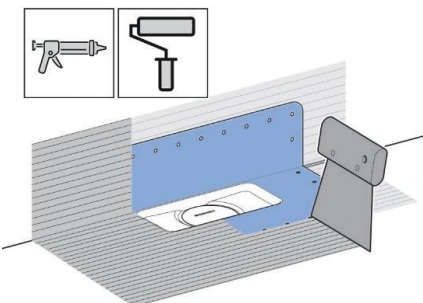


4 -Applicera NAX-B Pro WR-2 comp på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

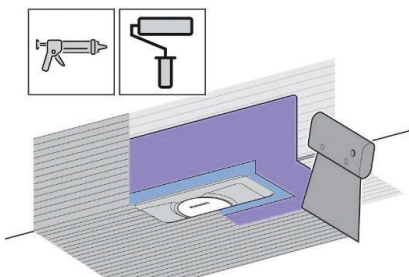


6 - Applicera NAX-B Pro WR-2 comp på manschetten och på övrig golv / väggyta.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

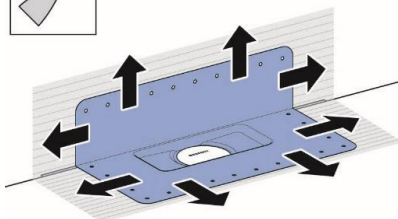

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

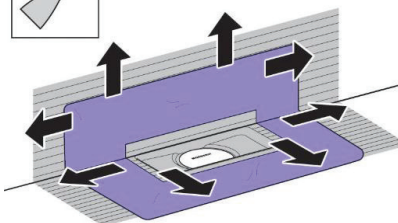

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

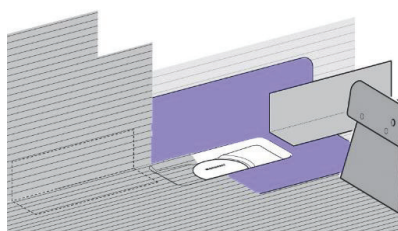

7 - Montera NAX-B Pro WR Foil och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med NAX-B WR-2 comp (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
NAX-B Tätskiktsystem



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branchregler.

NAX·B
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS

RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.interkabel.com

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

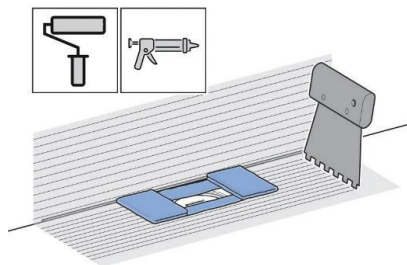Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

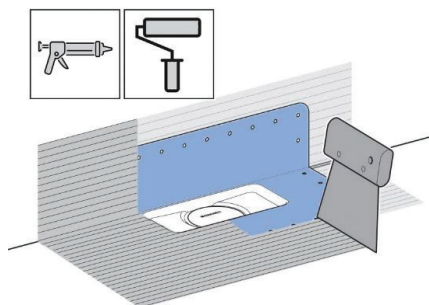

4 - Applicera PCI Pecitape Bond på den fabriks-montrade manschetten eller PCI Pecilastic W-Lim på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

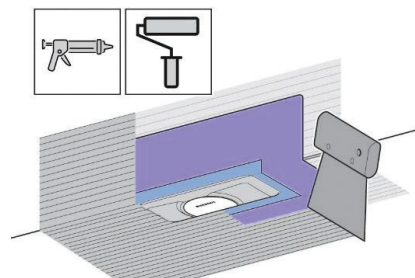


6 - Applicera PCI Pecitape Bond eller PCI Pecilastic W-lim på manschetten. På övrig gplv- och väggyta kan PCI Lastogum appliceras.

PCI
Für Bau-Profis


RISE Certifikat
C900827

För mer info besök: www.pci-sverige.se


■ GEBERIT

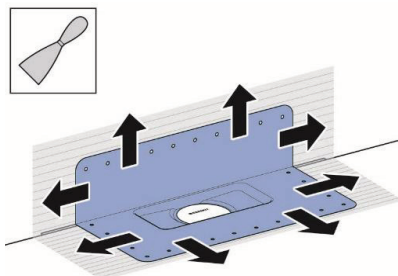

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

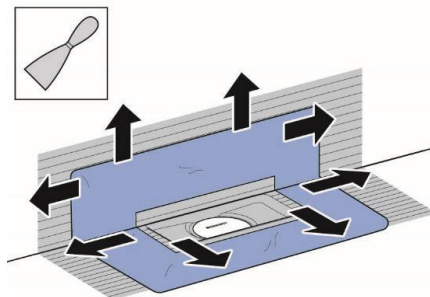

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

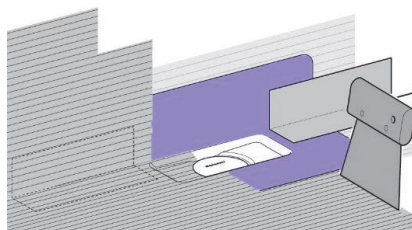

7 - Montera folien PCI Pecilastic W och överlappa den prefabricerade manschetten med minst 50mm.

Förslut samtliga skarvar och överlappning med PCI Pecilastic W-Lim. Vid limning av skarvar och överlappning med PCI Pecitape Bond försluts skarvar med PCI Lastogum.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
PCI VG2014

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

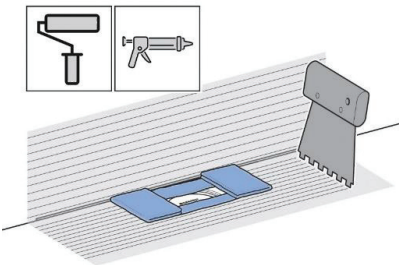Arbetsgång


2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

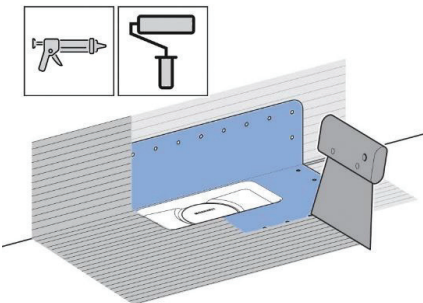


4 -Applicera Schönox Wetstop Foilseal på den fabriks-montrade manschette och Schönox iFix Plus alt. Schönox HA på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

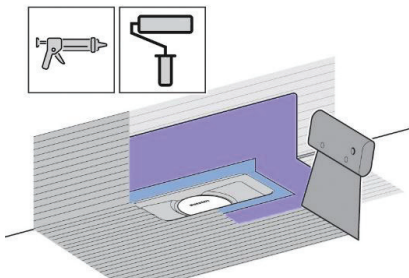


6 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på manschetten och Schönox iFix Plus alt. Schönox HA på övrig golv och väggyta.

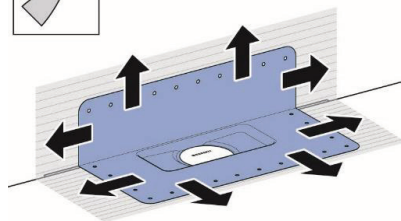

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

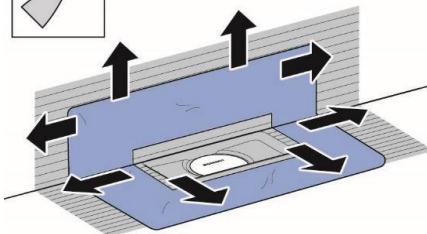

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

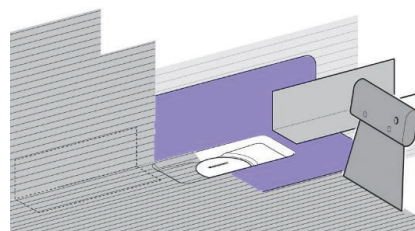

7 - Montera Schönox WSF Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Schönox iFix Plus alt. Schönox HA (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Schönox WSF

RiSE Certifikat
C900827



A SIKA BRAND
För mer info besök: www.schonox.se




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

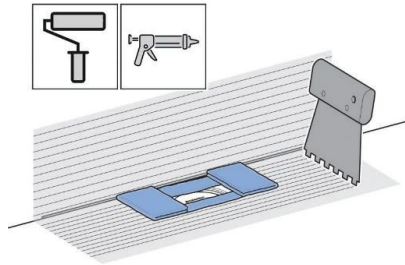Arbetsgång

2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

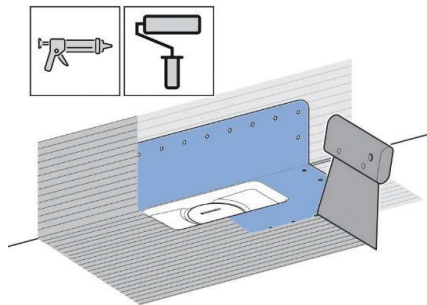

4 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på den fabriksmonterade manschett och SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220 W på vägg och golvet som den lösa manschett skall täcka.

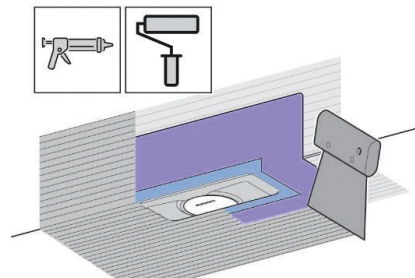


6 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på manschett och SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W på övrigt golvet och väggyta




RiSE Certifikat
C900827


För mer info besök: www.sika.se

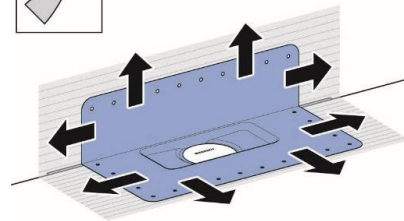

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

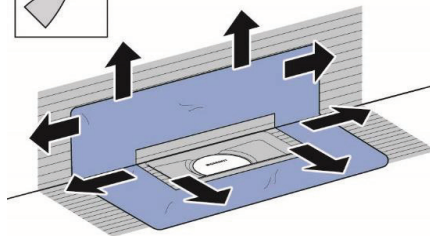

5- Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

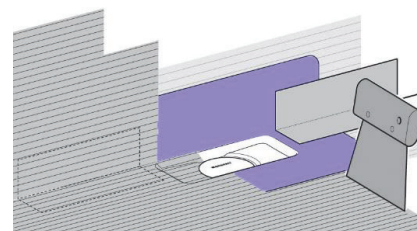

7 - Montera SikaCeram Sealing Membran W1 och överlappa manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W (2 strykningar)

Övrigt väggyta monteras enligt anvisning för SikaCeram




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

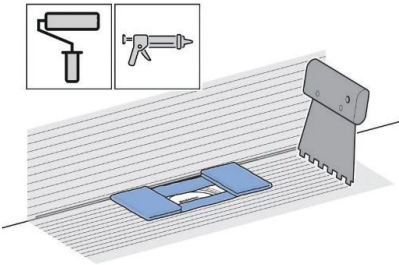Arbetsgång


2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

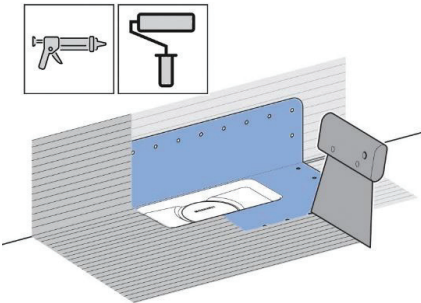


4 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på den fabriksmonterade manschetten och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på vägg och golvet som den lösa manschetten skall täcka.

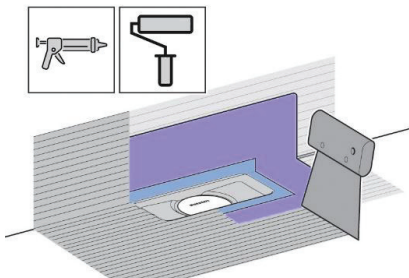


6 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på manschetten och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrigt golvet och väggyta.

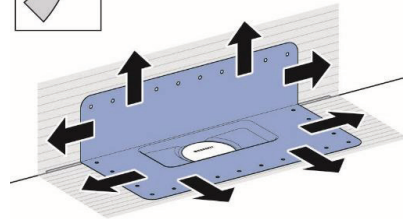

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

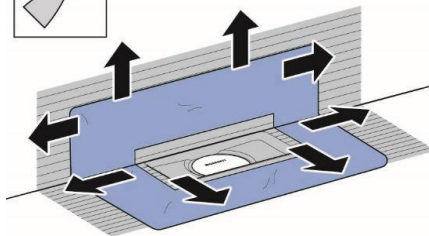

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

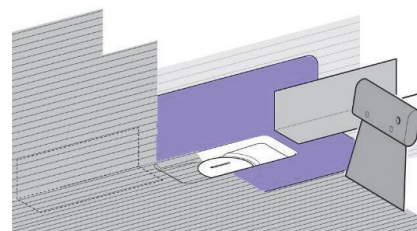

7 - Montera Sopro AEB 815 folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827




För mer info besök: www.sopro.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

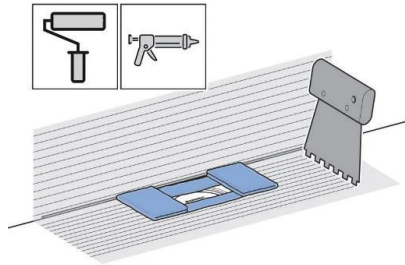Arbetsgång


2 - Applicera Kiilto M1000 ECO på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

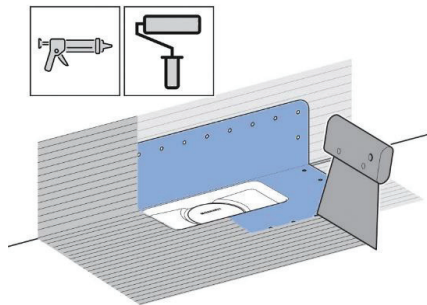


4 - Applicera Kiilto Keraseal på den fabriksmonterade manschetten och Kiilto M1000 Eco på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

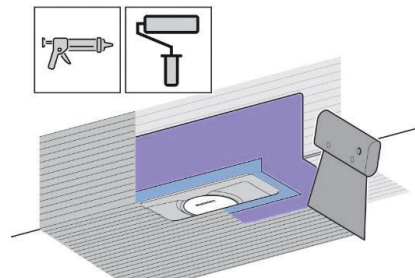


6 - Applicera Kiilto Keraseal på manschetten och Kiilto M1000 Eco på övrig golv och väggyta.

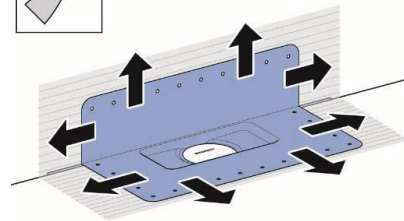

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

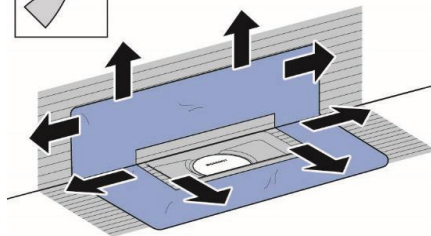

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

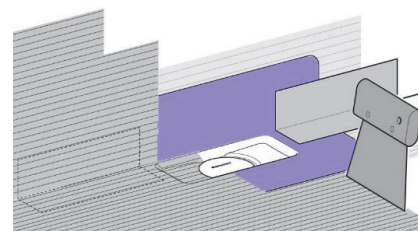

7 - Montera Tarkett Tarkodry / Aquarelle och överlappa manschetten med minst 50 mm.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Tarkett Tarkodry



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827

Tarkett


För mer info besök: www.tarkett.se

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

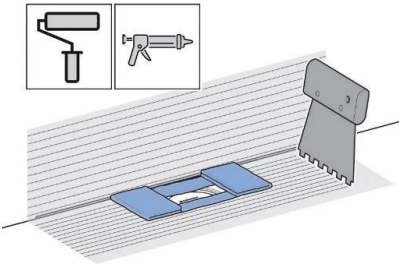Arbetsgång


2 - Applicera webertec tillbehörslim alt. webertec 2K folie och skarvlim på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

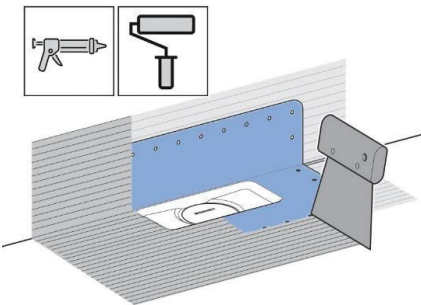


4 - Applicera webertec 2K folie och skarvlim på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

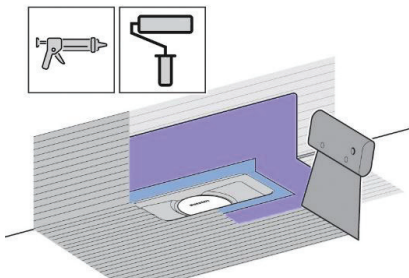


6 - Applicera webertec 2K folie och skarvlim på manschetten och webertec membran och folielim alt. Webertec 2K folie och skarvlim på övrig golv och väggyta.

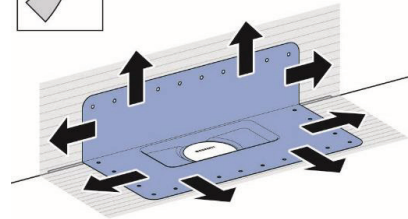

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

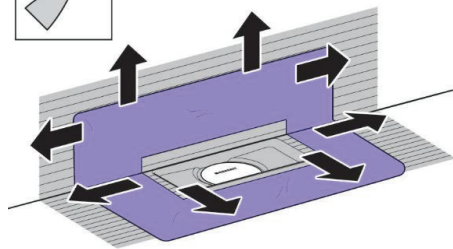

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

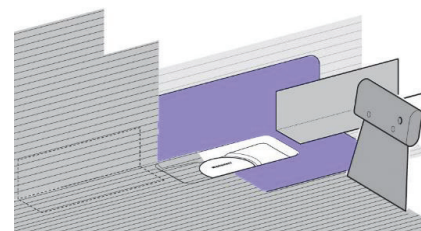

7 - Montera webertec folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med webertec 2K folie och skarvlim (2 strykningar) alt. webertec membran och folielim. (1 strykning)



SAINT-GOBAIN

RiSE Certifikat
C900827

Övrig golv och väggyta monteras enligt anvisning för
Weber Tec Folesystem




OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

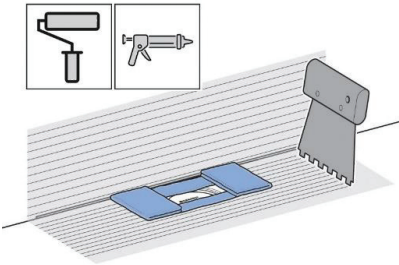Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärrelim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

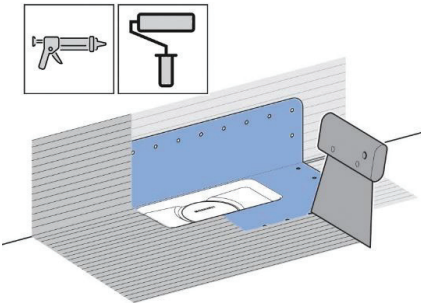


4 - Applicera Zebra spärrelim på den fabriksmonterade manschetten och Zebra membran alt. Zebra 2K på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

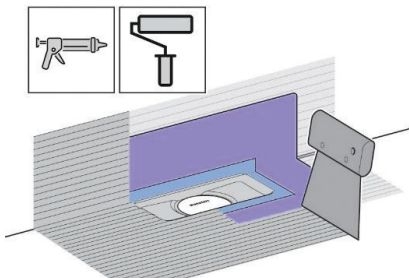


6 - Applicera Zebra spärrelim på manschetten och Zebra membran alt Zebra 2K på övrig golv och väggyta.

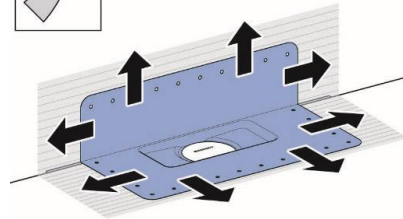

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

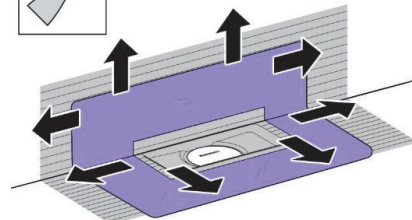

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

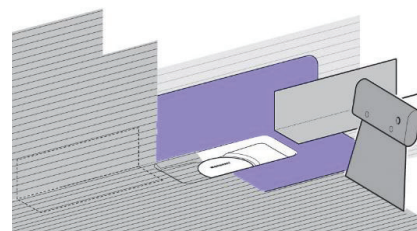

7 - Montera Zebra folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra membran alt. Zebra 2K

Övrig golv och väggyta monteras enligt anvisning för Zebra system.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RiSE Certifikat
C900827



för mer info se: www.zebrasystems.se