



Hahn Türband 4 AT

Universalgångjärn
för metalledörar



Monteringsanvisningar




Alla instruktioner från
Dr. Hahn finns nu som app:
www.dr-hahn.eu/anleitungen







Förbereda gångjärnsdelen till karmen

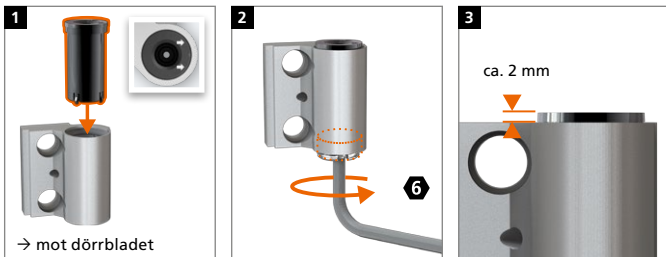

Förbereda gångjärnsdelen till dörrbladet

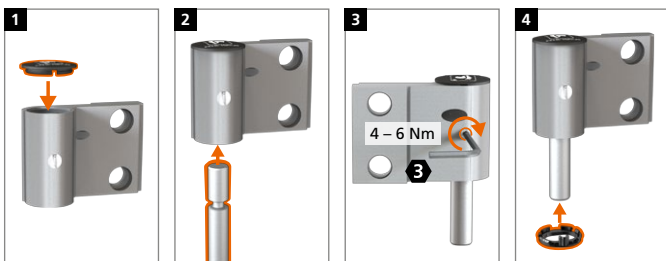

Montera gångjärnet

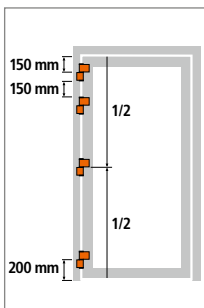





Vid automatiska dörröppnare, kraftiga stängningsanordningar, dörrstoppar eller kraftig påkänning rekommenderar vi att ett tredje gångjärn monteras på 150 mm avstånd från det övre gångjärnet. Kontakta oss gärna för mer information.



Bormall för Türband 3, 4 och 4 AT kan användas.



Montera gångjärnet

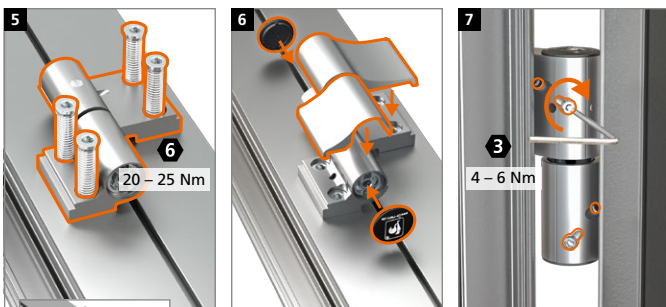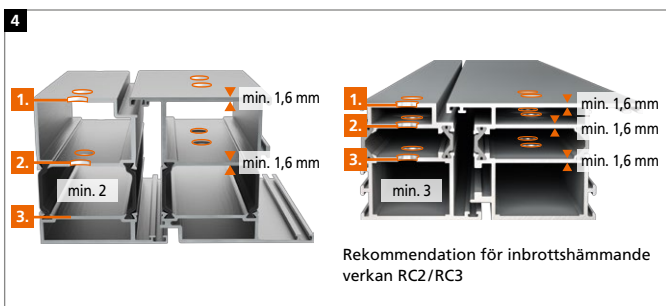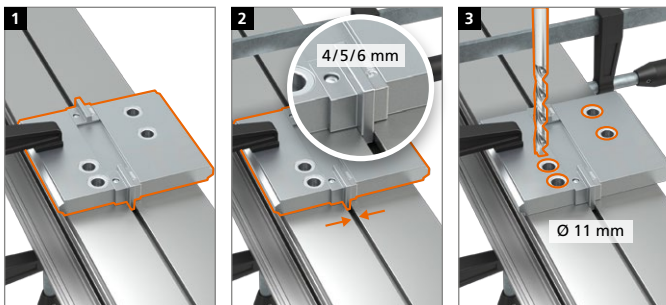

Alternativ montering:
Förstärkningsplatta.






Lagerbussning av underhållsfritt
plastmaterial – får inte smörjas!

Justeringsanvisningar

Gångjärnen får endast justeras av behöriga hantverkare som har erfarenhet från dörrmontering.



Justera in tätningstrycket

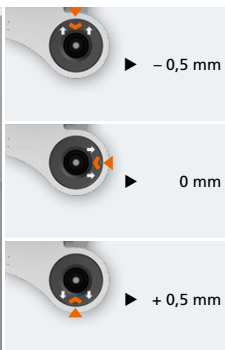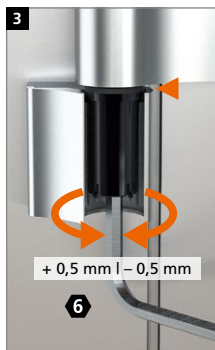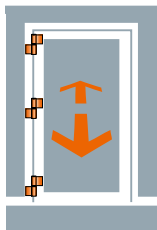


Justeringsanvisningar




Gångjärnen får endast justeras av behöriga hantverkare som har erfarenhet från dörrmontering.



Höjdjustering

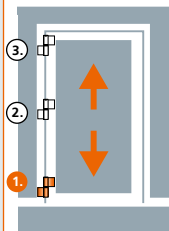

Horisontaljustering

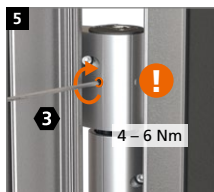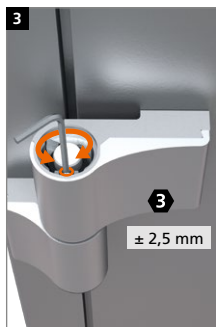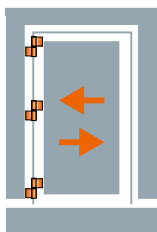

Viktigt:
Dra åt stoppskruven.



Hahn Türband 4 AT

Universalgångjärn
för metalledörrar



Monteringsanvisningar




Alla instruktioner från
Dr. Hahn finns nu som app:
www.dr-hahn.eu/anleitungen








Montera gångjärnet

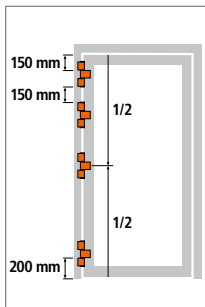

Vid automatiska dörröppnare, kraftiga stängningsanordningar, dörrstoppar eller kraftig påkänning rekommenderar vi att ett tredje gångjärn monteras på 150 mm avstånd från det övre gångjärnet. Kontakta oss gärna för mer information.





Borrmall för Türband 3, 4 och 4 AT kan användas.

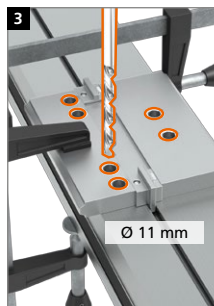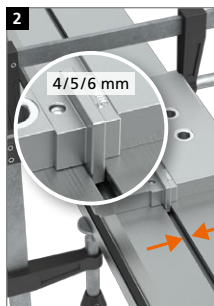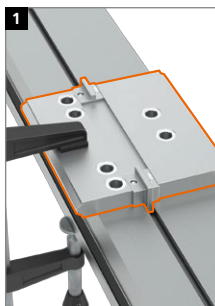

Beakta DIN vänster/DIN höger.

4

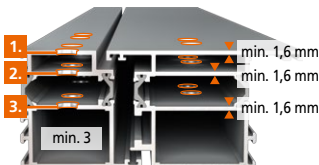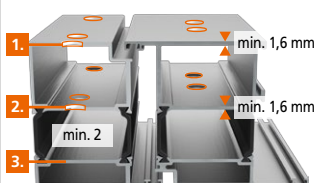


Rekommendation för inbrottsbämmande verkan RC2/RC3




Montera gångjärnet

5

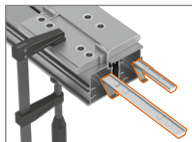


Alternativ montering:
Förstärkningsplatta.

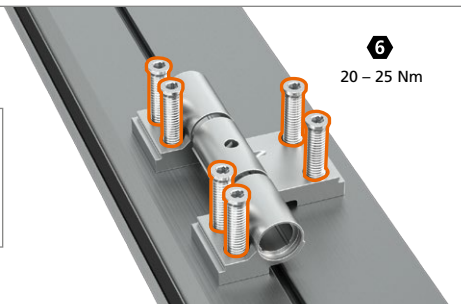

6


20 – 25 Nm

6

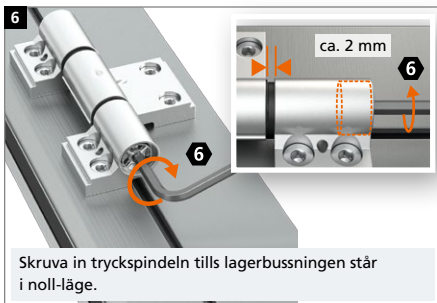

Skruva in tryckspindeln tills lagerbussningen står i noll-läge.

7

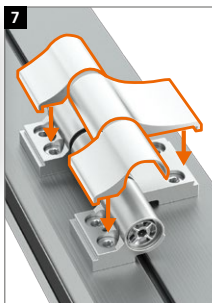


8



3

4 – 6 Nm

9

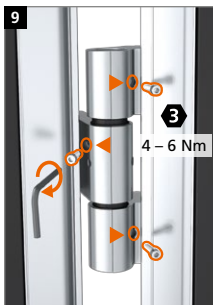

3

4 – 6 Nm

10




Lagerbussning av underhållsfritt plastmaterial – får inte smörjas!

Justeringsanvisningar


Gångjärnen får endast justeras av behöriga hantverkare som har erfarenhet från dörrmontering.



Justera in tätningstrycket

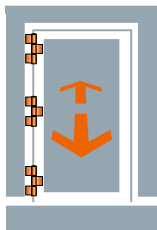

Markeringen på hylsans krage visar mot det övre och det undre karmgångjärnet efter justeringen:


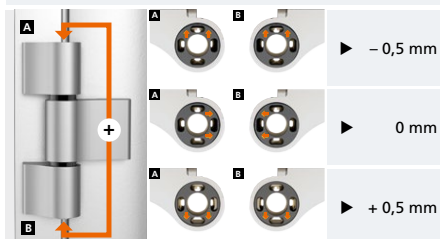


Justeringsanvisningar




Gångjärnen får endast justeras av behöriga hantverkare som har erfarenhet från dörrmontering.



Höjdjustering

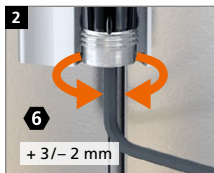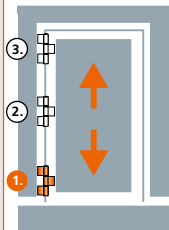

Horisontaljustering

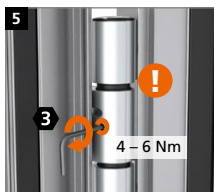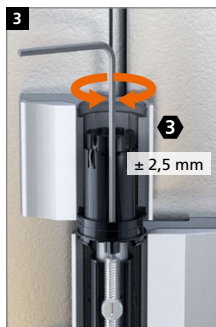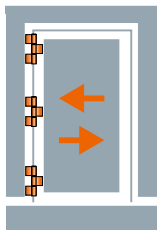


Viktigt:
Dra åt stoppskruven.

Justeringsanvisningar


Gångjärnen får endast justeras av behöriga hantverkare som har erfarenhet från dörrmontering.



Demontering på byggarbetsplatsen

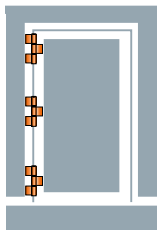

Rekommendation för inbrottshämmande verkan RC2/RC3

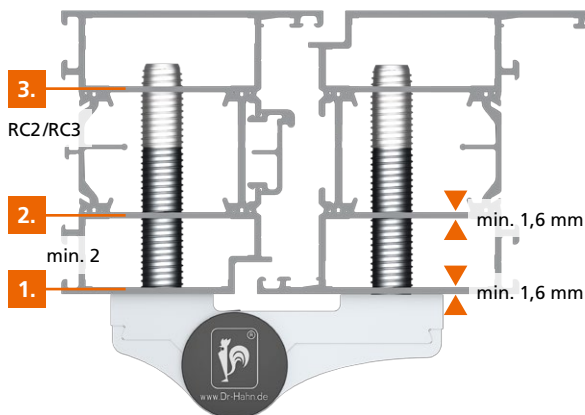

09.2020