


VATTENMÄTARKOPPLINGAR

Installationsanvisning **vamco**®



Vid installation av passbit eller vattenmätare skall överfallsmuttern efterdras så att täthet mellan förlängningsnippel och skruvdel erhålles. Gäller samtliga dimensioner.

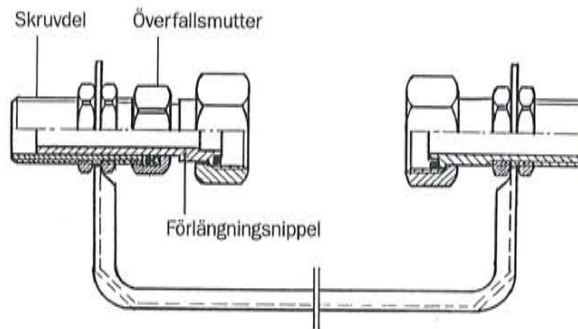

Tips

Samtliga Ezze vattenmätarkopplings produkter med utvändig gänga kan kombineras med KRK 100 och Ez-pex 160 Klämringsmutter (se sida 3:1) då de är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning. Detta ger enklast möjliga koppling till koppar eller pex-rör.

5

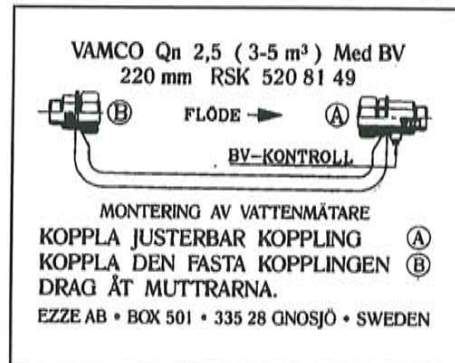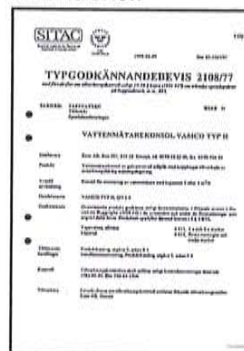

Godkänd i Norge:
Godkjenning: Nr. 97/1367 kode 1.23.1

5:0

