


GKHero pro

F-System monteringsanvisning

**Tätskiktsanslutning mot Unidrain® Hörn
väggnära golvbrunnar**

GKHero pro

GKHero pro F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® Hörn väggnära golvbrunnar

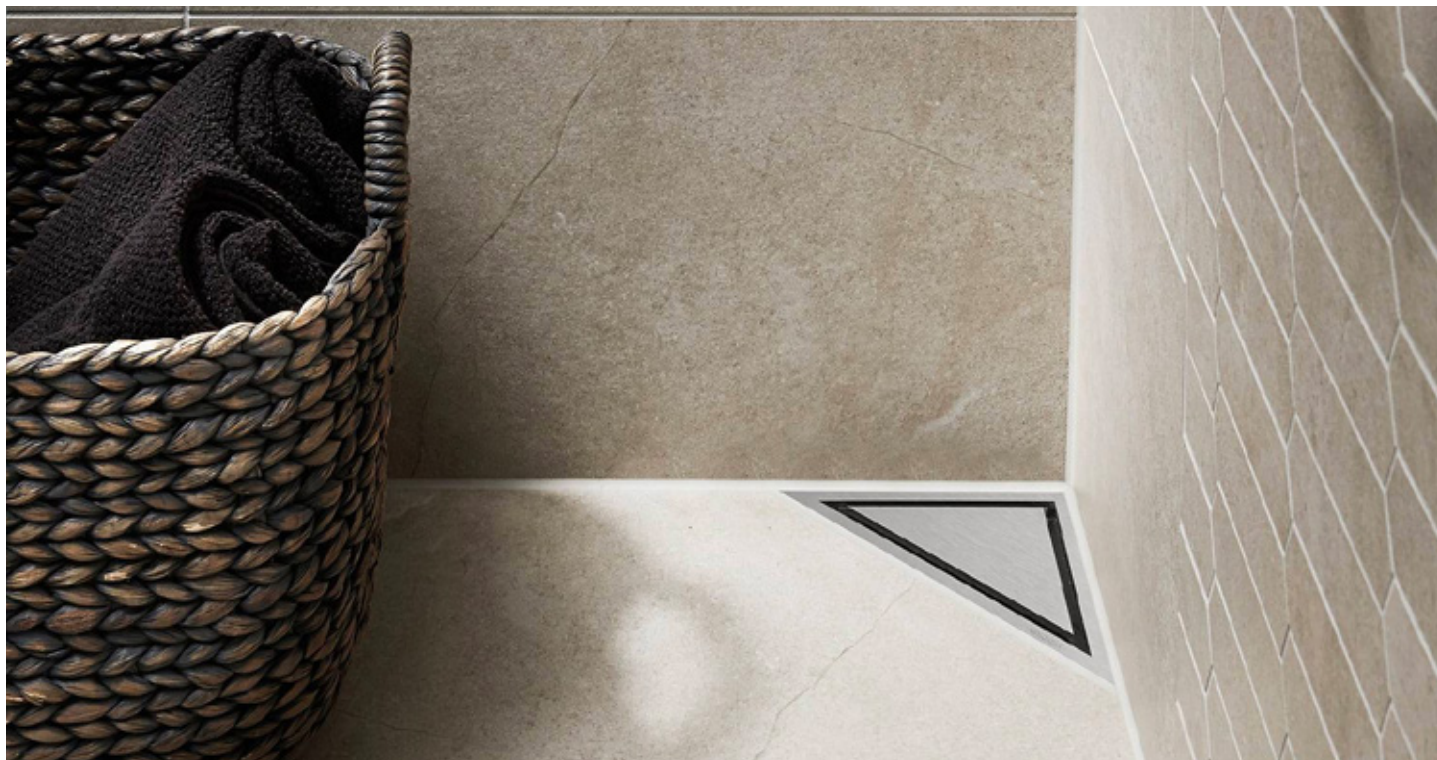

INTRO

BKR – Bygggeramikrådet, GVK – Golvbranschens Våtrums Kontroll och Branschregler Säker Vatteninstallation har arbetat fram ett branschöverskridande systemgodkännande avsett för golvbrunnar med väggnära placering i bostäder och utrymmen med liknande belastning. Systemgodkännandet innebär att specifikt fabrikat av tätskikt testas tillsammans med golvbrunn av specifikt fabrikat och med specifik placering. Godkänd kombination verifieras genom ett certifikat från RISE Certifiering, som även granskar och godkänner tillhörande monteringsanvisning. Test och verifiering utförs enligt en europeisk guideline för provningsmetoder – ETAG 022.

Med väggnära golvbrunn avses golvbrunn oavsett typ, material eller geometrisk form monterad < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt. För golvbrunnar som inte omfattas av denna placering så gäller riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt.

Vanliga typer idag är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar eller som duschavgränsare/spärr-ränna. Tätskiktsanslutningen utförs mot golvbrunnsläns eller med assistans av klämring/klämram. Placering och brunnsarmaturens geometri möjliggör användande av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med funktionellt och korrekt golvfall enligt BBV – Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum och Säkra Våtrum – GVK:s Branschregler för tätskikt i våtrum, förutsatt god planering.

Dessa kombinationer anses bransch- och systemgodkända och ingår därmed som en del i: Branschregler – Säker Vatteninstallation, BBV – Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, Säkra Våtrum – GVK:s Branschregler för tätskikt i våtrum. Godkända kombinationer och monteringsanvisningar finns förtecknade på www.sakervatten.se, www.bkr.se samt www.gvk.se.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till GKHero pro:s monteringsanvisning för F-System och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Hörn. De kan vara monterade i golvbjällklag och väggar av skiv- och/eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av GKHero pro F-System mot Unidrain® Hörn måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna.

GKHero pro F-System och GKHero pro Tillbehör ska alltid monteras i vått GKHero pro Folielim så fullständig övervättning mellan underlag och det som monteras uppstår. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringsstiden. Kontrollera

regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor. Använd lämplig foppistol och ev applikator. GKHero pro Folielim fördelas sedan ut med en tandad limspredare som ger ca 4 m² per liter, styv pensel typ avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta limfogen med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna. För fastgödning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och Branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och Branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA...

- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelse är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.




GKHERO PRO F-SYSTEM MOT UNIDRAIN® HÖRN
MONTERINGSANVISNING

VÄGG

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 3 200 000 S/M



GKHero pro

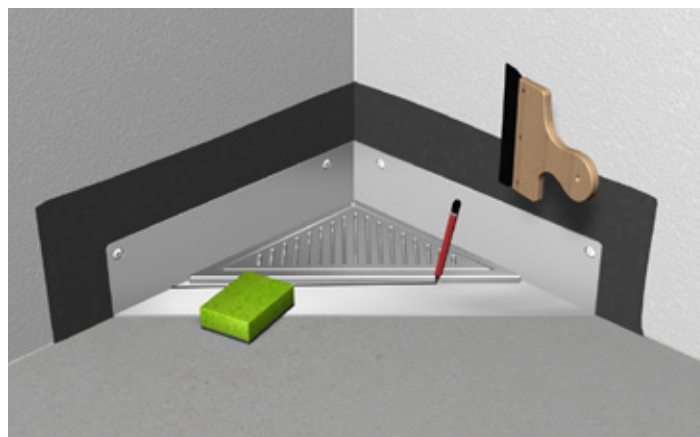

1. FÖRBEREDELSE

A) För att undvika hålkäl och underlätta korrekt montering av brunnsmanschett GKHero pro Hörn ska nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg spacklas ut. Använd cementbaserad spackel- eller fästmassa. Rengör brunnsarmaturen. Placera ut brunnsramen som mall och rita ett streck på brunnsarmaturens vägg- och golvläns.



B) Ta bort brunnsramen. Placera därefter GKHero pro Hörnmanschett och rita ett streck efter manchettens ytterkanter.

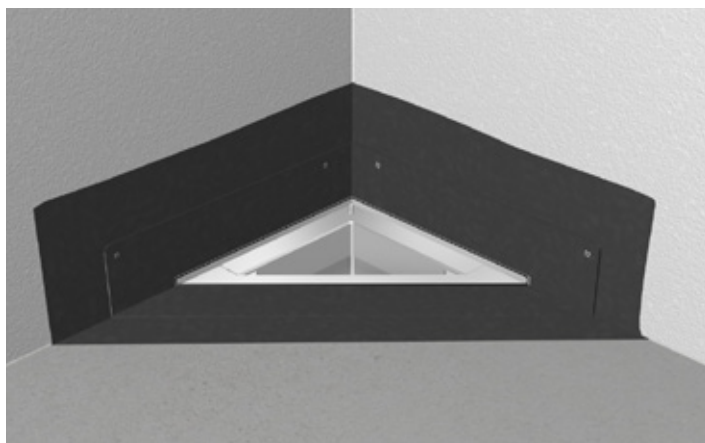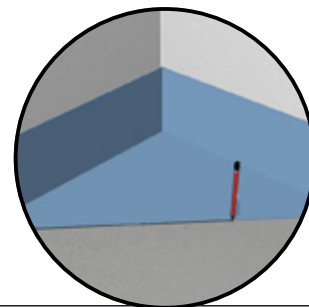

2. MONTERA BRUNNSMANSCHETT


A) Ta bort brunnsramen och applicera och fördela GKHero pro Folielim i ett jämnt lager ca 10 mm förbi markeringarna.

B) Montera GKHero pro Hörnmanschett.

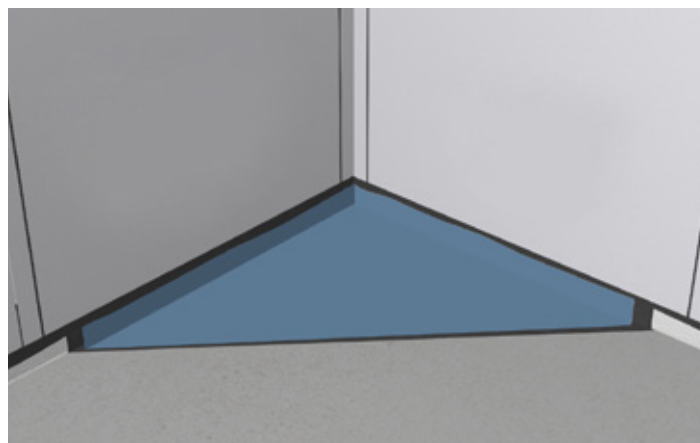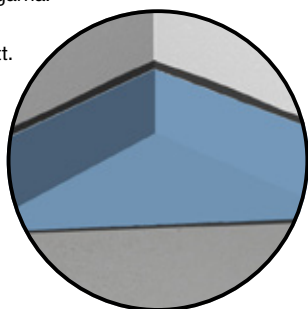

3. MONTERA GKHERO PRO VÅTRUMSFOLIE

Montera GKHero pro Våtrumfolie på vägg enligt anvisning för GKHero pro F-System. På den vertikala delen av GKHero pro Hörnmanschett appliceras och fördelas GKHero pro Folielim i ett jämnt lager. Avsluta väggvåderna ca 10 mm från brunn och golv.

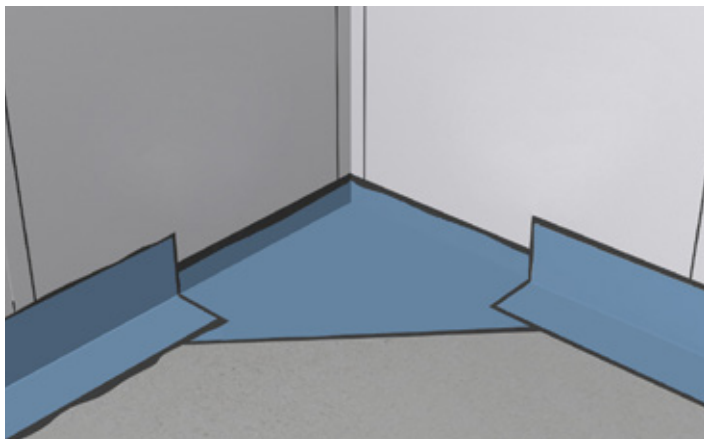

4. FÖRSEGLING AV GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera och fördela GKHero pro Folielim i ett jämnt lager i golv-väggvinkeln och minst 35 mm in på GKHero pro Hörnmanschett.

Starta monteringen av GKHero pro Tätband på GKHero pro Hörnmanschett. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för GKHero pro F-System. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkål i golv-väggvinkeln.



5. EGENKONTROLL

Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av GKHero pro Våtrumsfolie så skär upp och limma om med GKHero pro Folielim eller skär bort och sätt en folie-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med GKHero pro Folielim.



6. SKYDDA

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar GKHero pro F-System på golv.



7. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Innan du sätter sista skiftet med vägglattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.




8. MONTERA GKHERO PRO VÅTRUMSFOLIE

Montera GKHero pro Våtrumfolie på golvet enligt monteringsanvisning för GKHero pro F-System. Applicera och fördela GKHero pro Folielim i ett jämnt lager över hela GKHero pro Hörnmanschett alternativt 35 mm in på den. Väljer man 35 mm alternativet så rekommenderas att malla och kapa folien innan läggning så att man inte riskerar att skära av brunnsmanschett. Starta monteringen vid brunnen. Avsluta golvvåderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkål. Var noga så det inte bildas luftblåsor.



9. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall. Försegla sedan råkanten mellan brunnsarmaturen och manschettfolien med GKHero pro Folielim.

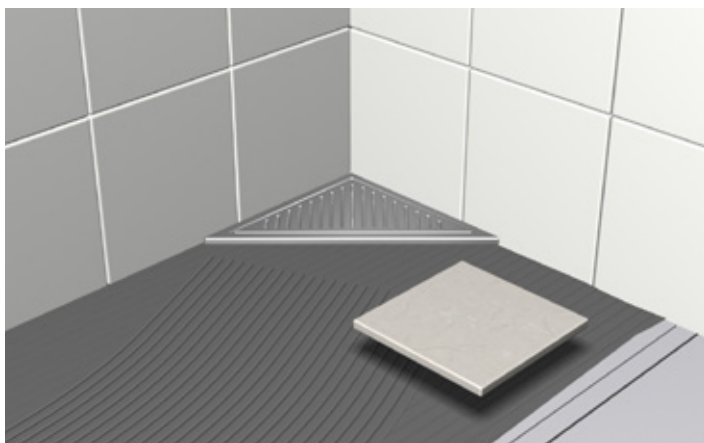

8. MONTERING GOLVPLATTOR OCH BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp". Läg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

SKÖTSELRÅD

Skötselansvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselansvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.



HERO KAKEL AB
Magasinsgatan 8
434 37 Kungsbacka

STUDIO HERO KAKEL
Knäppingsborgsgatan 2B
602 26 Norrköping
www.herokakel.se

GÖTEBORGS KAKELHUS
Hantverksvägen 7
436 33 ASKIM
www.goteborgskakelhus.se

GKHero pro
www.gkheropro.se