

LK Våtzenslucka Preseal och Mapeguard WP90 samt WP200

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE


Prima hela väggytan med Primer Eco alternativt EcoPrim Grip.



OBS!
Viktigt att hela ytan förses med Primer.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på ramens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta.

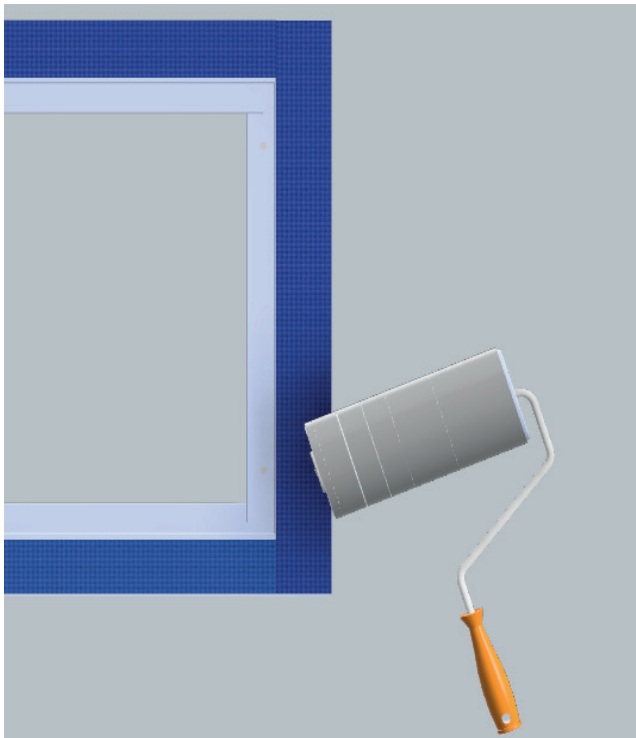


2 – Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.

3 – Applicera Mapei Mapeguard WP90 eller Mapei WP 200. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.


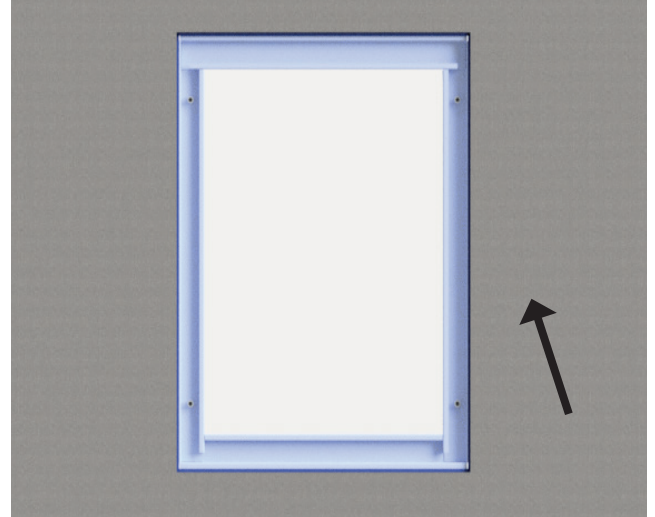


4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

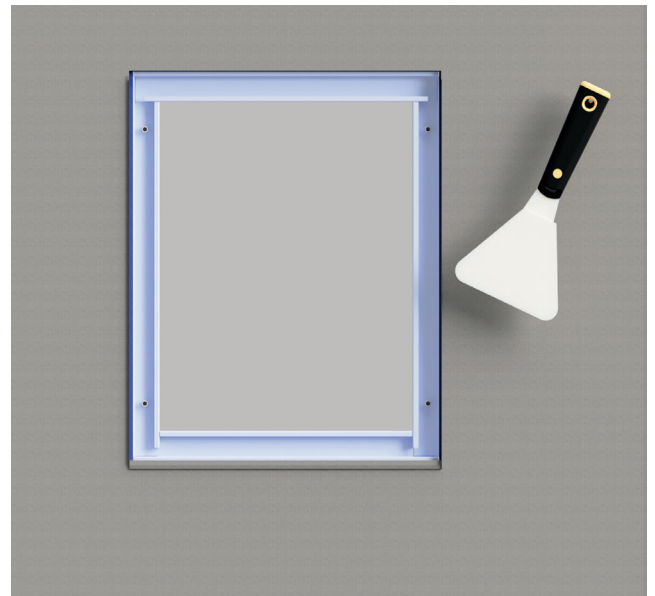


OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Mapei Mapeguard WP Adhesive.

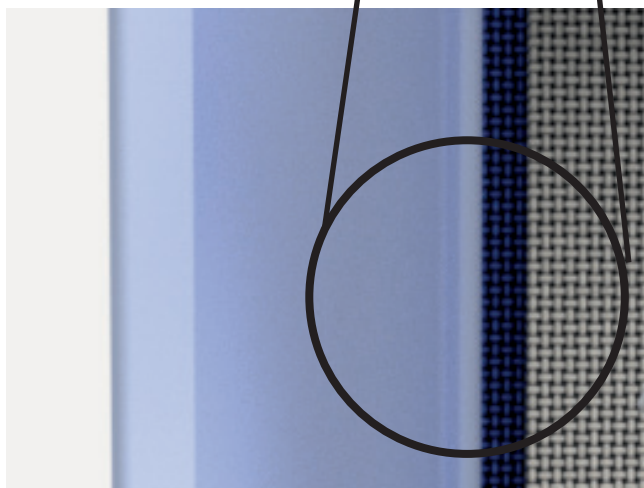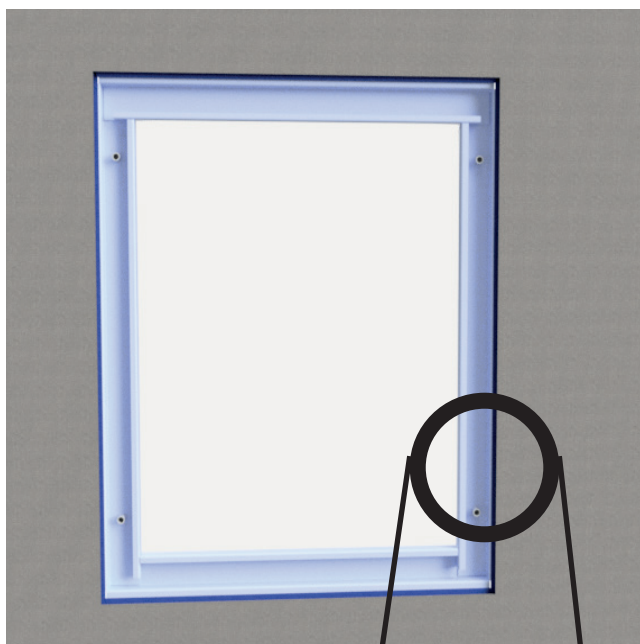

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar).

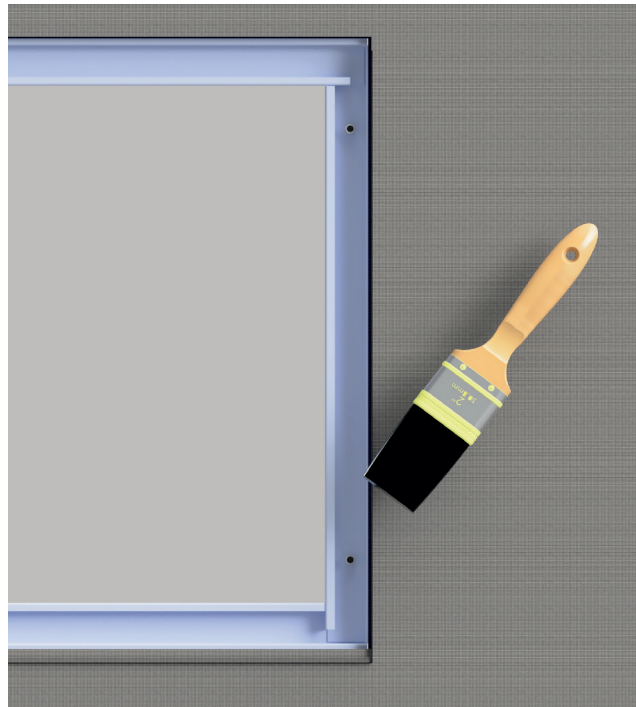

Moment 5&6 säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Mapeguard WP 90 & WP 200. Se www.mapei.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216

