


LK Våtzonslucka Preseal och CC Höganäs Foliesystem G12-b / V12-3b

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzonslucka Preseal är hel och att inga delar av det prefabricerade folien är skadat. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera CC Höganäs FB 44 tublim på ramens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta.

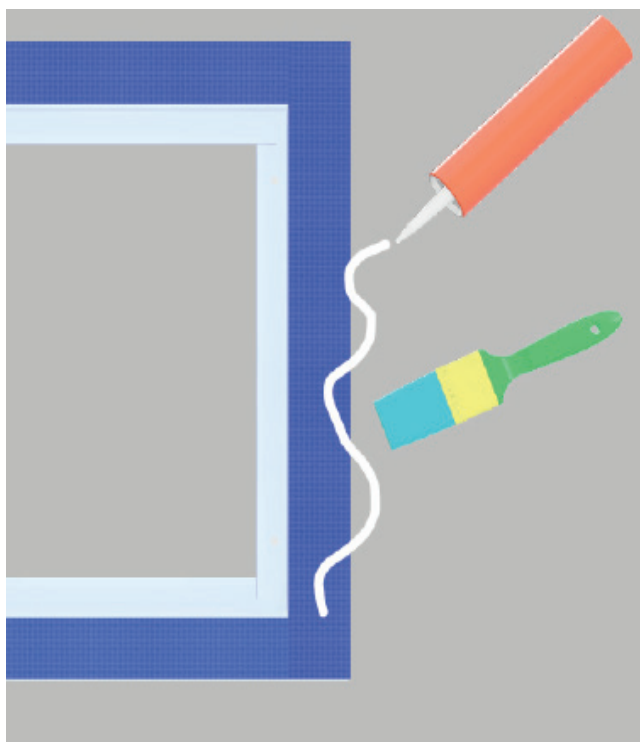


2 – Applicera CC Höganäs FB7 folielim på övrig väggyta.

3 – Applicera CC Höganäs Folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

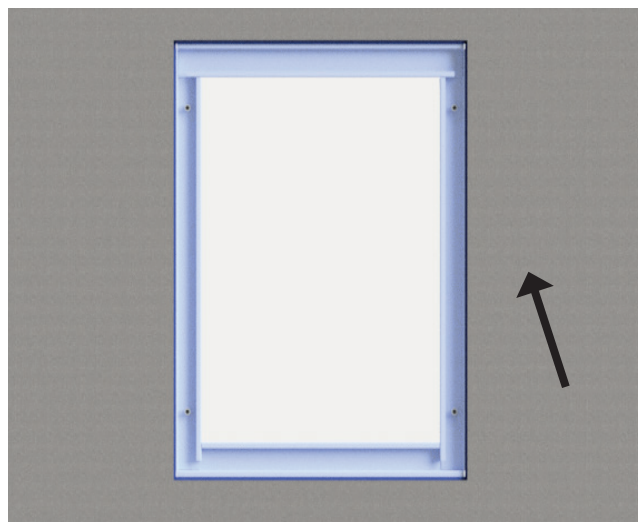



4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

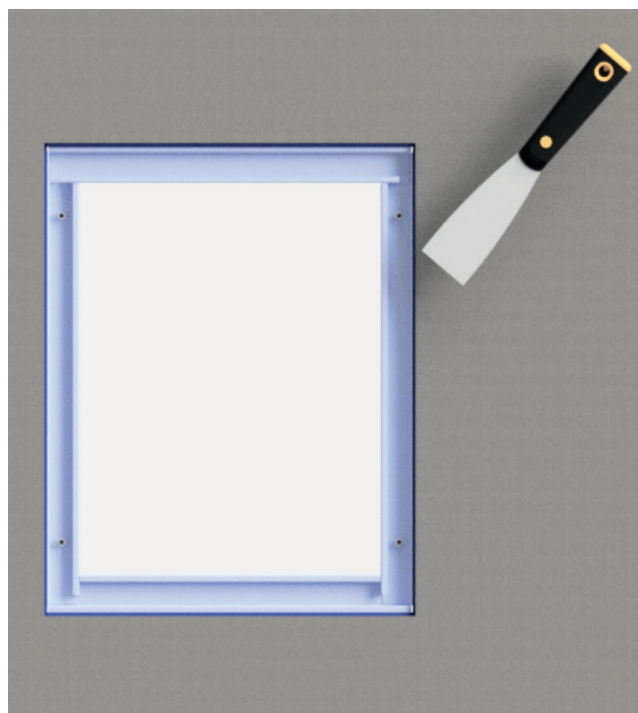


OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med CC Höganäs FB 44 tublim.

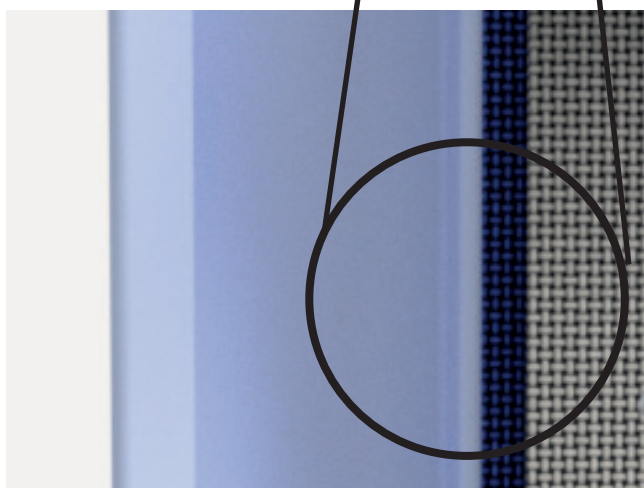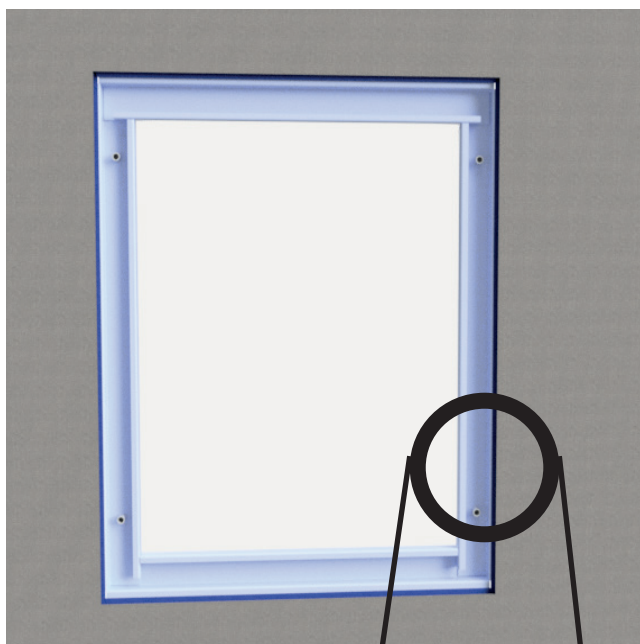

5 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med CC Höganäs FB 44 tublim (2 strykningar).

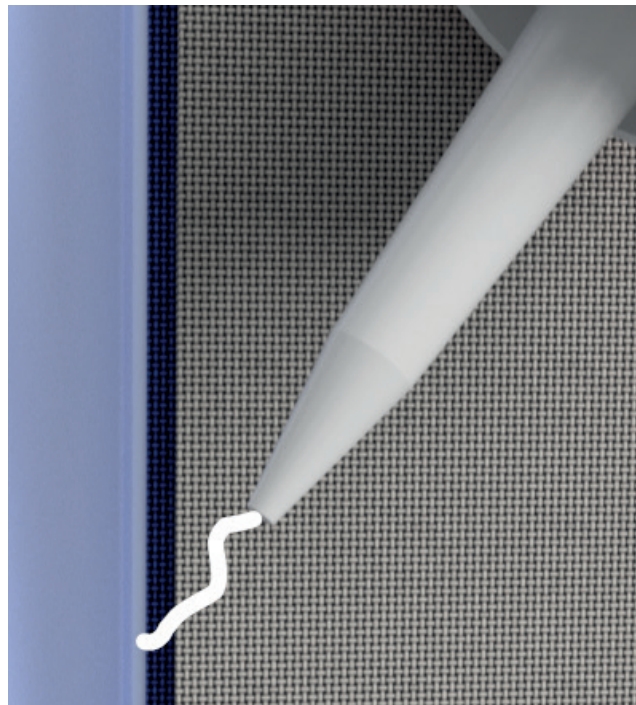

Moment 4 & 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av CC Höganäs Foliessystem G12-b / V12-3b. Se www.cchoganas.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggheramikrådet