


LK Våtzenslucka Preseal och Finja Tätduk

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Finja tätmembran på ramens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta.

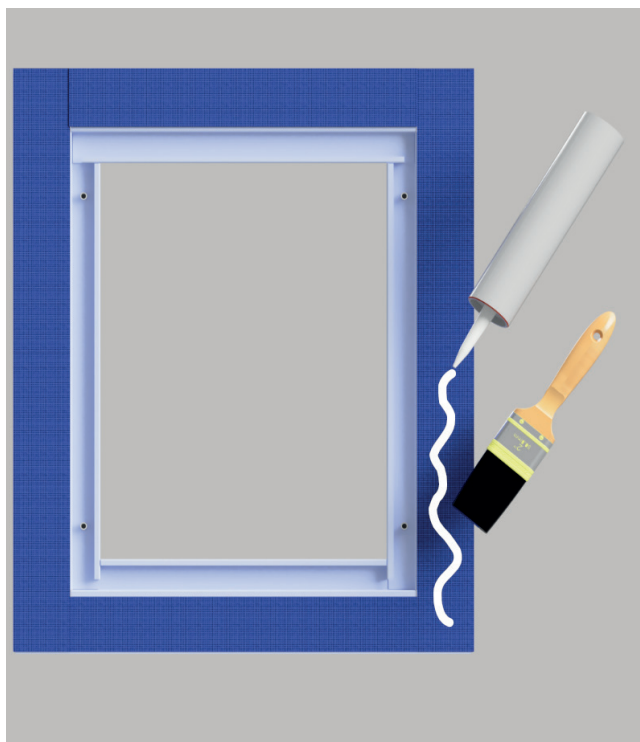


2 – Applicera Finja tätmembran på övrig väggyta.

3 – Applicera Finja tätduk. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

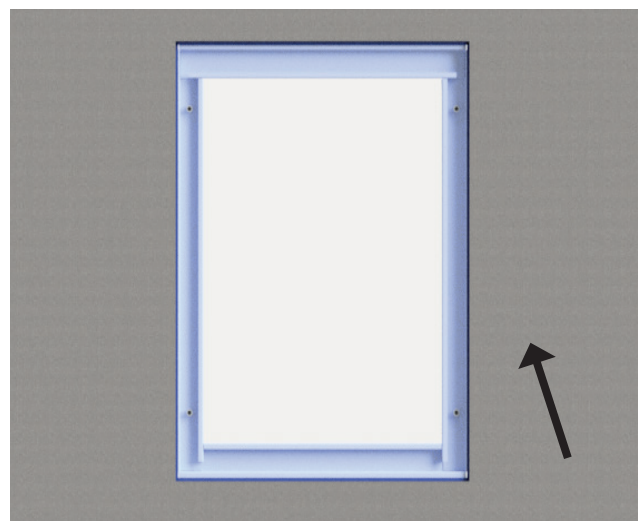



4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

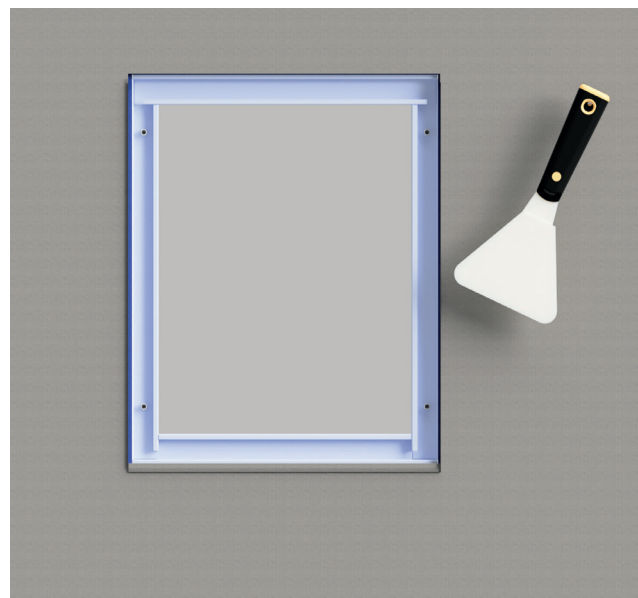


OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Finja tätmembran.

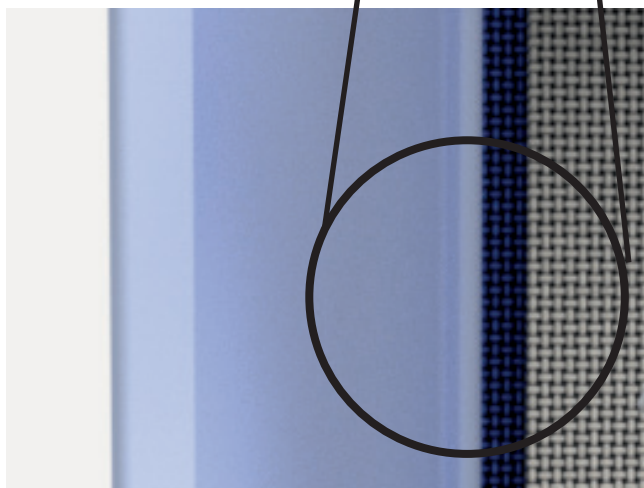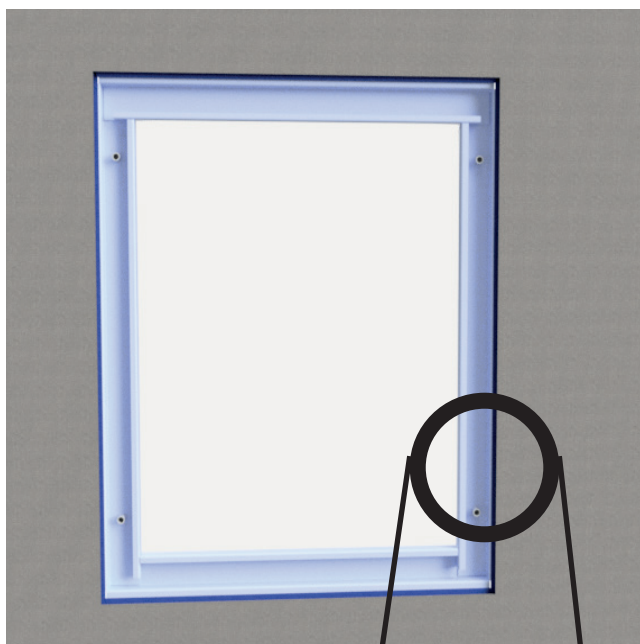

5 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Finja tätmembran (2 strykningar).

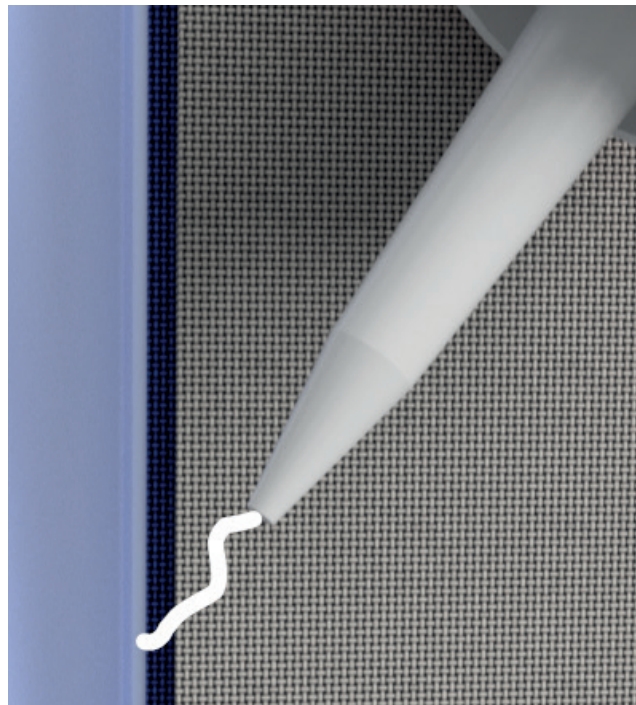

Moment 4 & 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Finja Tätduk. Se www.finja.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216

