


LK Våtzenslucka Preseal och BOSTIK VTvF Universal

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Bostik Foil Seal Universal på ramens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta med en limspackel.

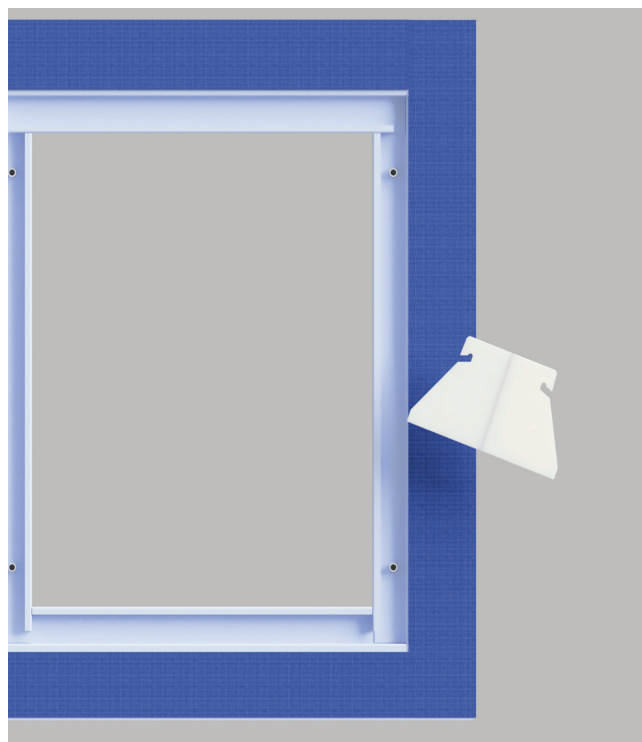


2 – Applicera Bostik Membrane Universal på övrig väggyta.

3 – Applicera Bostik tätskiktsfolie universal. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

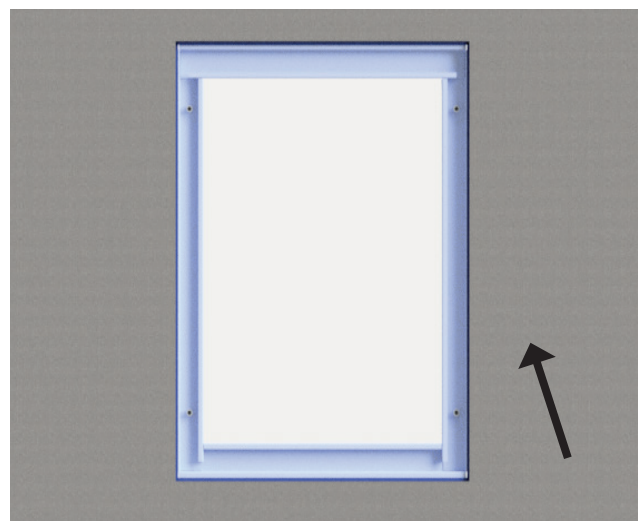



4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

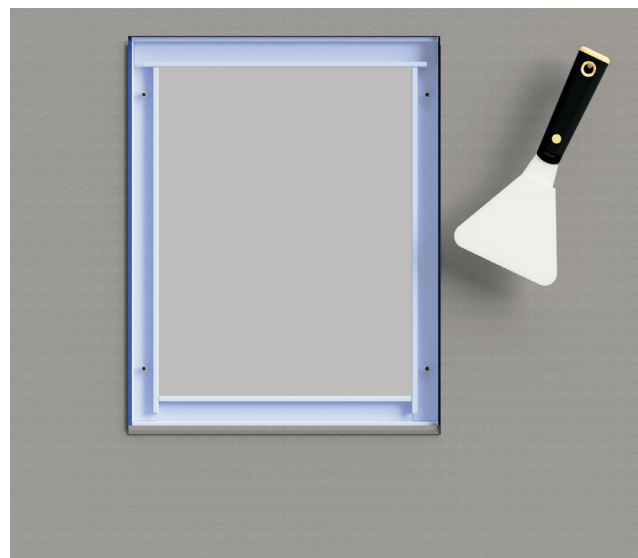

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5a – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Bostik Foil seal grab.

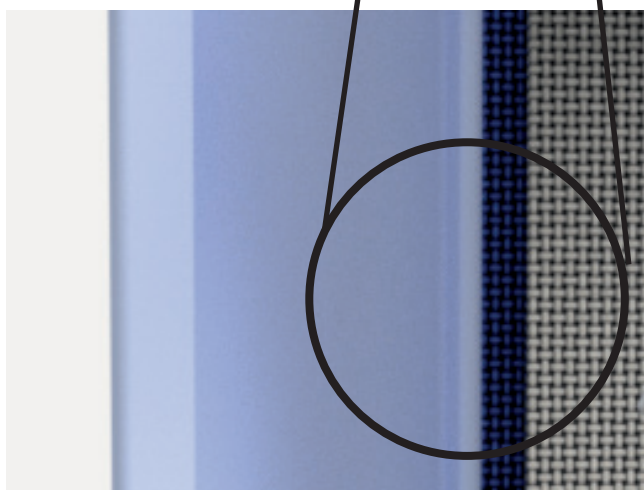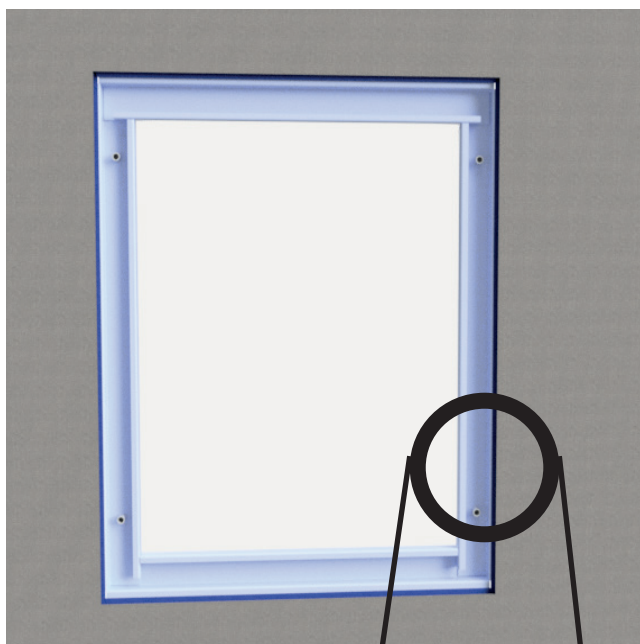

Moment 5, säkerställ att alla skarvar försluts.

5b – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Bostik Foil seal grab (2 strykningar).



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Bostik Pro VTvF Universal se www.bostik.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggkeramikrådet

