

LK Våtzenslucka Preseal och LIP System 27

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av det prefabricerade folien är skadat. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE

Prima hela väggytan med LIP primer 54 för mer information se monteringsanvisningen för LIP Foliessystem 27.




OBS!
Viktigt att hela ytan förses med Primer.

ARBETSGÅNG


1 – Applicera LIP 2K Folielim för drygt en folievåd

i taget och ut på hela den prefabricerade foliefläns remsor med LIP Folielimspackel alt. roller.

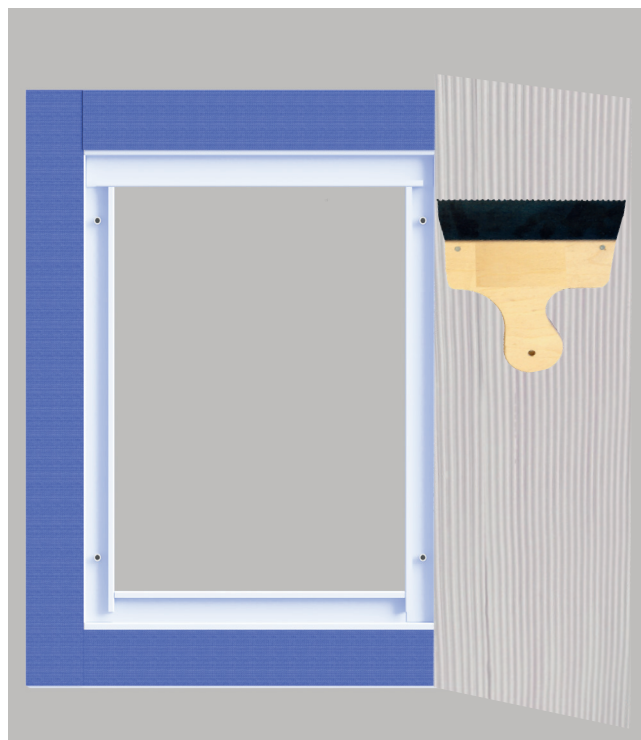


OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

2 – Montera våden i det blöta folielimmet och den prefabricerade foliefläns, arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel.

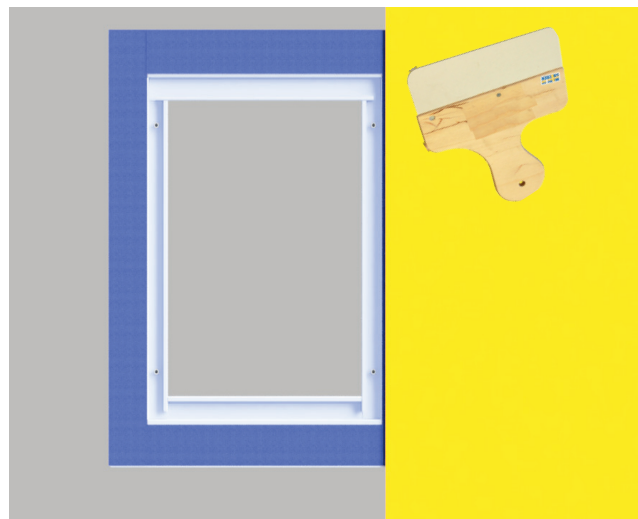



3 – Försegla skarven mellan väggfolien och folieflänsen med LIP 2K Folielim. övriga väggar monteras enligt LIP Foliessystem 27.

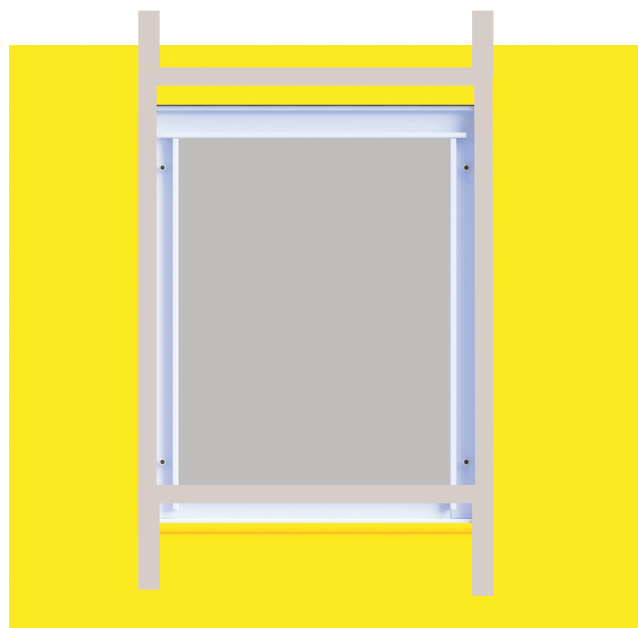

OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

För mer information gällande montering av LIP System 27. Se www.lip.se

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med LIP 2K Folielim.

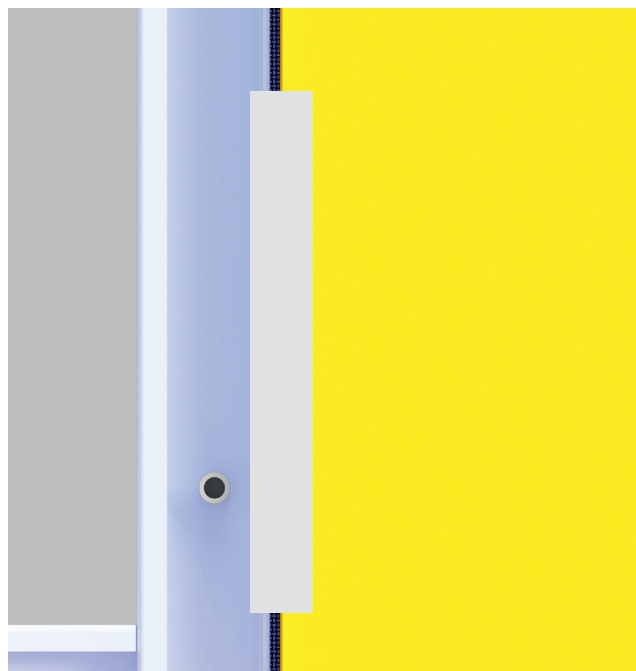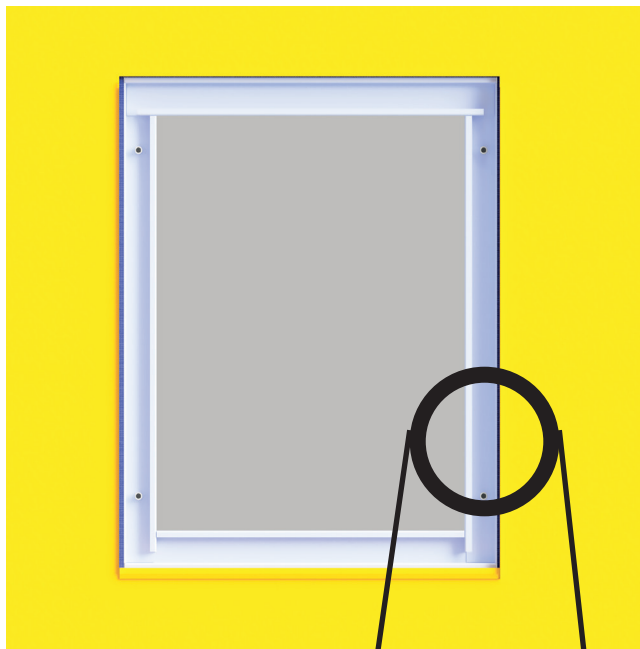

Moment 5 och 6, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av LIP System 27. Se www.lip.se

6 – Förslut skarven mellan ramens målade plåtfläns och den prefabricerade folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar). Förslut med exempelvis pensel.



TG nr: C900277, C900216

