



Utförande

Montera ramen enligt Uponor anvisning.


Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


uponor

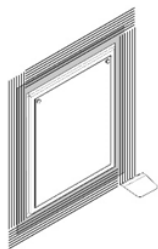

1. Applicera Midun Skarvlim Våtrum på ramens prefabricerade foliefläns. Använd fintandad limspredare.

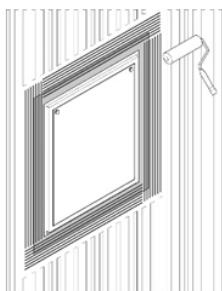


2. Applicera Midun tätmembran alt. Midun 2K folielim på övrig väggyta.

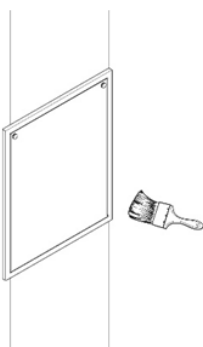

4. Förslut samtliga skarvar med Midun tätmembran alt. Midun 2K folielim. Använd fintandad limspredare alt. Pensel.

3. Montera Midun Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

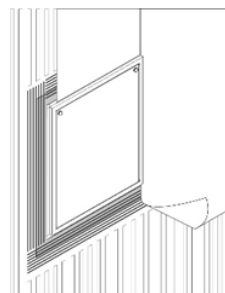

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie.

För mer info besök: www.byggmax.se

midun[®]

**RI
SE**

C900471

**RI
SE**

C900528

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1