

Montage fönster

Checklista vid montage av LEIABs fönster, fastkarmar och inåtgående dörrar

Leverans och lagring på byggsplats

Transportskador och brister i leveransen måste anges på fraktsedeln. Synliga fel skall påtalas före montering, senast 7 dagar efter leverans. För övrigt gäller ABM07.


Förvara fönster i originalmallage på en torr och väl ventilerad plats. Inplastningen av produkterna från fabrik kan endast anses som transportemballage.




Infästningar

Infästning bör ske i material med god hållfasthet och bärklossar skall vara av formstabil material. Öppningsbara produkter monteras med båge urløft ur karm. För val av infästningsmaterial i kombination med karmhylsa hänvisas till ByggAMA eller likvärdigt.

1. Kontroll av väggtyp och drevmån

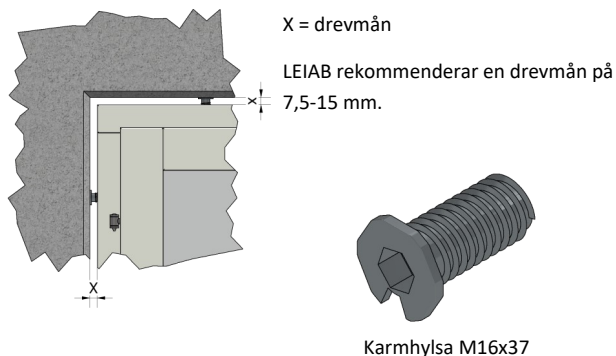


2. Kontrollera våg

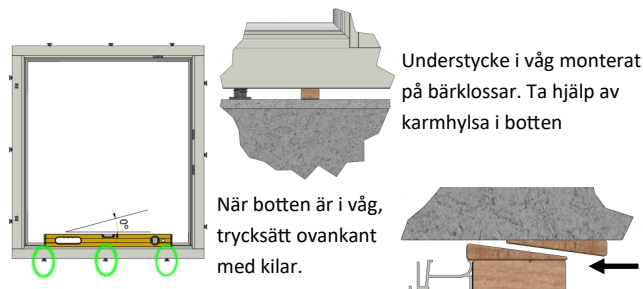


Dra sedan i skruvarna i bottenstyckets karmhylsor


3. Kontrollera vinklar

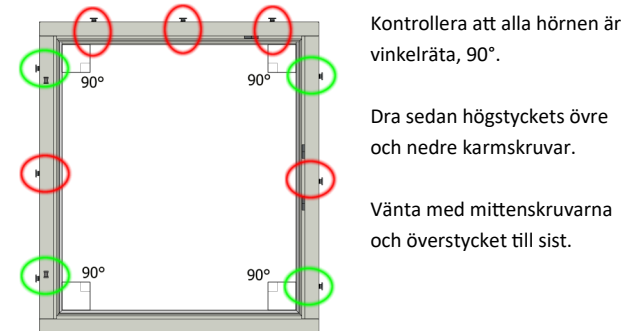

4. Kontrollera lod och vridning

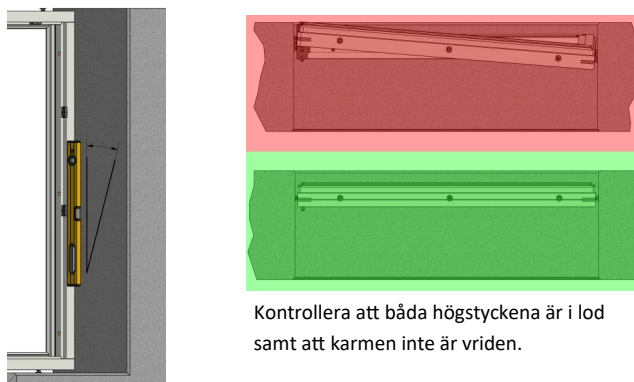

5. Kontrollera diagonal samt bredd och höjd

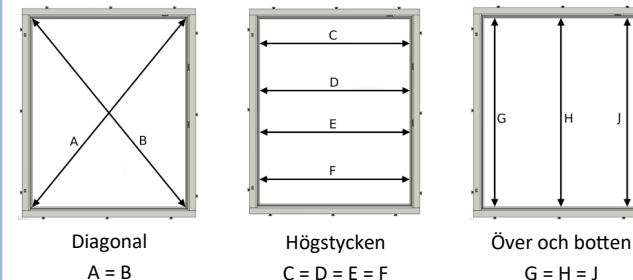

6. Infästning



7. Kontroll av montage

När karmen är monterad. Kontrollera montagegenom att gå igenom punkt 4-6 enligt ovan och att alla infästningspunkter nyttjats, samt att rätt typ av infästningsmaterial använts.

8. Justering

Kontroll och godkännande av funktion. Vid behov, för att få bästa funktion, justeras beslagen enligt vår justeringsanvisning

För fullständig montageanvisning och justeringar se:
www.leiab.se

Service och efterjustering av monterad produkt kan komma att behövas och ingår inte i leverantörens åtaganden.