


Utförande


Montera HASAB Våtrumskassett PRO enligt anvisning från HASAB

Förarbete 1- Torka av stålramen med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

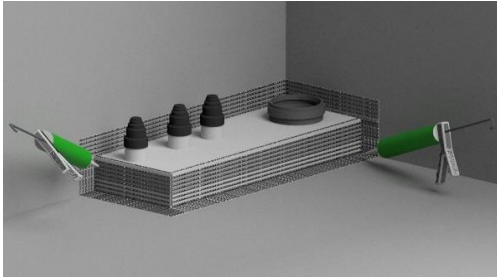


2 - Applicera webertec tillbehörslim på stålramen och vägg - golvytan som hörn och remsa skall täcka och (Vattenduscha limmet)

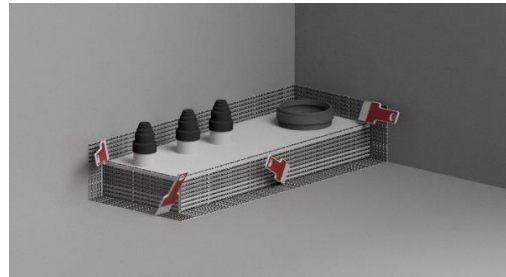


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

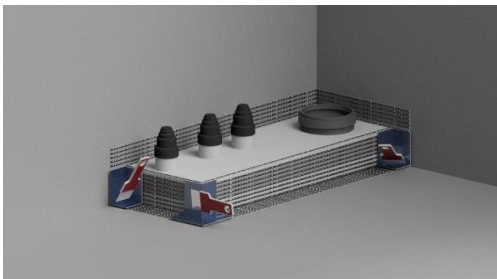

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

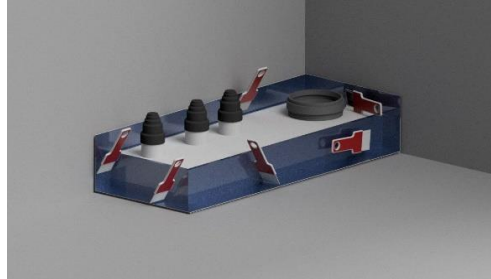

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

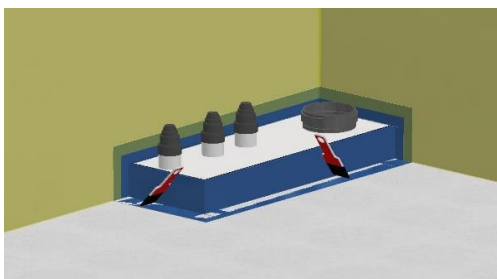

6- Applicera folie och skarvlim alt. Tillbehörslim på remсор och hörn.
På övrig väggyta appliceras folie- och skarvlim alt. Membran och folielim.
Montera Weber Folie och överlappa med 50mm. Försegla skarvarna med Webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim.



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



C900681-C900655

www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se