


Utförande


Montera HASAB Våtrumskasset enligt anvisning från HASAB

Förarbete 1- Torka av stålramen med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester


Arbetsgång 2- Prima golv/väggyta med Sopro GD 749

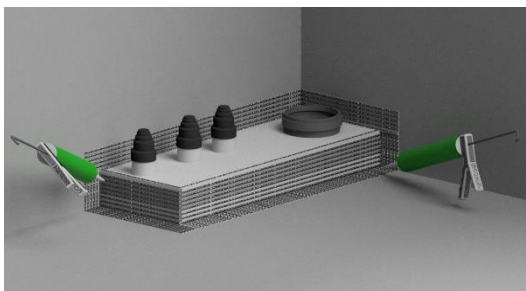


3 - Applicera Sopro Rocofix 818 monteringslim på stålramen (Vattenduscha limmet) Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på ytan som hörn och remsorna skall täcka.

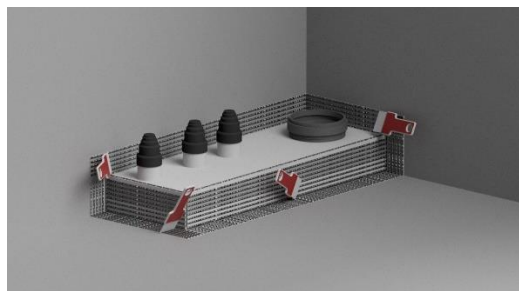


4 - Sprid ut limmet med stålspackel.

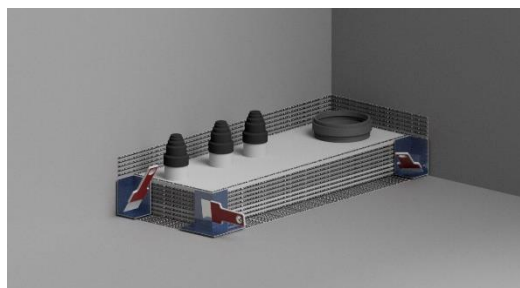

5- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår.

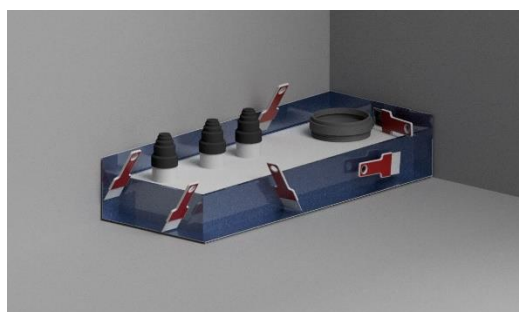

6- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

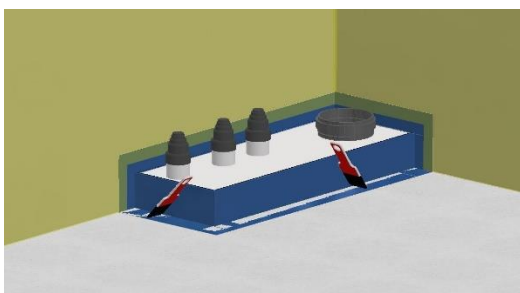

7- Applicera Sopro FDK 415 fixering -och tätlim på remsor och hörn samt övrig golv / väggyta. Montera Sopro folie och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixering- och tätlim.



RI
SE

Sopro
Byggkemi

C900655-C900681

För mer information se: www.sopro.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1