


Monterings- Anvisning För Trädörrar

Med Träkarm.

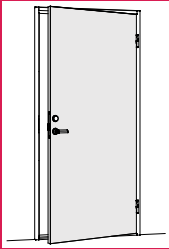

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

För typgodkända produkter har tillverkning skett i enlighet med typgodkännandebeviset samt de handlingar som lagts till grund för beviset. Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.

S

Kontrollera Leveransen!

I denna leverans ingår:

- Dörrblad och karm enligt följesedel.
- Plastlock Ø14 mm.
- Ev. beställda monterade karmhylsor.
- Ev. beställd tröskel.
- Ev. beställda beslag.
- Ev. brandmatta.
- Ev. medföljande skruv för ihopsättning av karm.

Hjälpmedel Vid Montering

- Måttband
- Långt och kort vattenpass
- Montagenyckel insex 10 mm
- Borrmaskin/skruvdragare
- Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv).
- Hammare
- Drev obrännbart, euroclass A1 alt A2-s1 d0.
- Elastisk mjukfog (behöver inte vara brandklassad)
- Plåtremsor eller motsvarande (för stöd under tröskel vid behov)
- Karmhylsor/kil (Adjufix karmhylsor)
- Montageskruv (kan beställas från Orresta Dörr, se tabell till höger)

Montageskruv

väljs enligt nedan (eller motsvarande)

VÄGG	SKRUV
Betong Lättbetong Tegel	Betongskruv 8 x 80 Nylonplugg
Träregel	Betongskruv 8 x 64 Förborra Ø 5mm
Stålregel	Skruv 4,8 x 50

Vid beställning från Orresta Dörr, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek!



Montagekvalitet

Genom att nedan intyga att monteringen av angivna dörrar/karmar har utförts enligt denna monteringsanvisning, säkras montagekvaliteten enligt Svenska Stölskyddsföreningens normer (SSF200:4). Signerat dokument arkiveras.

Produktnamn
Tillverkningsnummer
Montageföretag
Montör namn
Montör signatur
Datum

Checklista Godkänt Montage





- ☐ Väggen är rätt utförd och dimensionerad.
- ☐ Vaggöppning överensstämmer med karmmått.
- ☐ Karmen är centrerad i väggöppningen.
- ☐ Karmen är grundinställd i våg och lod.
- ☐ Spel mellan karm och dörrblad följer anvisning.
- ☐ Tröskeln är plant fixerad med stöd undertill.
- ☐ Listerna tätar runt hela dörrbladet.
- ☐ Alla karmhylsor är utställda och fixerade med tillräckligt antal skruvar.
- ☐ Karmen är drevad och tätad enligt anvisning.
- ☐ Eventuell justering är utförd enligt anvisning.

Om väggöppningen överstiger angivna toleranser ska den justeras utan att brand- och ljudegenskaper äventyras (ex. träregel eller montageprofil av stål).

Det är viktigt att väggöppningen:



- ger hylsmuttrarna stabilt stöd.
- erbjuder gott fäste för karmskruvarna.
- är dimensionerad för att bära dörrens vikt.

KARM	VÄGG
Modulmått B x H (dm)	Öppningsmått/Murmått $B_{-0}^{+15} \times H_{-0}^{+10}$ (mm)
Exempel:	
MODUL 9 x 21	MAX 915 x 2110 NOMINELLT 900 x 2100
MODUL 13 x 24	MAX 1315 x 2410 NOMINELLT 1300 x 2400

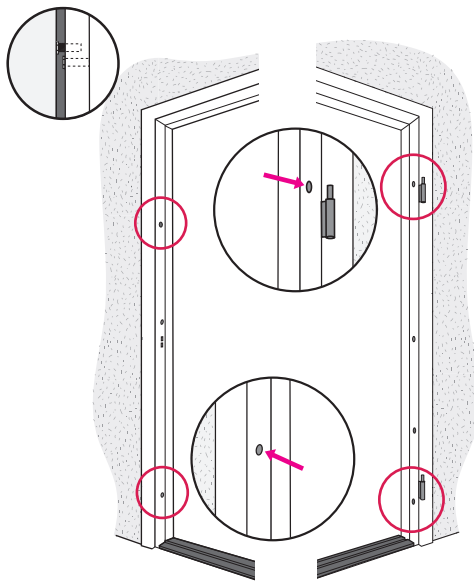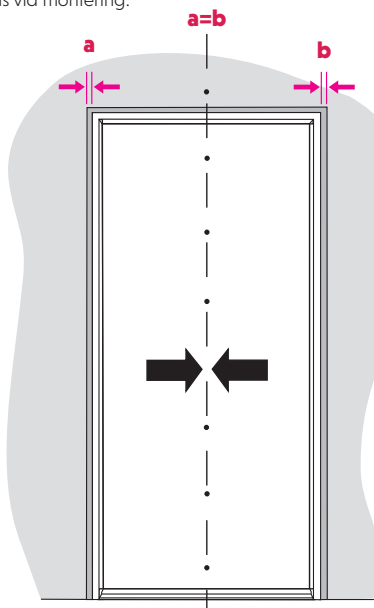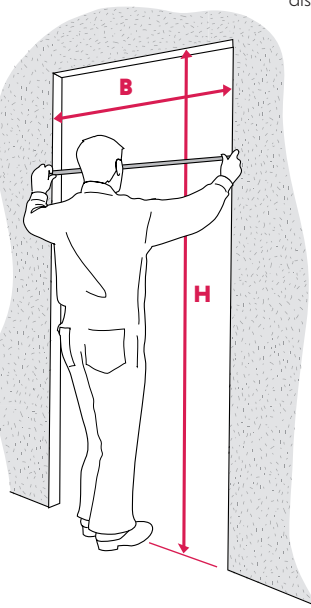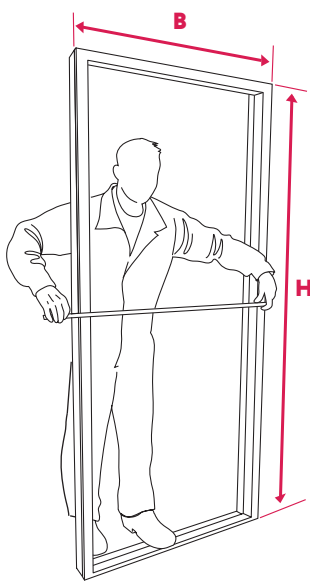

2

Justera med karmhylsor i varje hörn så att sidostyckena är i lod både i djup- och sidled, och överstycket är i våg.

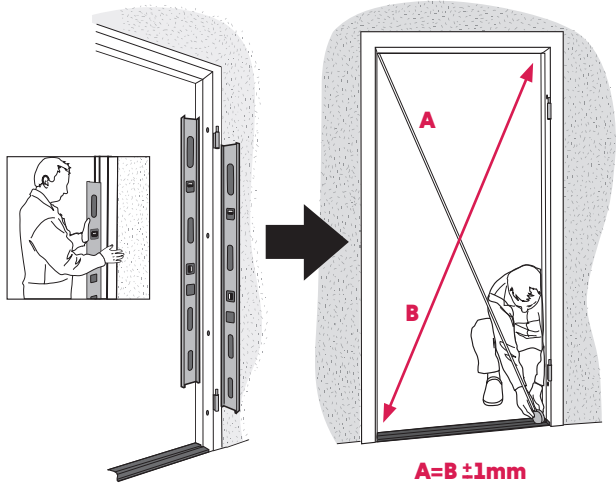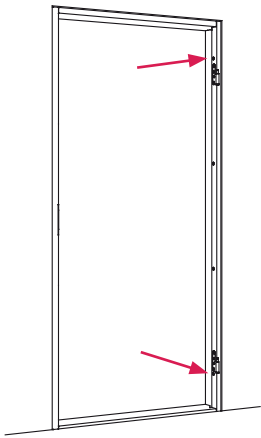


4

Kontrollera med långpass att gångjärns-sidan är rak. Justera vid behov och häng sedan på dörrbladet.




Observera att karmsidorna inte är sneda gentemot varandra:

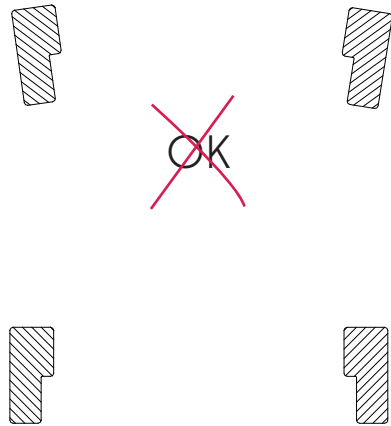


7

Ställ ut gångjärnssidans alla karmhylsor mot vägg.

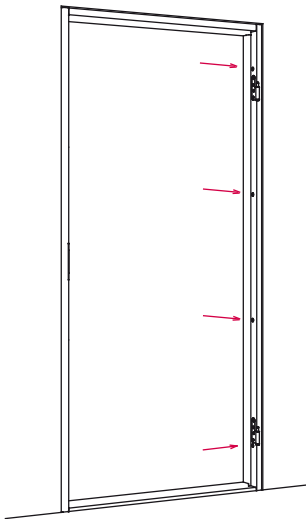



5

Kontrollera att dörrbladet och karmen livar i väggplanet genom att ställa dörren "på glänt". Spalt mellan låssida och dörrblad kan justeras genom att karmens övre/undre hörn justeras ut från väggen.

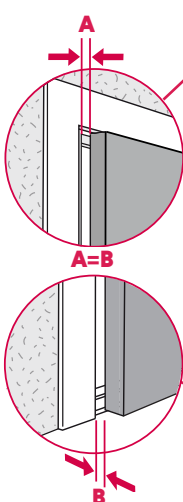


8

Borra och montera skruv och eventuell plugg i karmhylsor vid gångjärn.

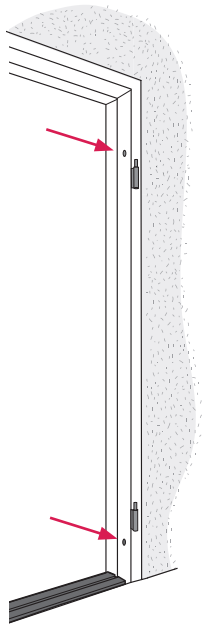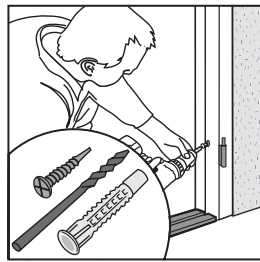

6

Fixera låssidan med skruv.

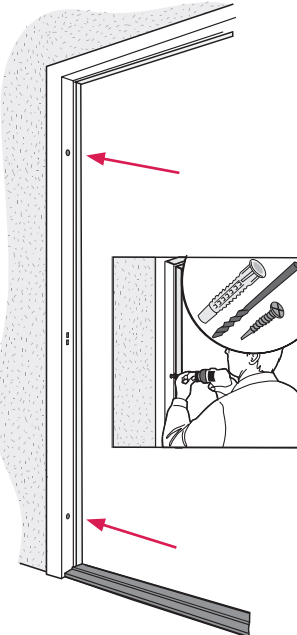

9

Kontakt Orresta Dörr: Tel 021-310040

www.orrestadorr.se

