

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med Röd sprit eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera Ultrabond MS Rapid på ovansidan av brunnen och övrig golv / vägg yta som maschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på manschetten och övrig golv och väggyta. Montera Mapeguard WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minimum 5 cm.

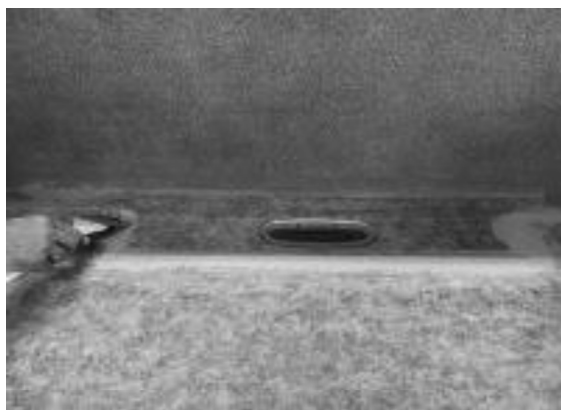

9. Förslut skarvarna / överlappen med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar)

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200.

För mer information om Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200 se:
www.mapei.se

PURUS



RISE Certifikat C900722
Tätskiktssystem för Purus PRO Line