

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med Röd sprit eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera LIP Skarvlim MSP på ovansidan av brunnen och på övrig golv / vägg yta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med . fintandad limspredare alt. Pensel.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten och LIP 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera LIP väggfolie och överlappa manschetten med minimum 5 cm.

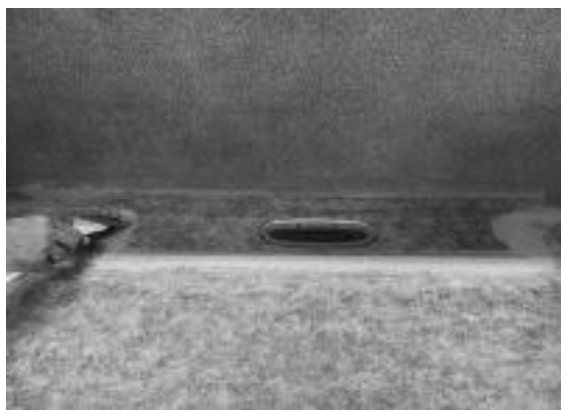

9. Förslut skarvarna / överlappen med LIP Skarvlim MSP.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för LIP Foliesystem 27

För mer information om LIP System 27
www.lip.se

PURUS

LIP
www.lip.dk

RISE Certifikat C900722
Tätskitssystem för Purus PRO Line