

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med T-Röd eller liknande.



2. Montera den medföljande tättningsringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)




5. Applicera Bostik Foil Seal Grab på ovansidan på brunnen samt på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.



6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck nogga fast den i limbädden. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.

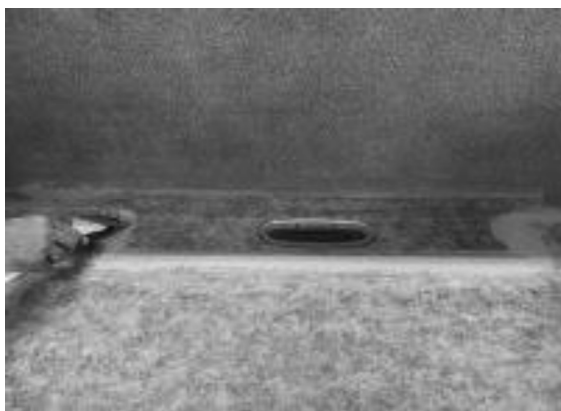

9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab, Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro LX - VTgF-X

För mer information om Bostik Pro LX - VTgF-X se:
www.bostik.se



8. Applicera och tanda ut Bostik Foil Seal Grab ca 50 mm in på manschetten. På övrig golv och väggyta appliceras Folielim tex. Membran, Foiltac 1C Foil Seal Cement 2K. Montera Folien i dom blöta limmerna och gnid fast.

PURUS



RISE Certifikat C900722
Tätskitssystem för Purus PRO Line