

Monteringsanvisning för tätningströskel ASSA T100

ASSA T100 är vid infällt montage i trädörr typgodkänd i brandteknisk klass EI 30 samt för R'w 35 dB vid montage i dörr R'w 40 dB med golvspringa 7-18 mm.

Vid modifiering eller installation annan än här beskriven, måste typgodkännandeetiketten avlägsnas.

1. Avstånd mellan golv och dörrens underkant: Min 5 mm och max 20 mm.
2. Urfräsning i dörren skall ske enligt bild 1. Rengör noggrant från spån. Tillsä se att tätningströskeln ej spänner i urfräst spår.
3. Vid stängning har tätningströskeln en sidoförskjutning på 3 mm från gångjärnssidan. *Därför är det viktigt att tätningströskeln är 3 mm kortare än dörrbladets bredd.* Vid behov kan tätningströskeln kapas upp till 80 mm. Ev kapning skall ske i änden utan regeltapp.
4. För att kompensera sidoförskjutningen monteras tätningströskeln kant i kant med dörrens gångjärnssida.
5. Fäst tätningströskeln med 2 st spikar från undersidan.
6. Fäst eventuella täckplattor.
7. Fäst slutblecket i karmen.
8. Reglera tätningströskelns lyfthöjd genom insexskruven i regeltappen. Silikonlisten skall ligga tätt mot golvet när dörren är i stängt läge. *OBS! Regeltappen skall efter justering stå i position enligt bild 2.*
9. Funktionstesta.

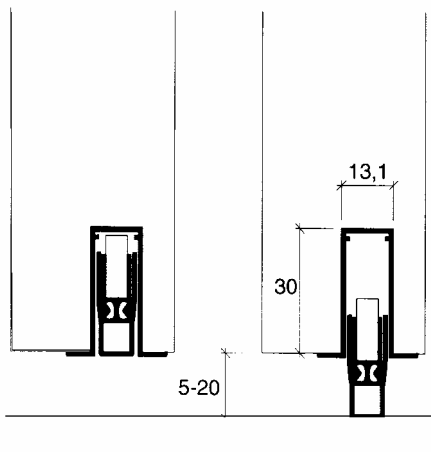


Bild 1

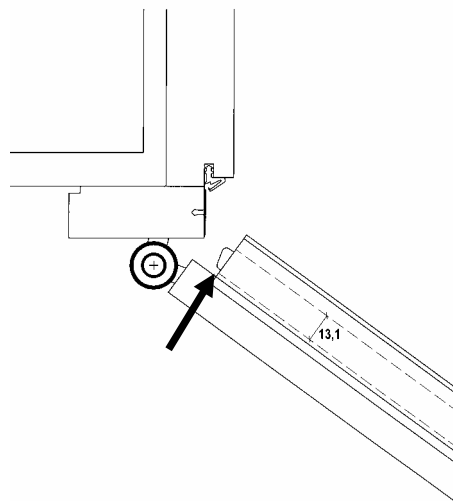


Bild 2



ASSA AB 091185 Utgåva 3 2008-01-24

An ASSA ABLOY Group company

Sweden: Assa AB, P.O. Box 371, SE-631 05 Eskilstuna
Phone +46 (0)16 17 70 00, fax +46 (0)16 17 72 10, www.assa.se
Helpdesk: phone +46 (0)16 17 71 00, fax +46 (0)16 17 73 72, e-mail helpdesk@assa.se