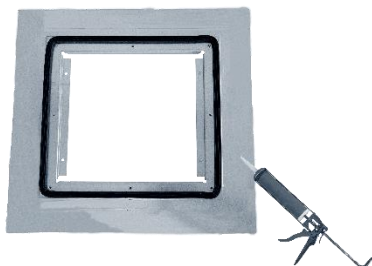


Utförande


Montera HeatUp lucka enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpte stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Byggmax Folielim på ramen och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspredare.

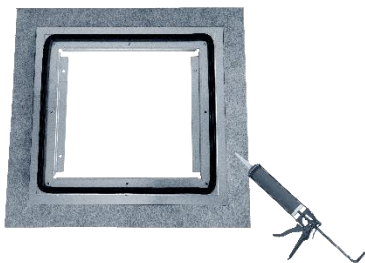

4- Applicera Byggmax Folielim på manschetten stryk ut det med fintandad limspredare.

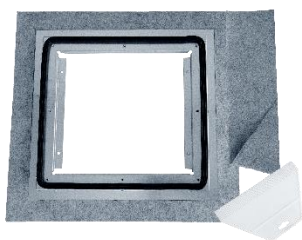


6 - Montera Byggmax Tätfolie

överlappa manschetten med minst 5 cm.


Stryk noga ut folien så att inga veck eller blåsor uppstår.

Förslut samtliga skarvar med Byggmax Tätmembran (2 strykningar)


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Byggmax Tätfolie

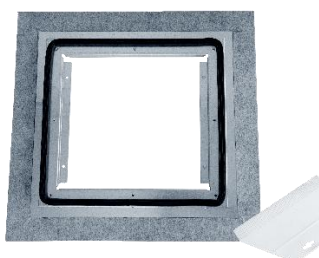

3 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår

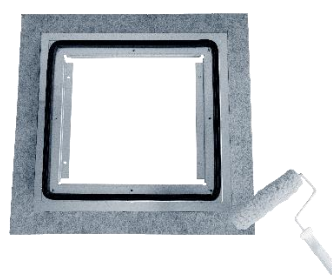

5- Applicera Byggmax Tätmembran på övrig väggyta använd roller alt. Pensel.



HeatUp
heating passion

BYGGmax

För mer info besök: www.byggmax.se