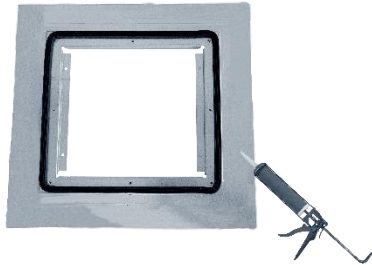


Utförande


Montera HeatUp lucka enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspredare.

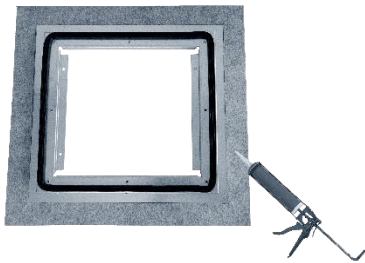


4- Applicera Kiilto Kearaseal på manschetten stryk ut det med fintandad limspredare.

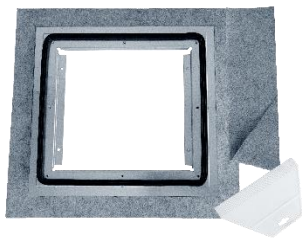

6 - Montera Tarkett Tarkodry och överlappa manschetten med minst 5 cm.

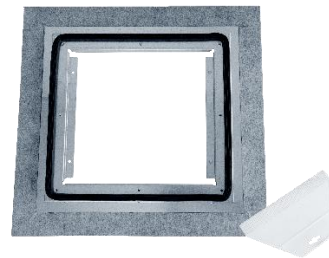


3 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår

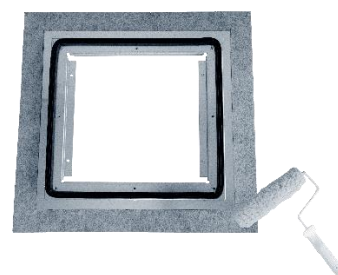

5- Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Tarkett Tarkodry



1002
C900656

HeatUp
heating passion



För mer info besök: www.tarkett.se